


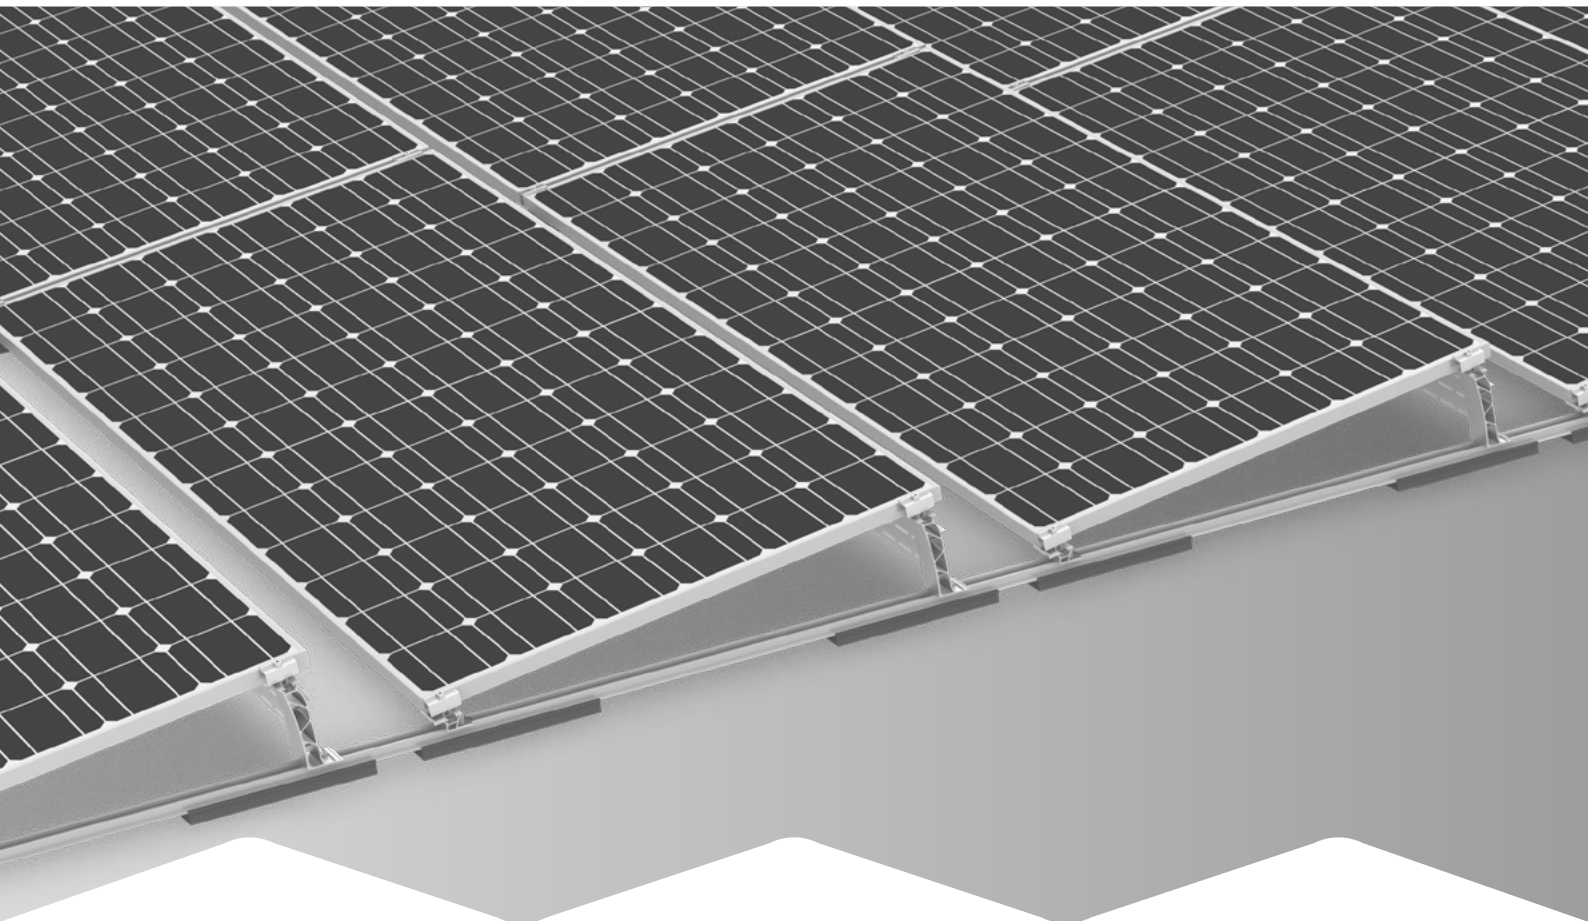

Connecting Strength



Navodila za vgradnjo

Sistem S-Dome

Classic

Vsebina


• Pregled orodja	3
• Splošna varnostna navodila	4
• Splošno velja:	5
· Načrtovanje s K2 Base	5
· Zahteve za streho	5
· Zahteve za statiko	5
· Pomembna navodila za vgradnjo	5
· Osnovni deli	6
· Balastiranje	8
· Fiksna pritrditev na streho	9
• Vgradnja	10
· Zgradba bloka modulov in toplotne ločitve	10
· Bloki modulov	11
· Možnosti in predpisi za balast	16
· Vgradnja modulov	18
· Vgradnja izdelka Windbreaker	19
• Neobvezni koraki vgradnje	20
· Fiksna pritrditev z Dome FixPro na primeru vgradne noge Solmont	20
· Ozemljitev okvira modula z izdelkom TerraGrif	21
· Upravljanje kablov z izdelkom CableManager	21
• Neobvezni koraki vgradnje	22

Znak »Geprüfte Qualität« - večkratna certifikacija


Izdelki K2 Systems pomenijo zanesljive povezave, najboljšo možno kakovost in natančnost. To že dolgo vedo naše stranke in poslovni partnerji. Naše kompetence in dele so preizkusile, potrdile ter certificirale neodvisne ustanove.

Na naslovi k2-systems.com/en/technical-information boste našli naše certifikate kakovosti in certifikate za posamezne izdelke.


Pregled orodja

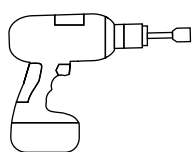

6 mm

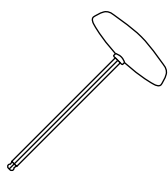


6 mm

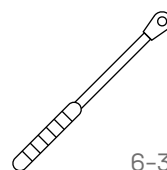

6-30 Nm
(4,5-22,2 lb-ft)




6 mm



Dome Speed Spacer Large · 2004129

Distančnik za dolžino modula



≥ 3,0 m



≥ 6,0 m

Splošna varnostna navodila

Upoštevaty morate naša splošna navodila za vgradnjo.

Na voljo so na naslovu k2-systems.com

- Sistem smejo vgraditi in na njih opraviti prvi zagon samo osebe, ki so zaradi svoje strokovne primernosti (npr. izobrazbe ali dejavnosti) oz. izkušenj sposobne zagotoviti izvedbo skladno s predpisi.
- Pred vgradnjo morate preveriti, ali je izdelek usklajen z zahtevami za statiko na kraju samem. Pri strešnih sistemih morate vedno preveriti nosilnost strehe objekta.
- Obvezno upoštevajte državne in krajevne predpise, standardne ter določila za varovanje okolja.
- Upoštevaty je treba predpise za varstvo pri delu in preprečevanje nesreč, zadevne standarde ter predpise poklicnih združenj! Zlasti morate upoštevati naslednje:
 - Nosite zaščitna oblačila (predvsem zaščitno čelado, delovno obutev in rokavice).
 - Pri delih na strehi upoštevajte predpise za delo na strehi (npr. uporaba varoval pred padcem, odra z lovilno pripravo pri višini kapa nad 3 m itd.).
 - Med celotno vgradnjo morata biti prisotni dve osebi, da je pri morebitni nesreči zagotovljena takojšnja pomoč.
- Vgradni sistemi K2 se stalno razvijajo. Pri tem se lahko spremenijo poteki vgradnje. Pred vgradnjo zato obvezno preverite trenutno stanje navodil za vgradnjo na naslovu k2-systems.com/en/technical-information. Na zahtevo vam najnovejšo različico z veseljem tudi pošljemo.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo proizvajalca modulov.
- Izenačitev potenciala med posameznimi deli sistema je treba izvesti skladno z veljavnimi nacionalnimi predpisi.
- Med celotnim časom vgradnje mora biti na gradbišču na voljo najmanj en izvod navodil za vgradnjo.
- Pri neupoštevanju naših predpisov in navodil za vgradnjo ter neuporabi vseh delov sistema in pri vgradnji ali odstranjevanju delov, ki niso bili kupljeni pri nas, za tako nastale pomanjkljivosti ter škodo ne prevzema-
mo nikakršne odgovornosti. V tem obsegu je garancija izključena.
- Pri neupoštevanju naših splošnih varnostnih navodil in pri vgradnji ali odstranjevanju delov konkurenčnih ponudnikov podjetje K2 Systems GmbH zavrača vsakršno odgovornost.
- Če upoštevate vsa varnostna navodila in je sistem pravilno vgrajen, lahko garancijo za izdelke uveljavljate 12 let. Prosimo, da upoštevate naše garancijske pogoje, ki so na voljo na naslovu:
k2-systems.com/en/warranty-terms-and-conditions
Na zahtevo vam jih seveda z veseljem tudi pošljemo.
- Razstavljanje sistema poteka v obratnem vrstnem redu glede na vgradnjo.
- Deli K2 iz nerjavnega jekla so na voljo v različnih razredih protikorozijske zaščite. Za vsak primer morate preveriti, kakšne korozijske obremenitve lahko pričakujete za vsakokratno konstrukcijo ali del.

Splošno velja:



Pri naslednjih pogojih lahko sistem S-Dome 6 Classic vgradite na standardni način. Sistem vključuje varnostne faktorje in zato prenese tudi višje obremenitve, vendar pa pri preseženih navedenih vrednostih situacijo preverite pri svoji kontaktni osebi v podjetju K2 Systems.



Načrtovanje s K2 Base

Za projektiranje priporočamo našo brezplačno spletno programsko opremo K2 Base. Z njo lahko v petih korakih načrtujete ustrezeni sistem za vgradnjo in dobite priporočilo za vgradnjo, kosovnico ter poročilo o statiki.

Preprosto se prijavite in začnite načrtovati:

base.k2-systems.com



Zahteve za streho

- Ta sistem je mogoče vgraditi na vse običajne vodoravne strehe s tlačno zatesnjeno podlago in naklonom $\leq 3^\circ$ brez fiksne pritrditve.
- Fiksna pritrditev je potrebna za naklone nad $> 3^\circ$ do $\leq 10^\circ$.
 - Pri naklonu $\leq 5^\circ$ so mogoče kombinacije z balastom.
 - Pri naklonih nad $> 5^\circ$ do $\leq 10^\circ$ samo brez balasta.
- Površina strehe mora biti čista in suha. Neravnine na strehi po potrebi izravnajte ali odstranite.
- Pri bitumenskih kritinah je treba strokovno pregledati tesnjenje strehe in po potrebi izvesti zaščitne ukrepe.
- Torni količnik strehe določite na kraju samem. Glejte videoposnetek k2-systems.com/en/friction-coefficient



Zahteve za statiko

- Obvezno preverite zadostno preostalo nosilnost strešne konstrukcije in tlačno odpornost toplotne izolacije na objektu.
- Za module z okvirjem z višini okvirja 30–50 mm
- Dovoljene mere modulov: dolžina 1448–2390 mm, širina 950–1170 mm



Pomembna navodila za vgradnjo

Vgradni sistem

- Točni kot stojala lahko odvisno od širine modula malo odstopa od 10° . Pri večjih širinah modulov se zmanjša.
- Upoštevajte najmanjšo dovoljeno razdaljo do roba strehe, ki znaša 600 mm. Pri višinah strehe pod 5 m lahko zmanjšate minimalno razdaljo.

- Preveriti morate združljivost zunanje ovojnice strehe s podlago Mat S.
- Za uporabo tega sistema je treba vgraditi najmanj dve stojali, ki morata viseti skupaj.
- Upoštevati je treba toplotno ločevanje (razdalja med bloki modulov) v smeri osnovnega vodila na razdalji 12,3 m in med vrstami modulov na razdalji 15,0 m.
- Po izrednih dogodkih, kot so nevihte, neurja, potresi itd., mora sistem preveriti specializirano podjetje. Če pri preverjanju opazite plastične deformacije, na primer v območju vpetja modulov, in poškodbe, je treba te dele zamenjati z novimi.

Moduli in vpetje


- Navor zategovanja vseh spon za module znaša 14 Nm.
- Upoštevajte proizvajalčeva navodila za območje vpenjanja in vgradnjo modulov (glejte proizvajalčev podatkovni list za module). Preverite, ali proizvajalec dovoljuje vpenjanje na kratki stranici modula. Glejte tudi: k2-systems.com/en/approved-modules-dome-6

Splošno

- Pri projektiranju balasta so zunanji vplivi na sistem upoštevani le pogojno. Upoštevati ni mogoče na primer neravnin, toplotnega raztezanja po dolžini, maha, zastajanja vode in staranja folije, vendar lahko vse to v določenih okoliščinah povzroči zamike sistema. Zato priporočamo redno vzdrževanje sistema in preverjanje, ali je potrebna dodatna mehanska pritrditev.
- Pazite, da ne ovirate odtekanja padavin.
- Na objektu je treba upoštevati splošne standarde in predpise za zaščito pred strelo ter po potrebi v projektiranje vključiti strokovnjaka za pripravo koncepta zaščite pred strelo (po potrebi uporabljajte sponke za zaščito pred strelo). Pri tem upoštevajte nacionalne predpise.

Deli

Osnovni deli

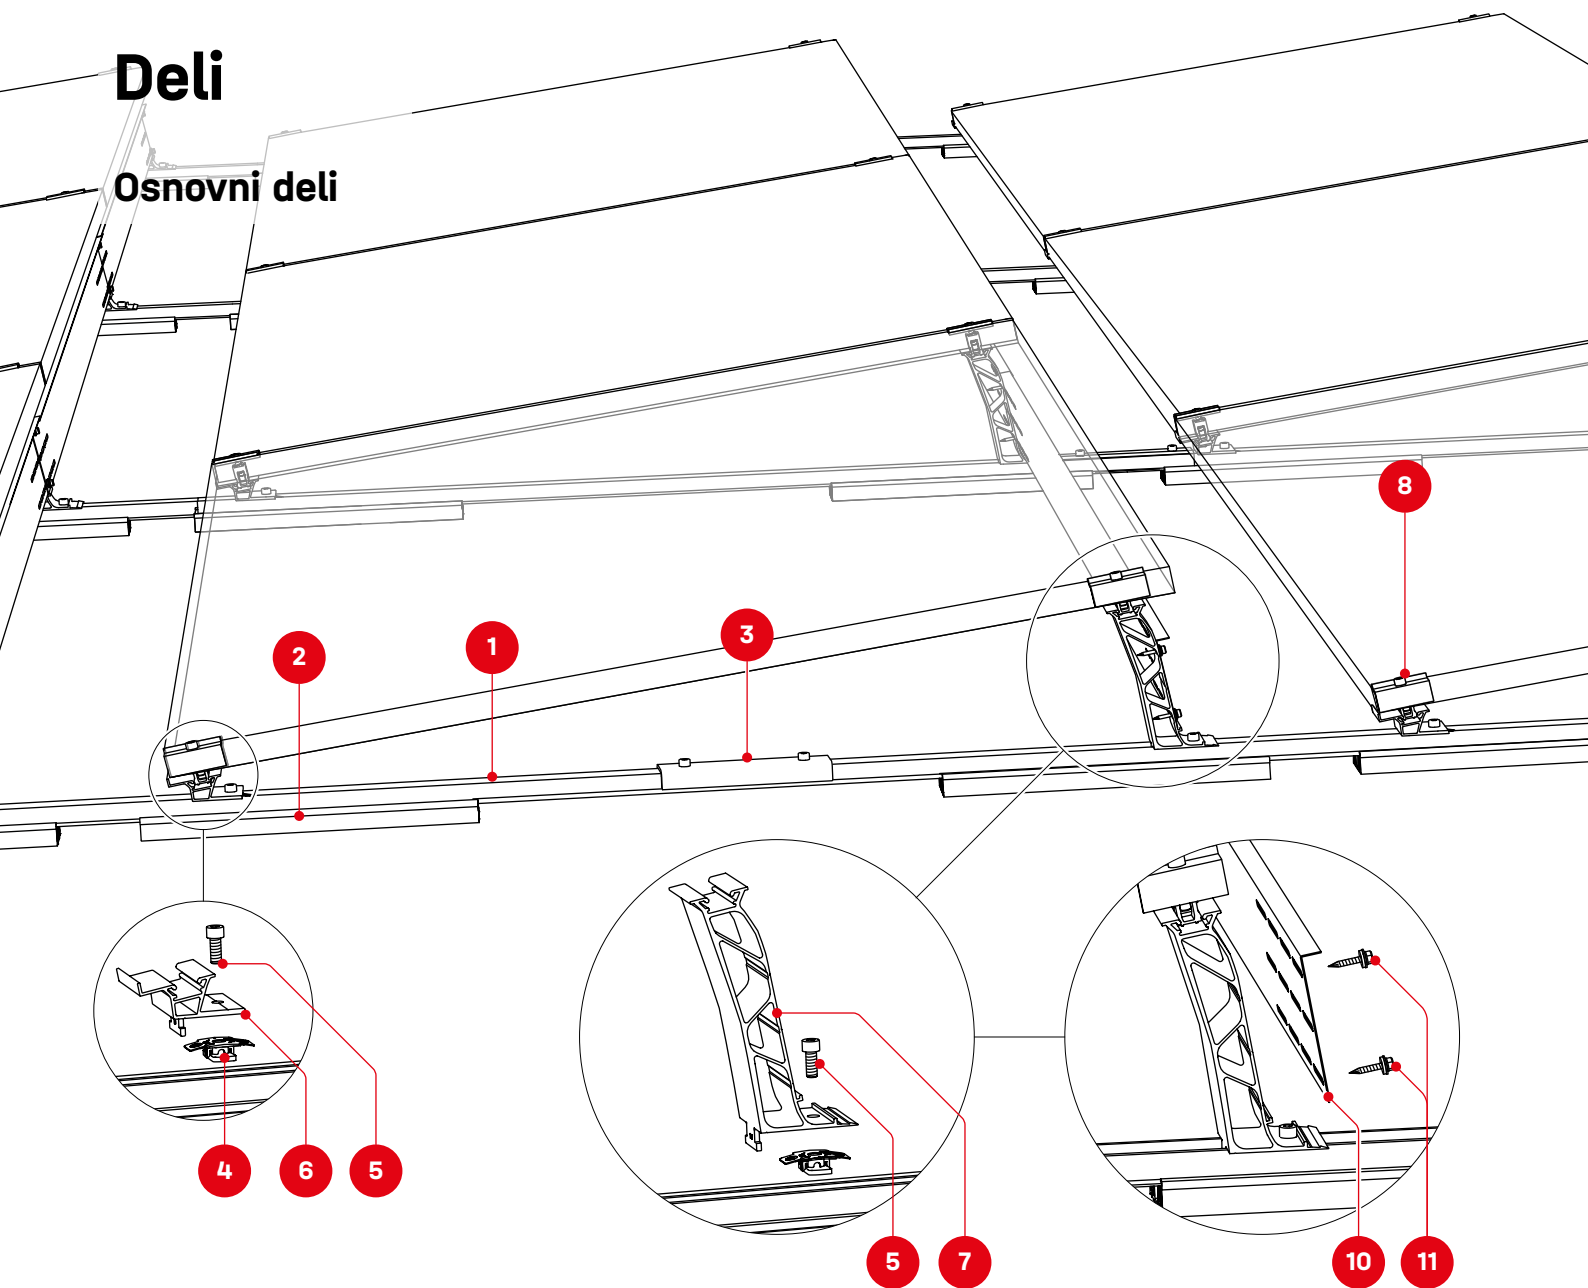


- 1** Posebna številka artikla za sistem
BasicRail 22




- 2a** 2003126
2b **Mat S**


- 3** 2005290 / 1006039
FlatConnector Set
jeklo/aluminij




- 4** 1001643 + 2001729
5 **Vložna matica in vijak M8 z**
valjasto glavo z zobmi pod
glavo




- 6** 2003243/2004175
Dome 6.10/6.15 SD



- 7** 2004125/2004174
Dome 6.10 / 6.15 Peak

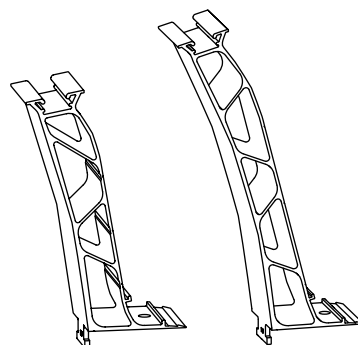

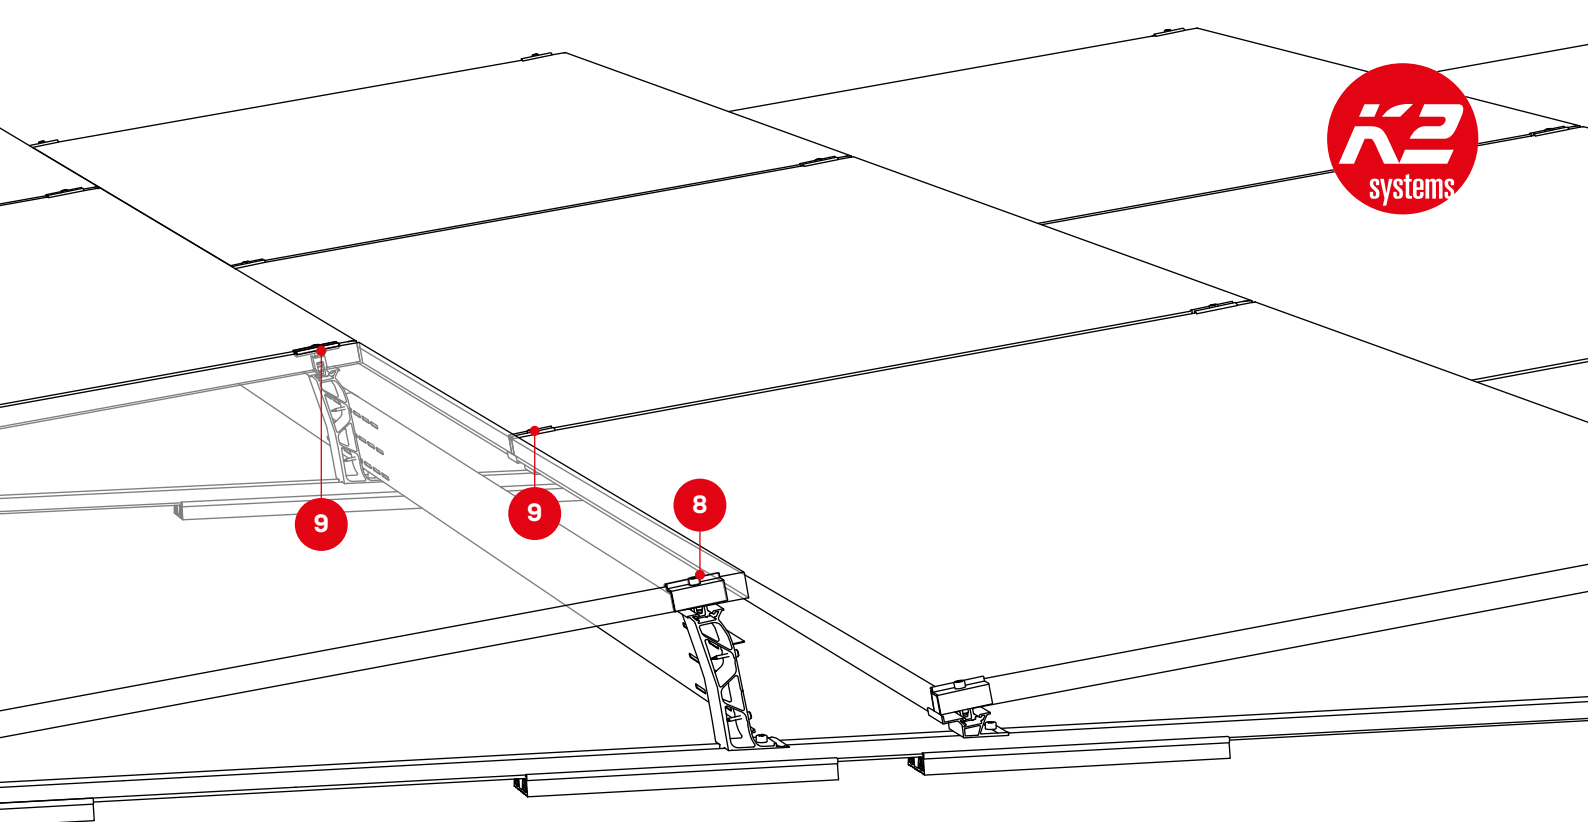


Distančník Dome 6

2004129


Dome Speed Spacer Large

- 8 DomeClamp EC
- 9 DomeClamp MC

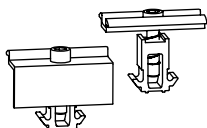


10 S-Dome 6.10/6.15 Windbreaker

Tip (šířina modulu)	10°	15°
Short (1448-1799 mm)	2003249	2004179
Long (1799-2150 mm)	2003250	2004180
X-tra Long (2045-2398 mm)	2004103	2004181

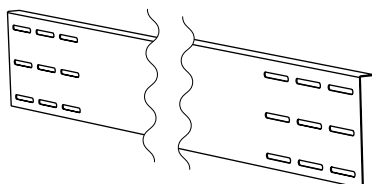



- 11 Posebná številká artikla za sistem
Samorezni vijak s tesnilno podložko, 6 × 25

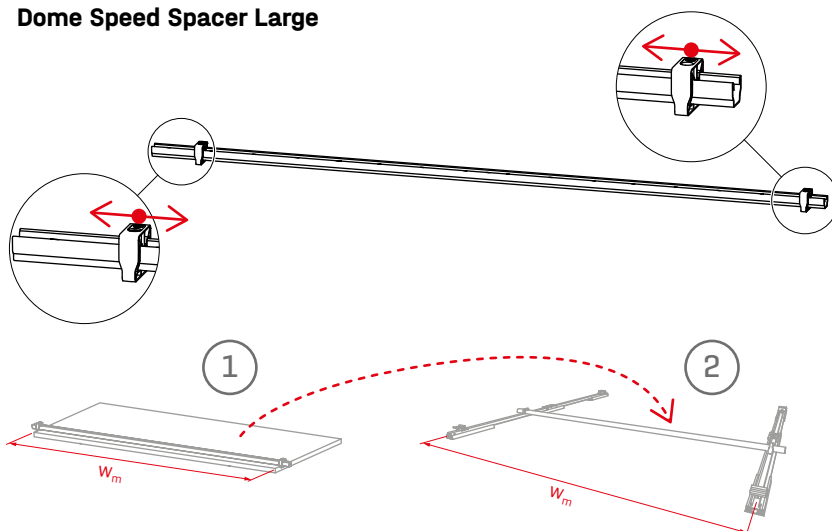

Neobvezno

2002870

Cable-Manager

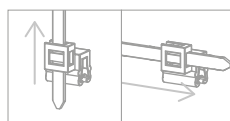


2003542

TerraGrif K2MI Duo 18




2004141

Mat S Tool





Deli

Balastiranje

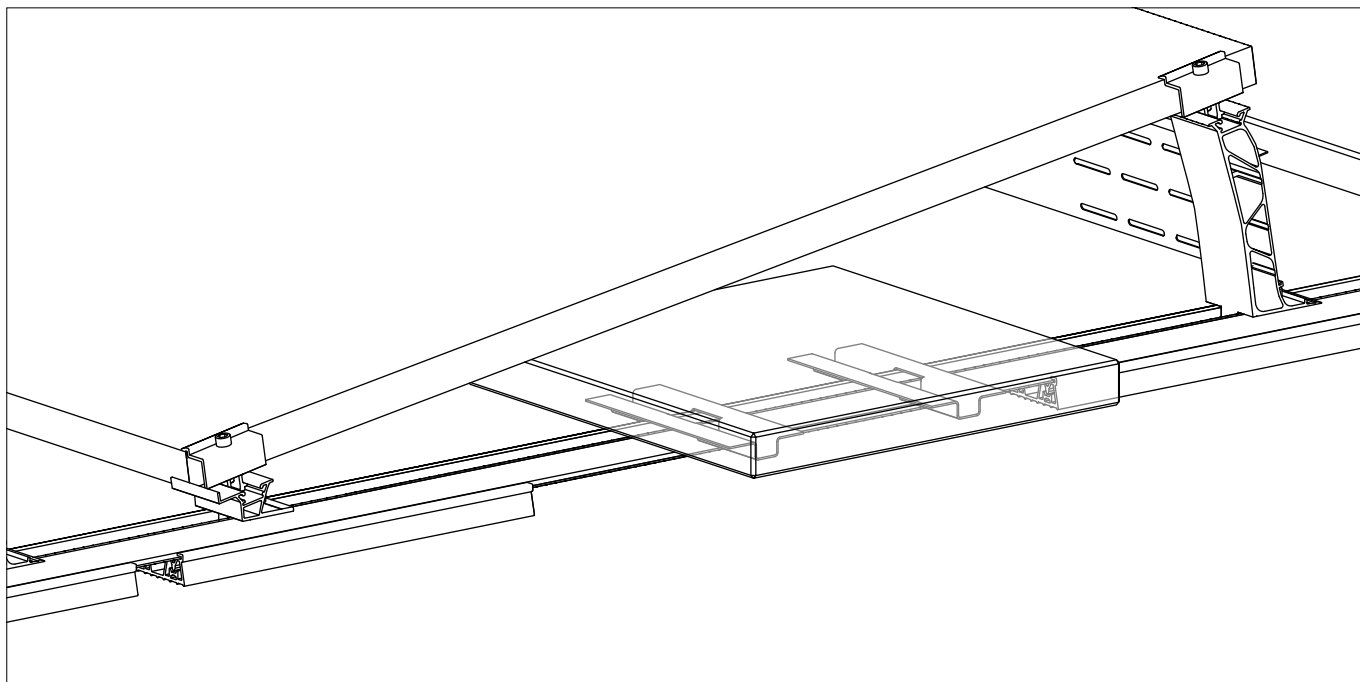


2002300
SpeedPorter

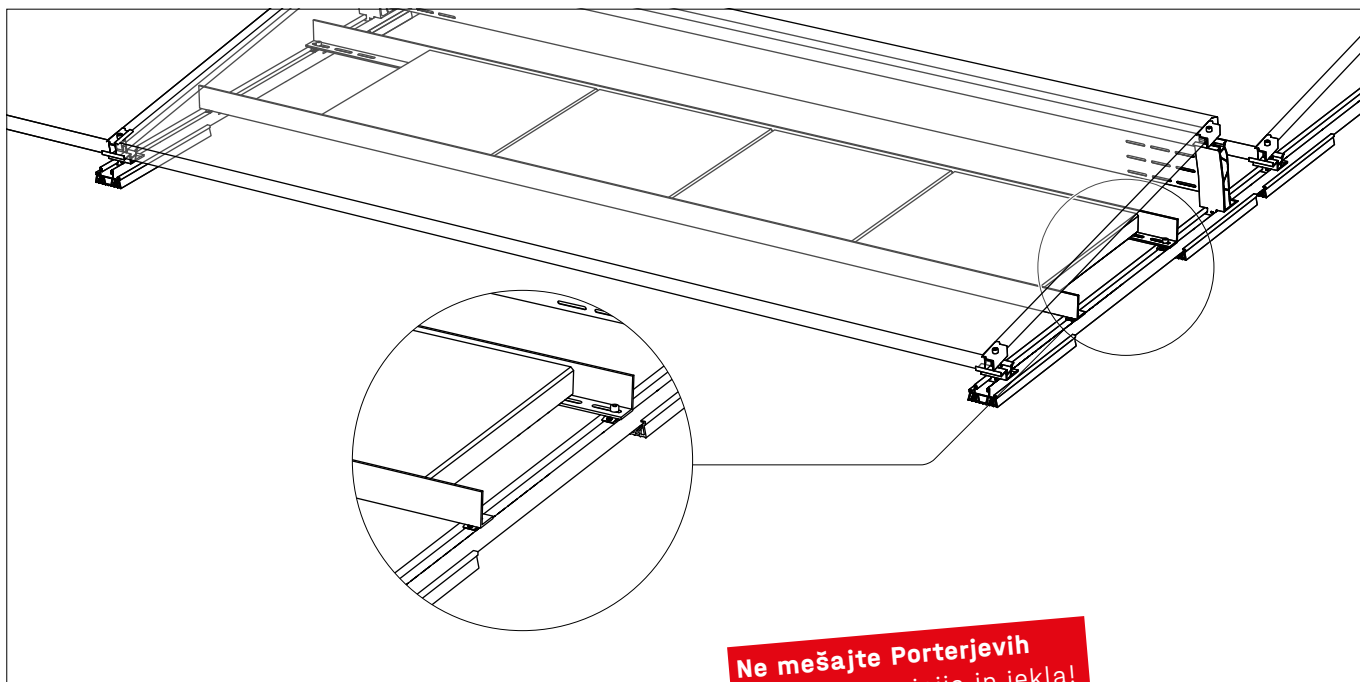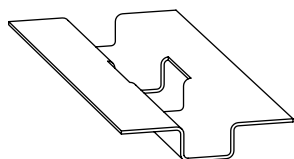

**Ne mešajte Porterjevih
parov iz aluminija in jekla!**


Jeklo
2005282 / 2005283 / 2005284
Porter Short / Long / X-tra Long

Aluminij
2003150 / 2003151 / 2004098
Porter Short / Long / X-tra Long

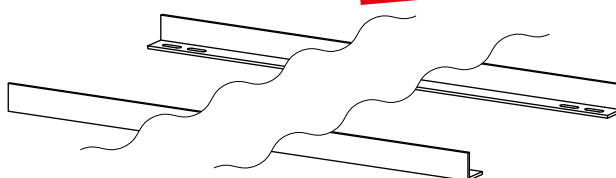

1001643 + 2001729
**Vložna matica MK2 +
vijak z valjasto glavo
M8 x 20**

Fiksna pritrditev na streho

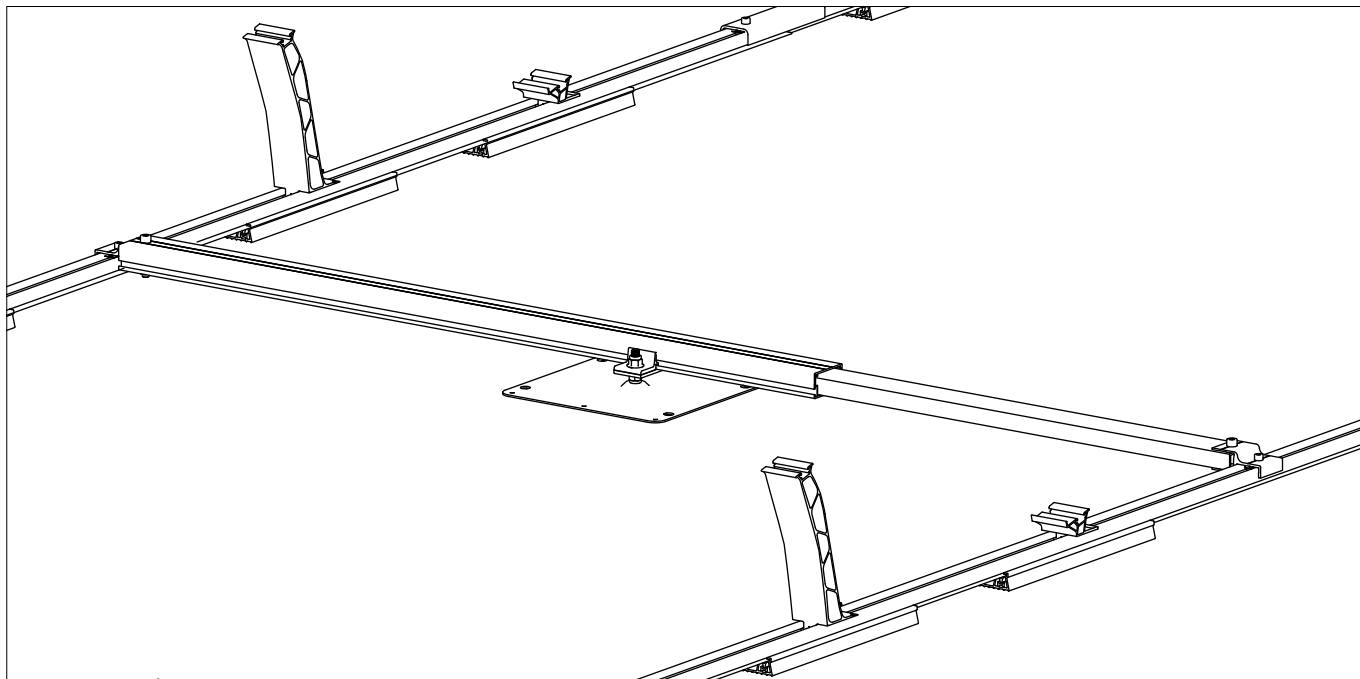


1 2004144
Dome FixPro L

2 2002546/2002547
**Prilagodilna plošča
M10/12**

3 2003146/2003147
Climber M10/12

4 **Pritrdilna plošča za streho**
Ni vključena v portfelj izdelkov K2.
Dodatne pritrdilne elemente
(npr. vijake in matice) za pritrditev
na pritrdilne elemente morate
zagotoviti na kraju samem.

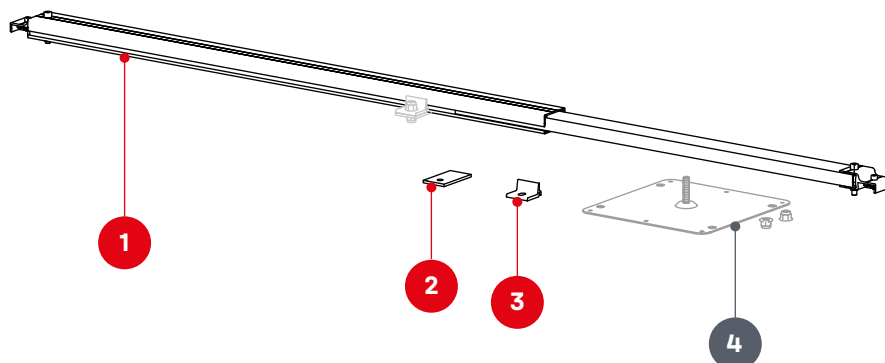

Vgradnja

Zgradba bloka modulov in toplotne ločitve

! Minimalne montažne vrednosti (S_{x1}/S_{y1}) za toplotno ločitev blokov modulov ne smejo biti podrezane. V programu K2 Base za načrtovanje nastavite razdalje med robovi modulov (S_{x2}/S_{y2}). V montažnem načrtu K2 Base se izpišejo samodejno izračunane montažne vrednosti glede na S_{x2}/S_{y2} .

max. 15,0 m

max. 12,3 m

S_{y1}

S_{x1}

S_{y2}

S_{x2}

$S_{y1} \geq 140 \text{ mm}$

$S_{x1} \geq 140 \text{ mm}$

1

! Širina modula w_m se nastavi z ozkimi konci merilnih sponk distančnika Dome Speed Spacer.


w_m

Bloki modulov

1


Uporabite naše orodje Mat S Tool 2004141 za preprosto nameščanje izdelka Mat S.

Nasvet: Nameščanje je lažje pri navlaženi površini.

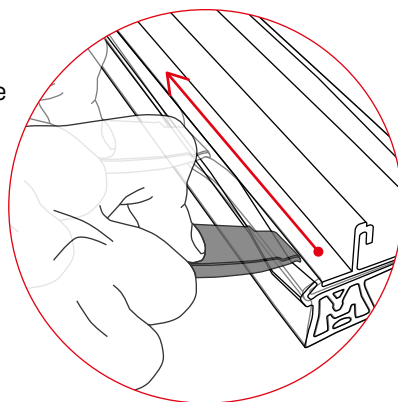


2

! 16 Nm

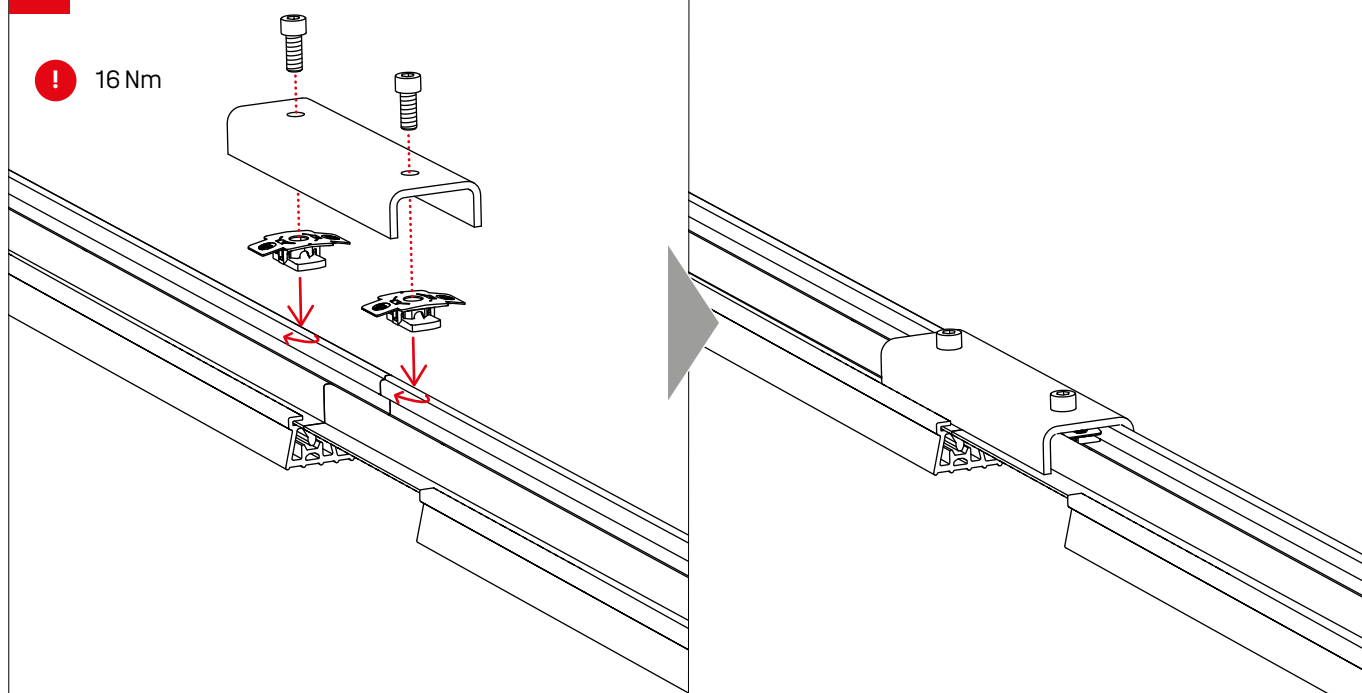


3

! Vodila postavite skladno z načrtom vgradnje Base.

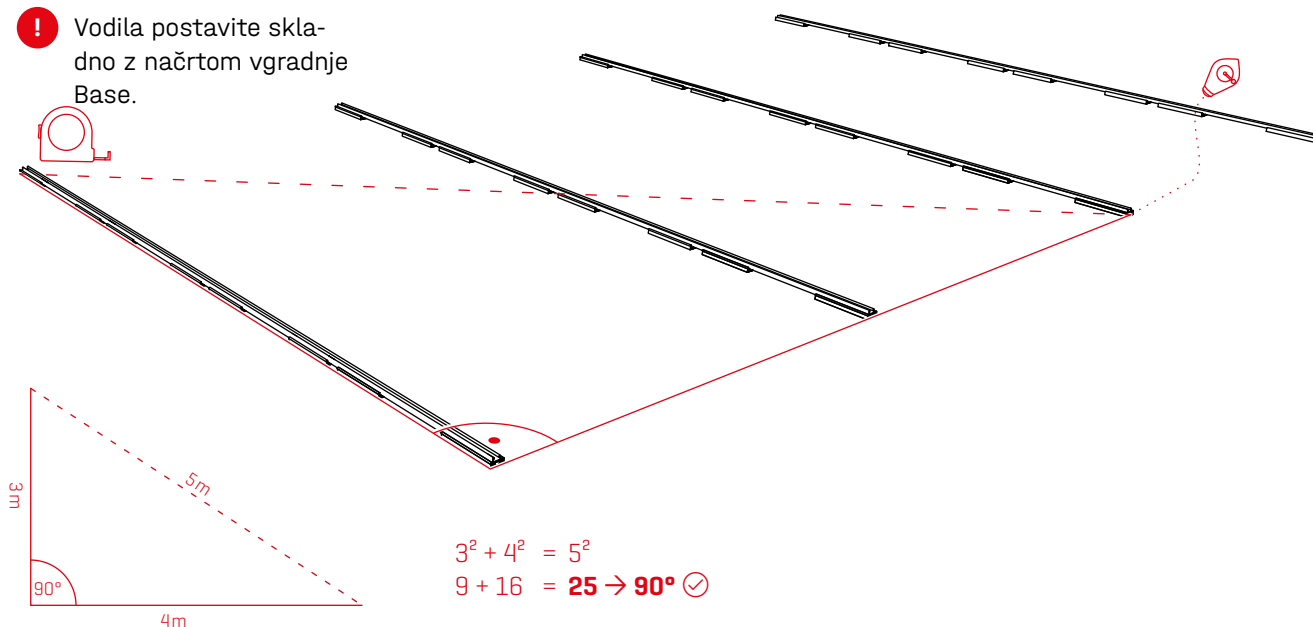


4a

! Merjenje poteka s širokimi konci merilnih spon.

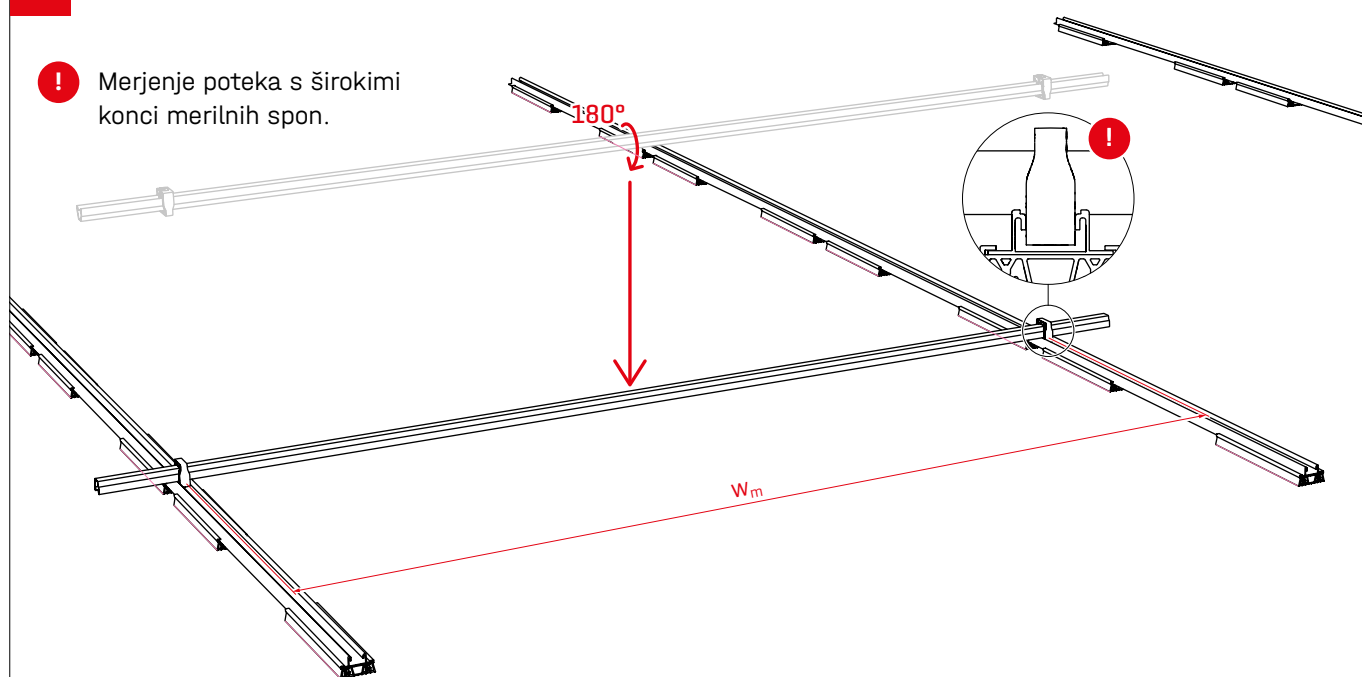



4b

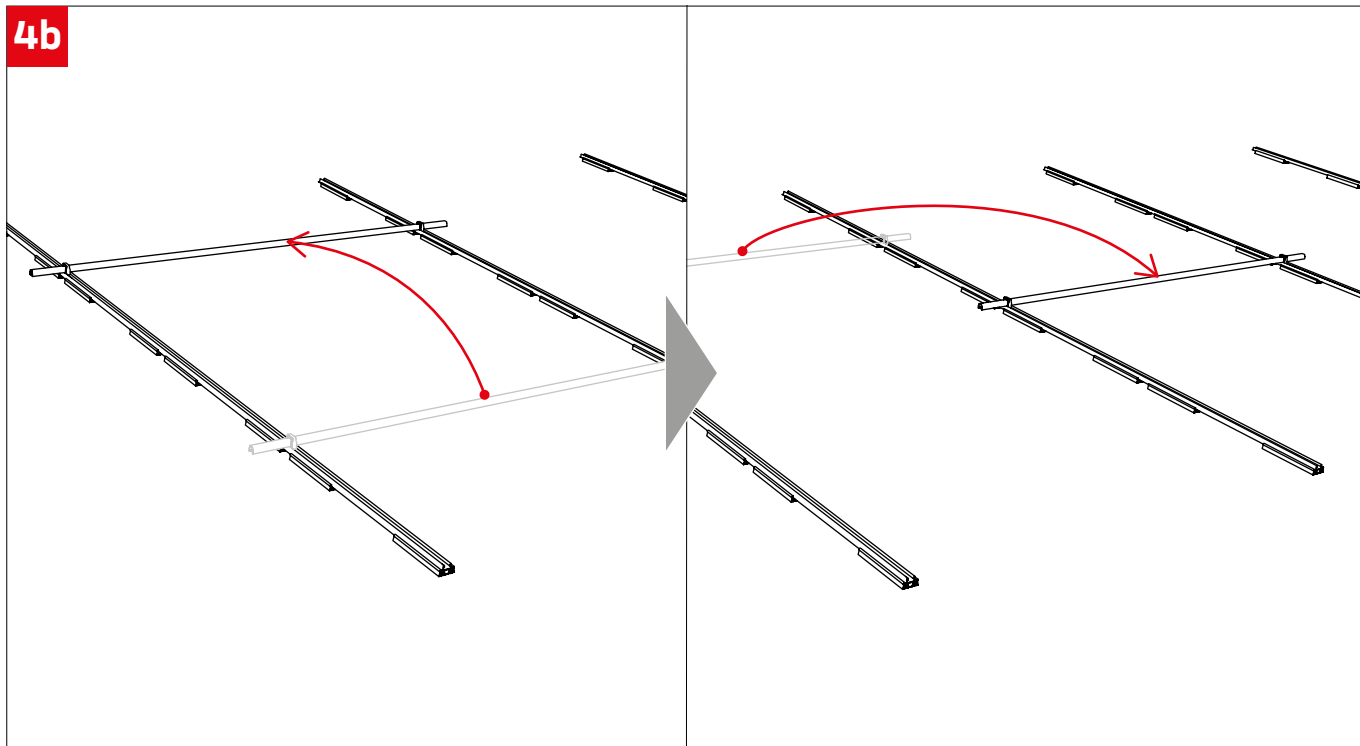


5a

! Aplikacija K2 Base samodejno izračuna mere za predsestavljanje M_1/M_2 in jih navede v načrtu vgradnje. Pri vgradnji jih morate upoštevati.


! Za M_1/M_2 priporočamo vgradno merilo!

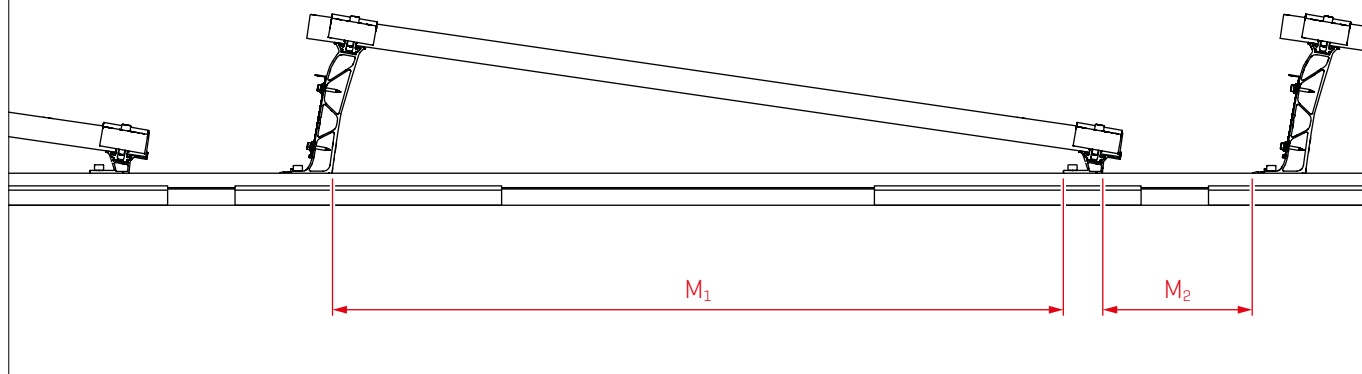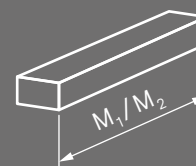

5b



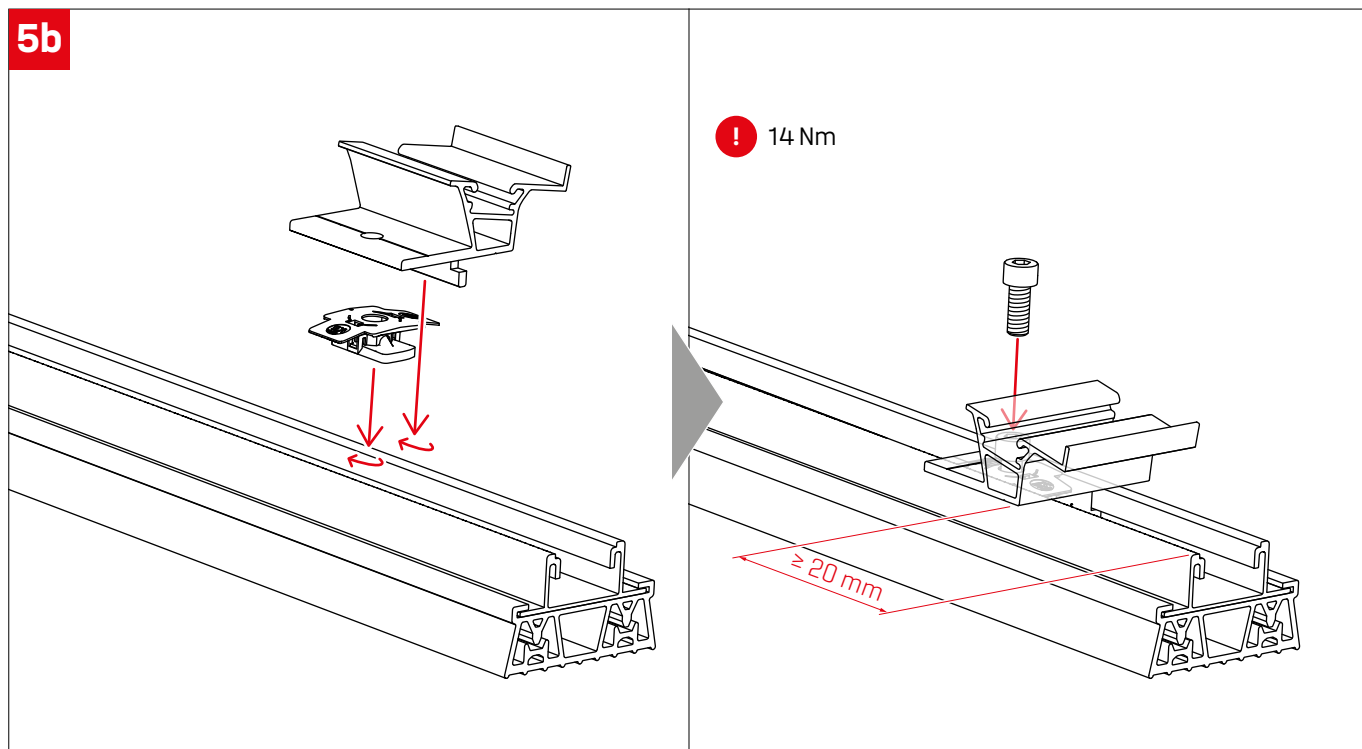


5c


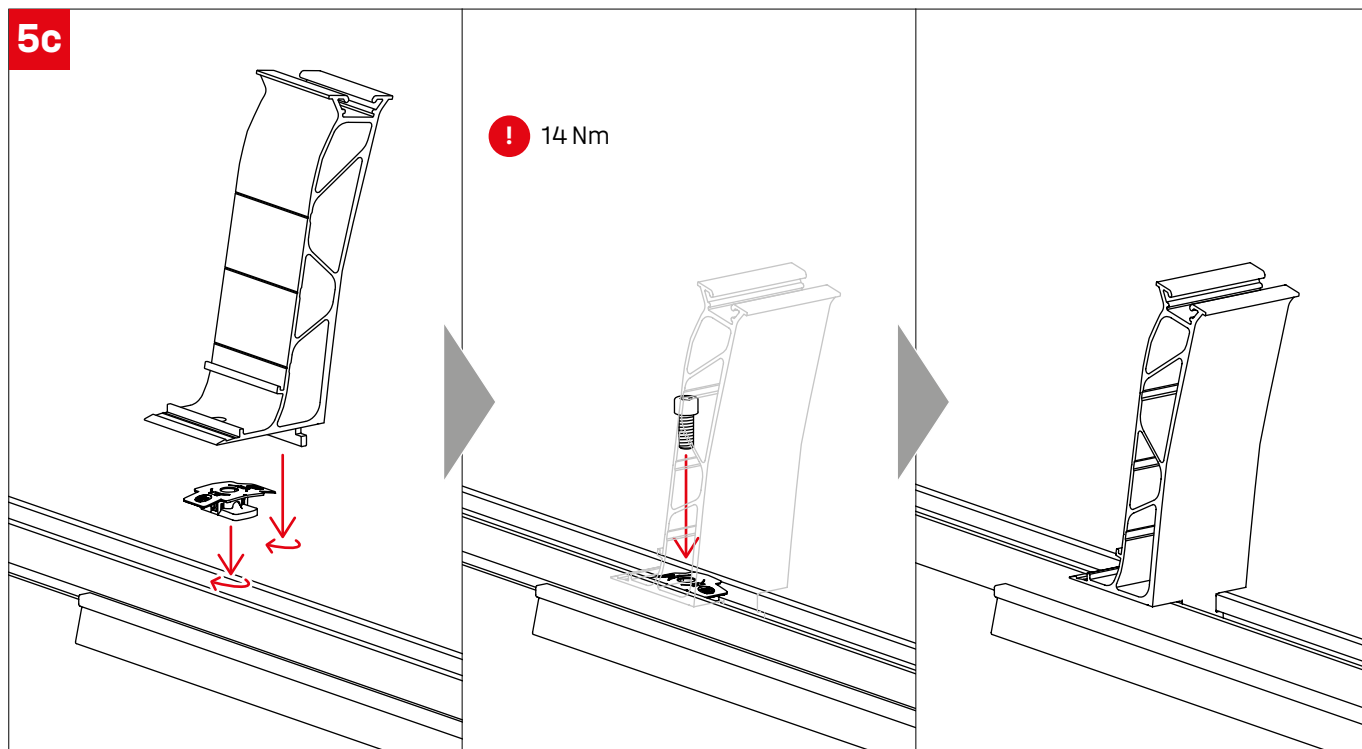


6



! Osnovni balast na robovih
 $\geq 3 \text{ kg}$

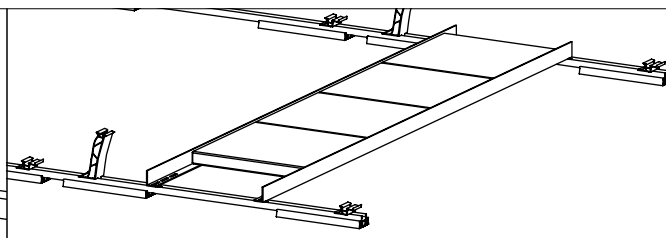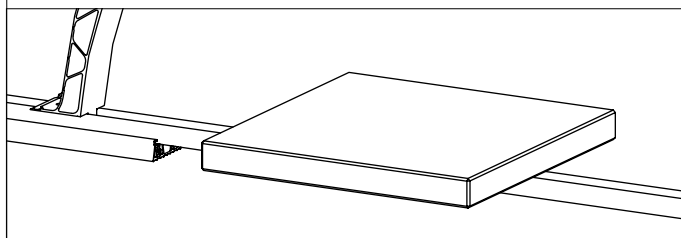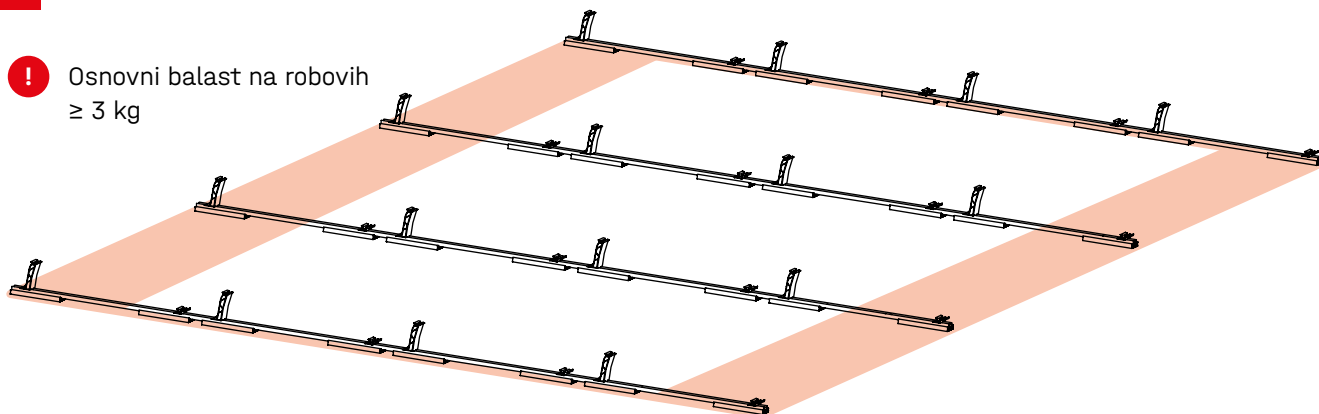



Možnosti in predpisi za balast

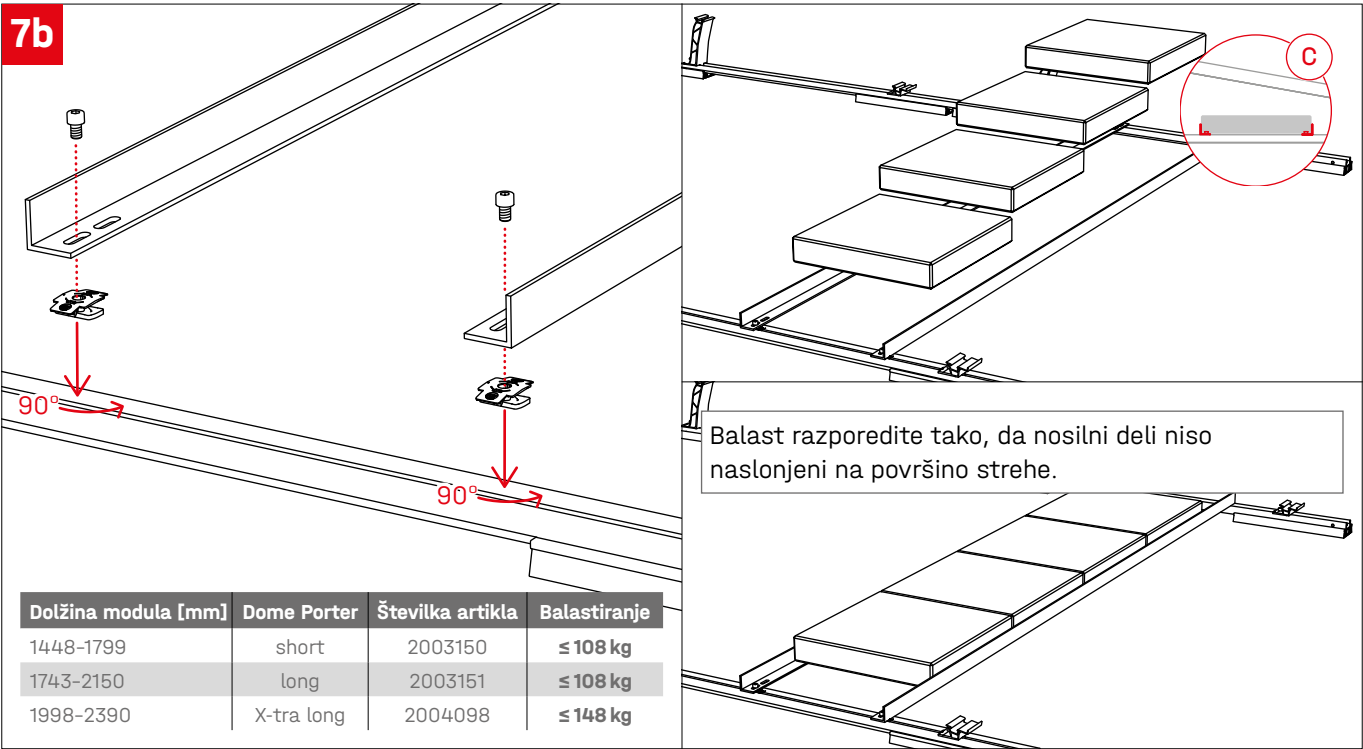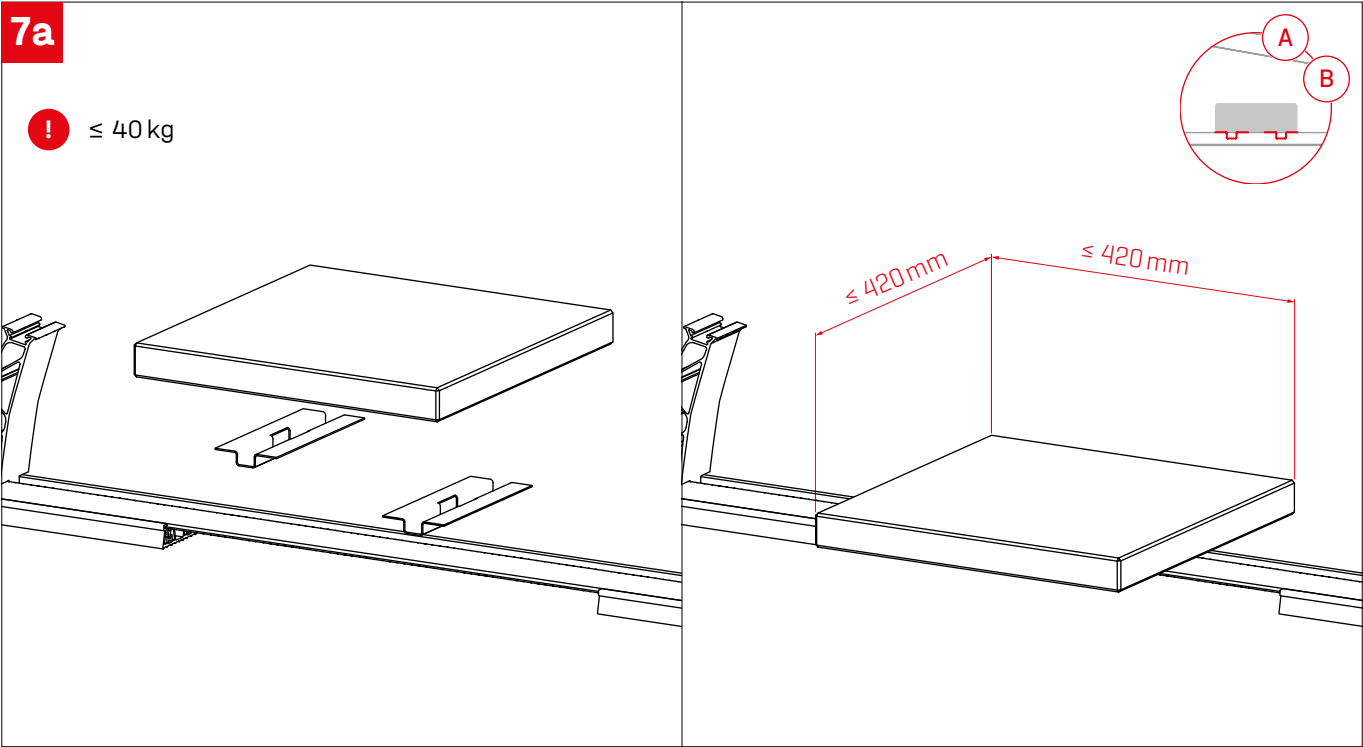



Načrt balasta iz aplikacije K2 Base

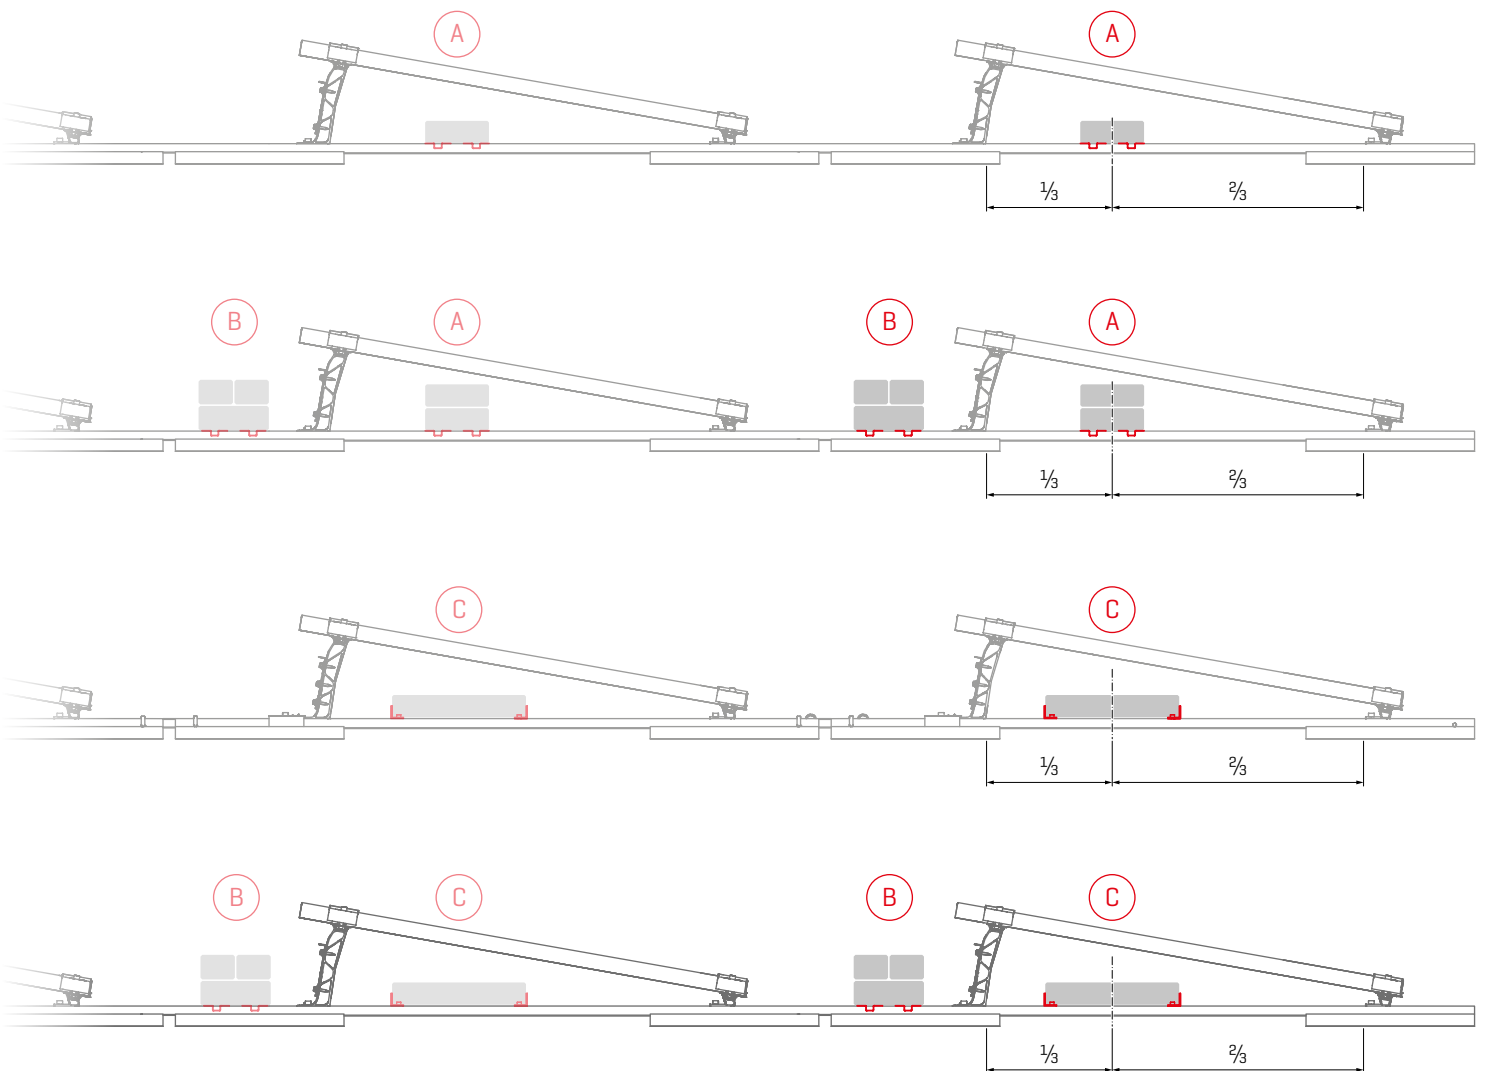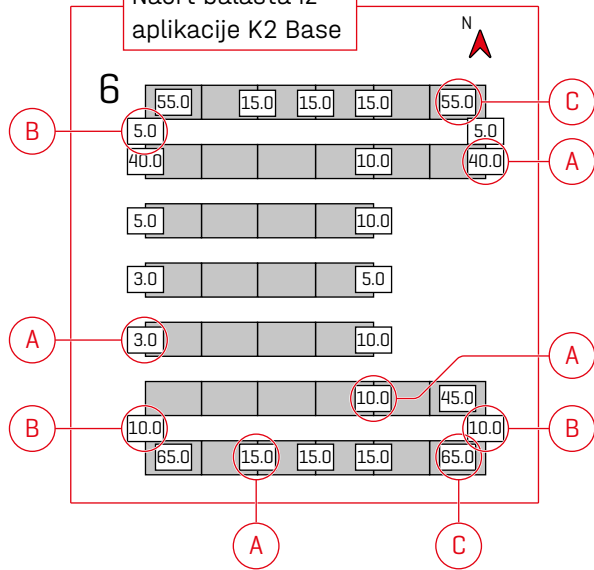

Vgradnja modulov

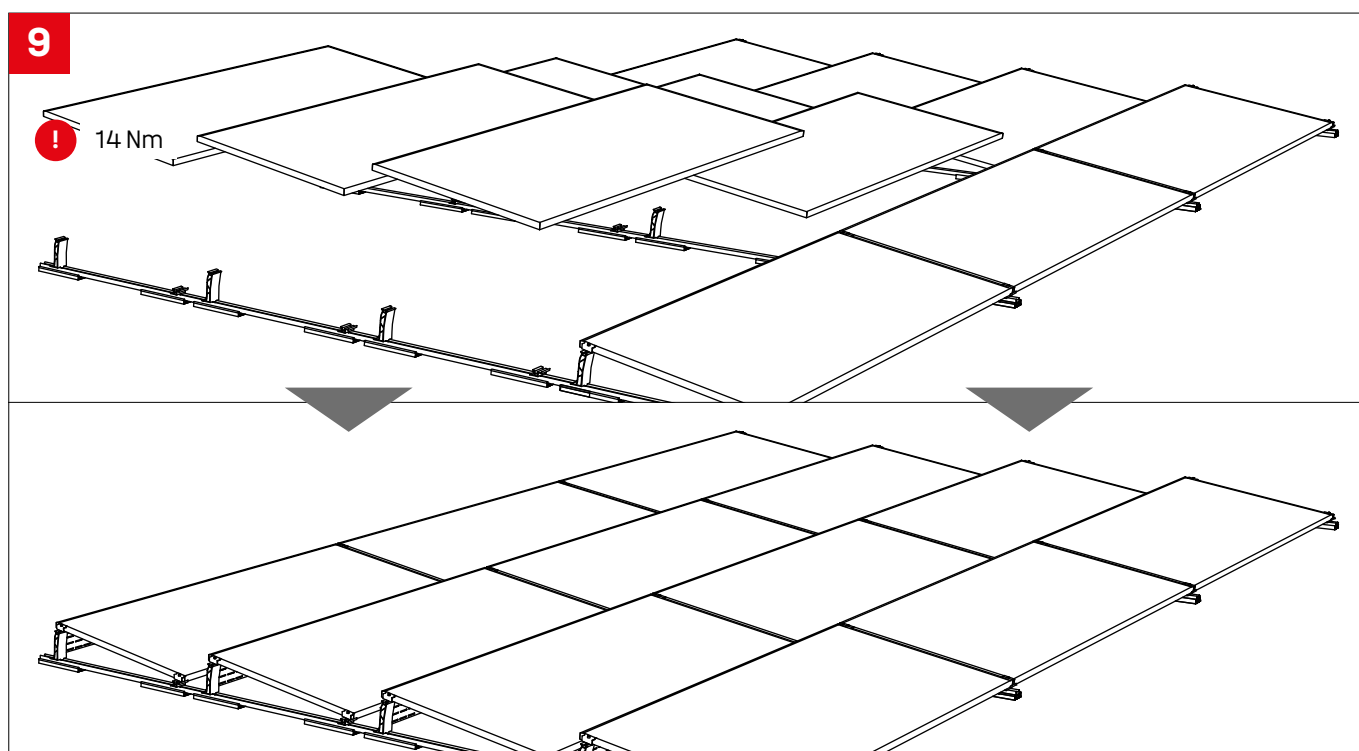
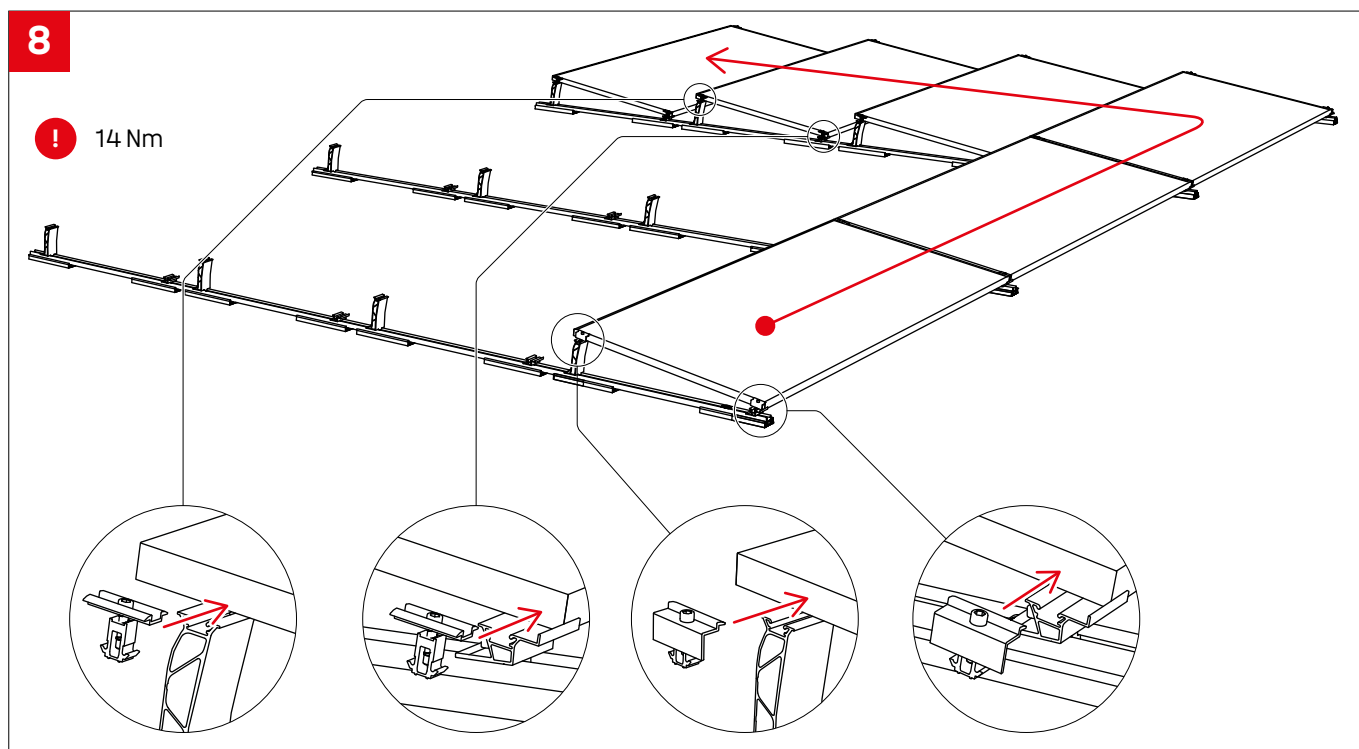


Vgradnja izdelka Windbreaker

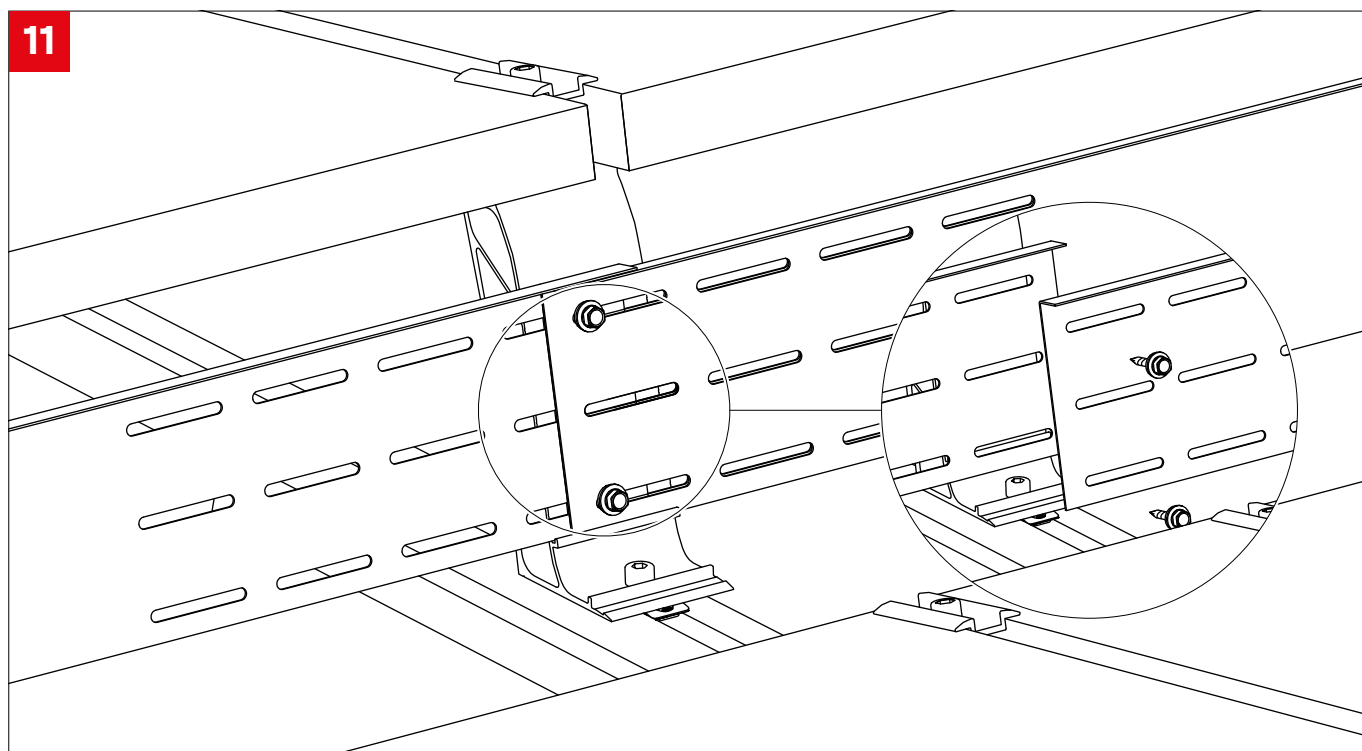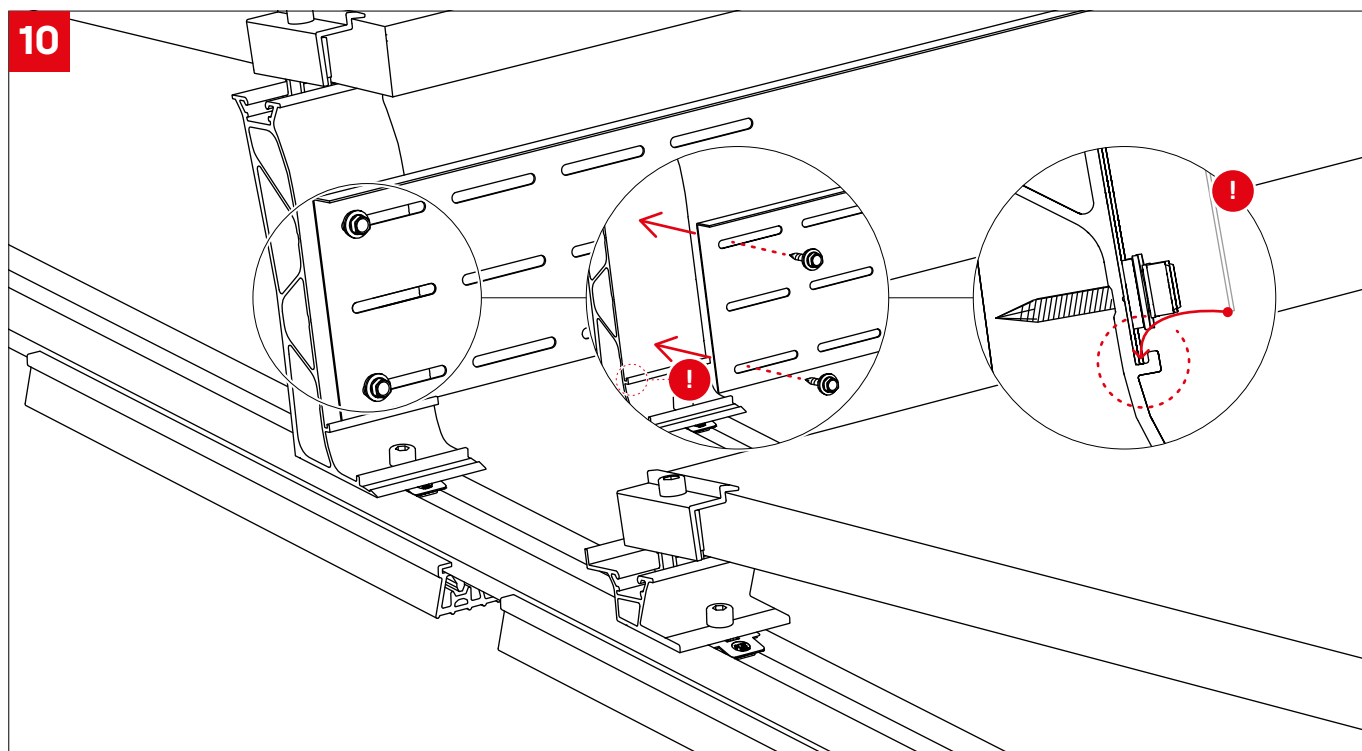


Neobvezni koraki vgradnje


Fiksna pritrditev z Dome FixPro na primeru vgradne noge Solmont

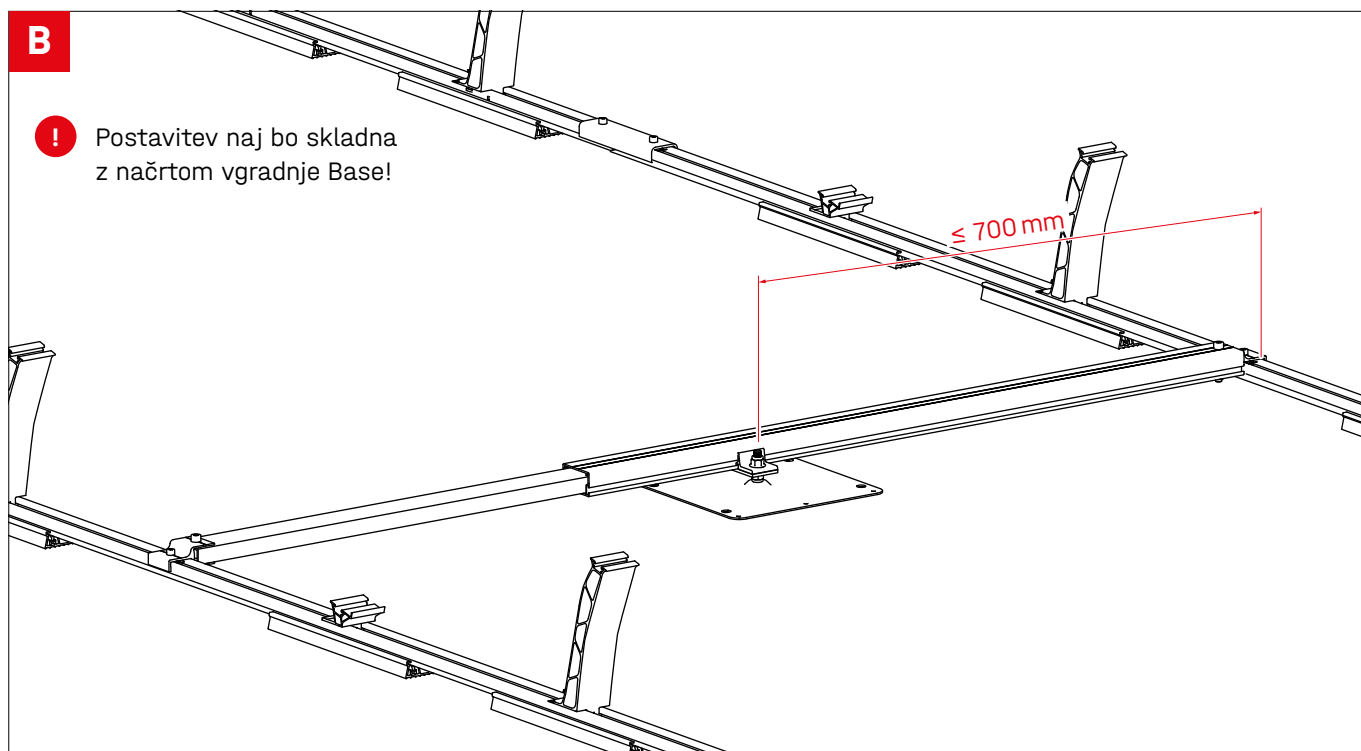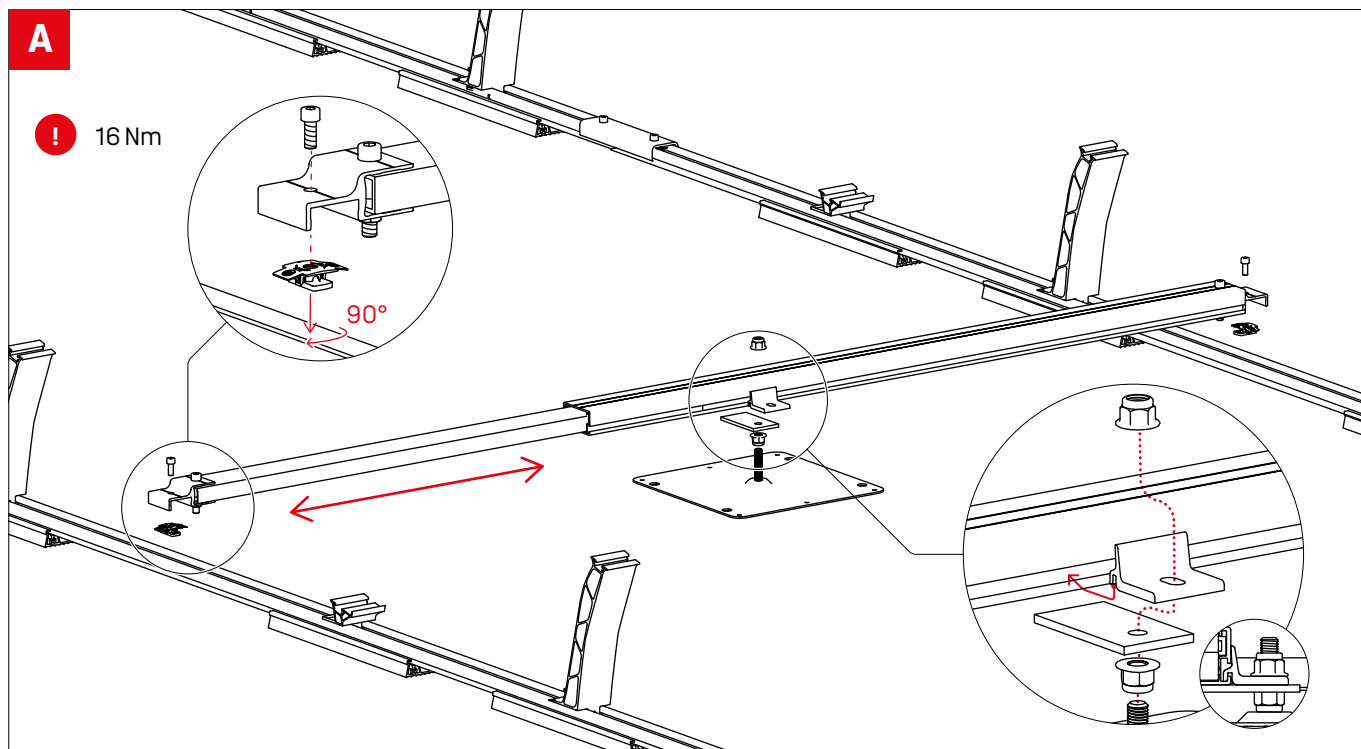


Ozemljitev okvira modula z izdelkom TerraGrif

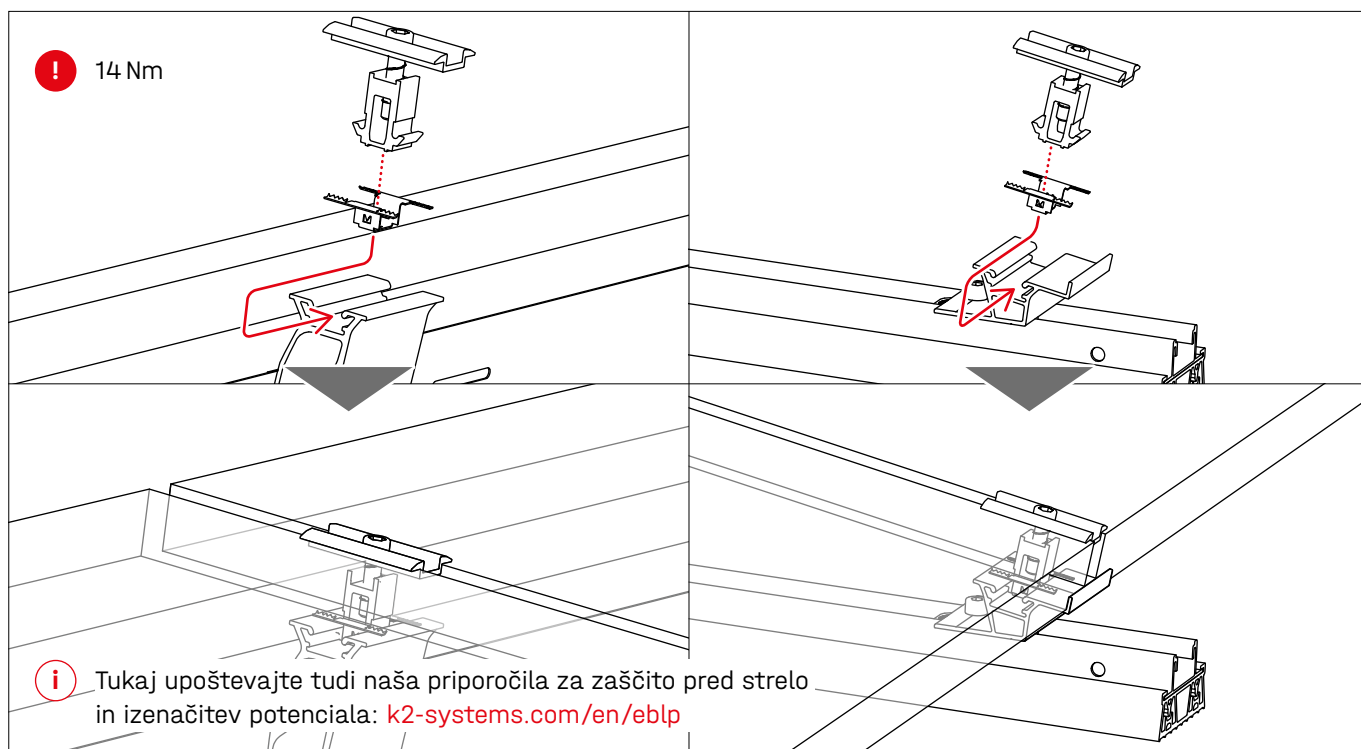


Upravljanje kablov z izdelkom CableManager

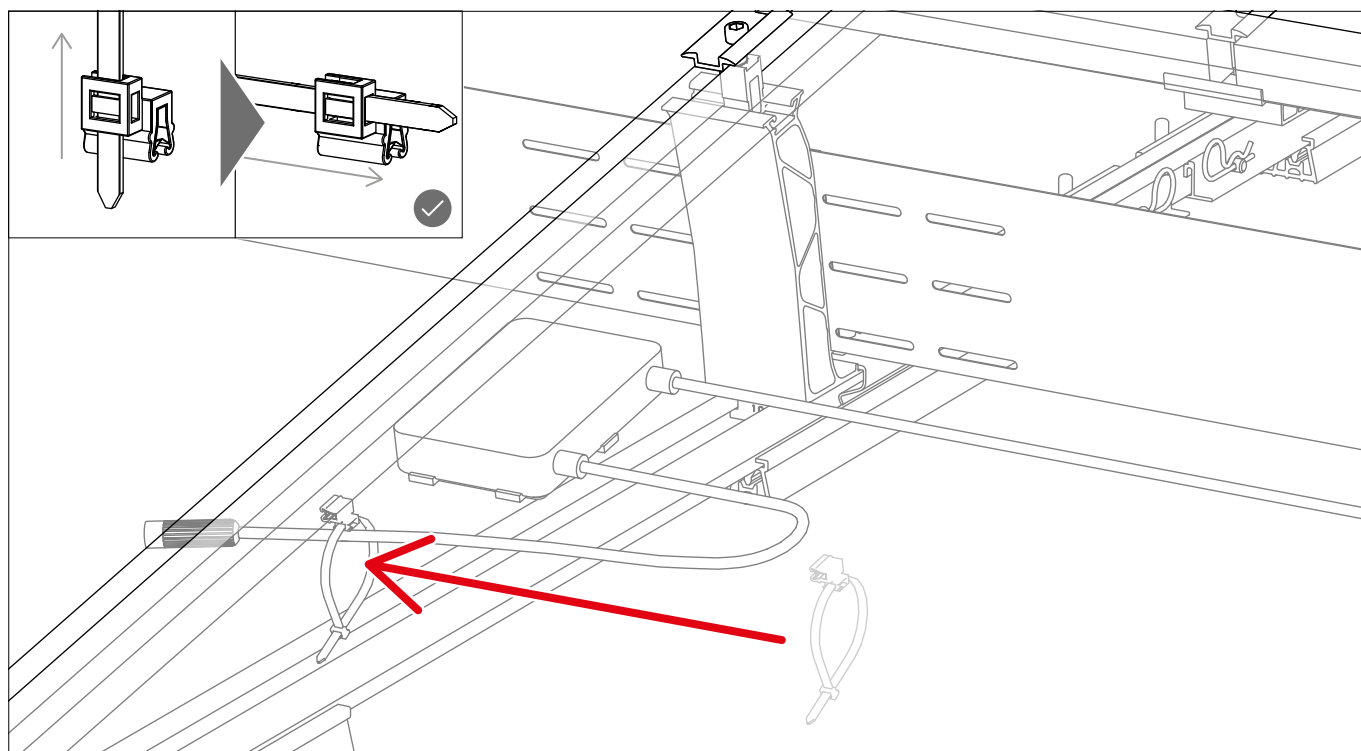

Neobvezni koraki vgradnje

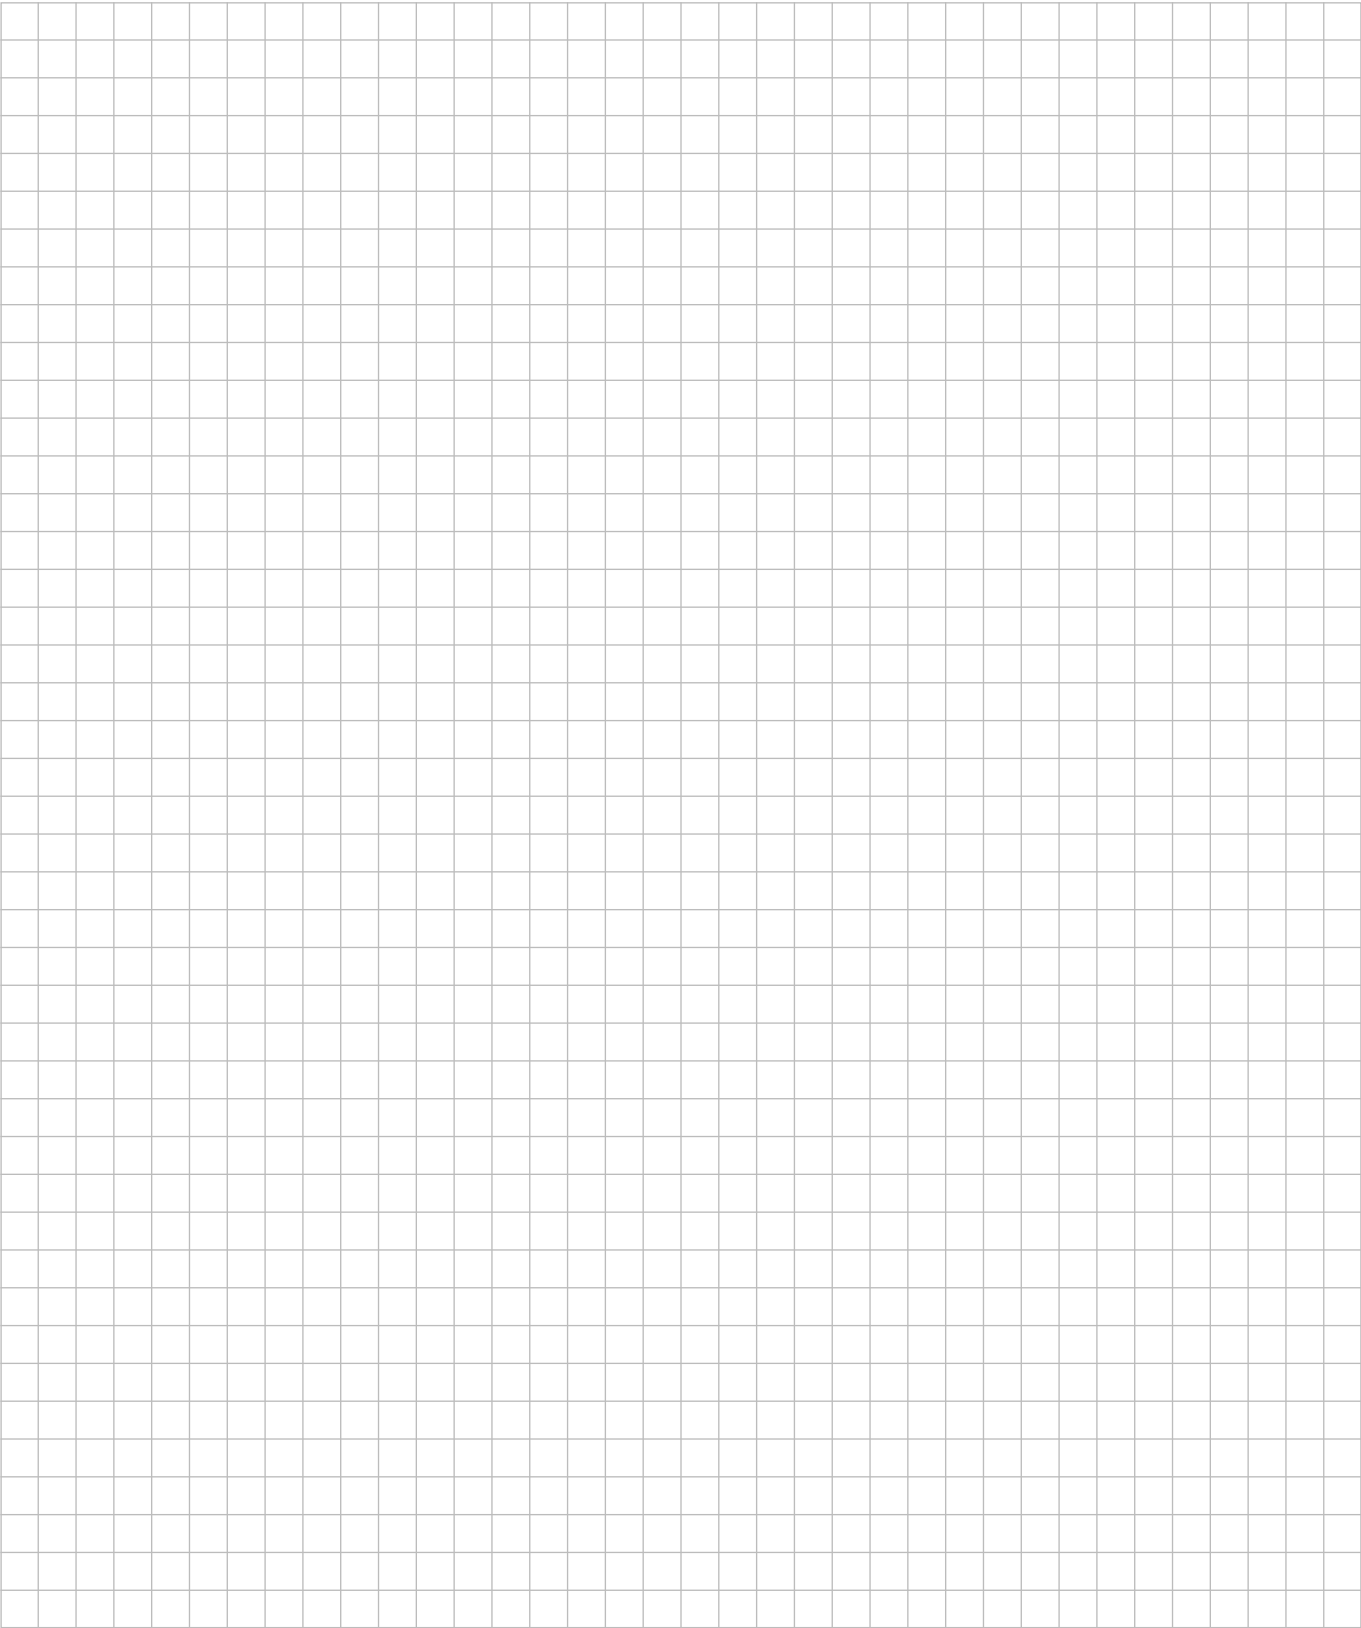

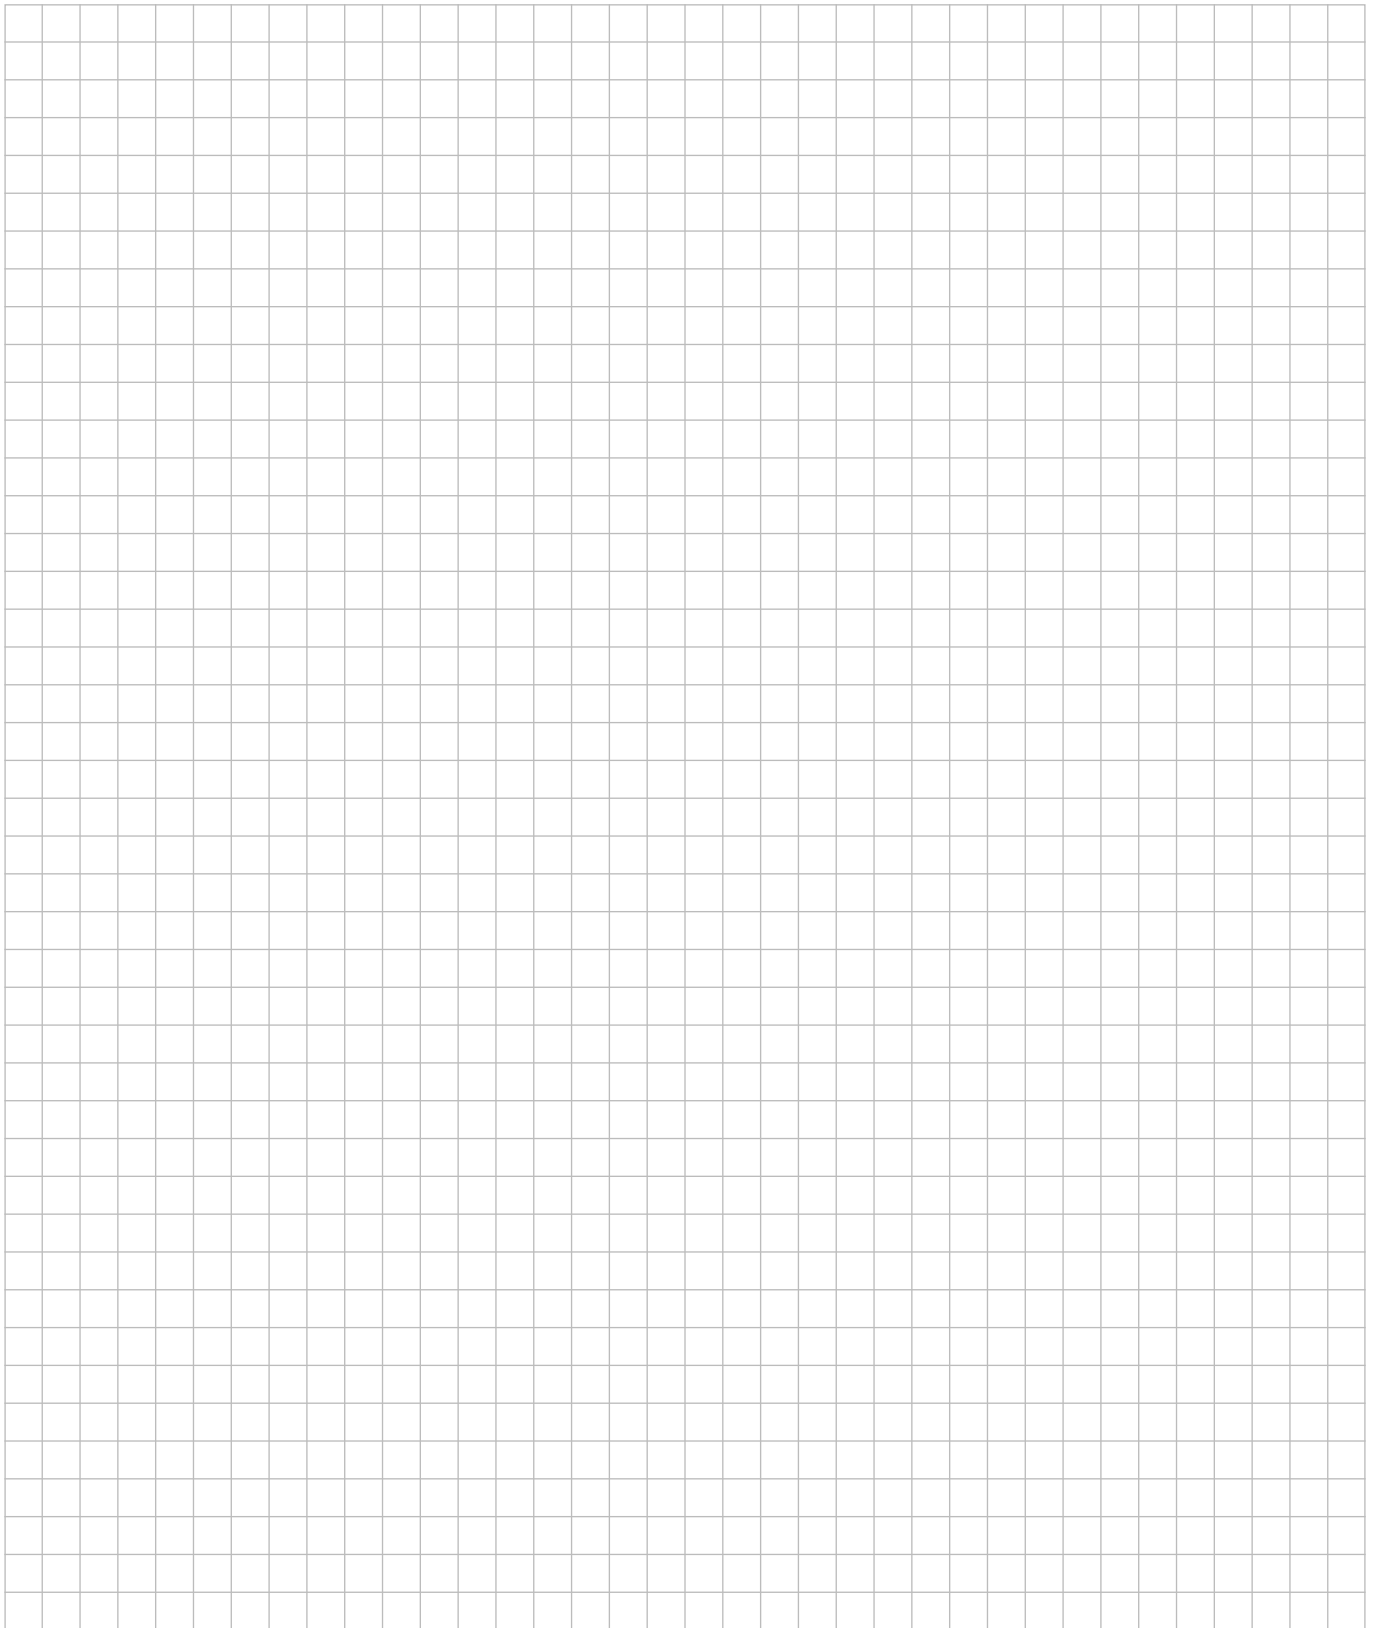



Connecting Strength

Zahvaljujemo se vam, ker ste se odločili za vgradni sistem K2.

Sistemi podjetja K2 Systems omogočajo hitro in preprosto vgradnjo. Upamo, da smo vam pri tem pomagali s temi navodili. Za spodbude, vprašanja ali predloge za izboljšave smo vam z veseljem na voljo. Vse podatke za stik najdete na naslovu:

- k2-systems.com/en/contact
- Servisna številka: +49 (0) 7159 42059-0

Veljajo naši splošni pogoji, na voljo so v spletnem mestu:
www.k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

S-Dome 6 Classic Assembly SL V1 | 0826 · Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
· Slike izdelkov so primeri in lahko odstopajo od originala.