


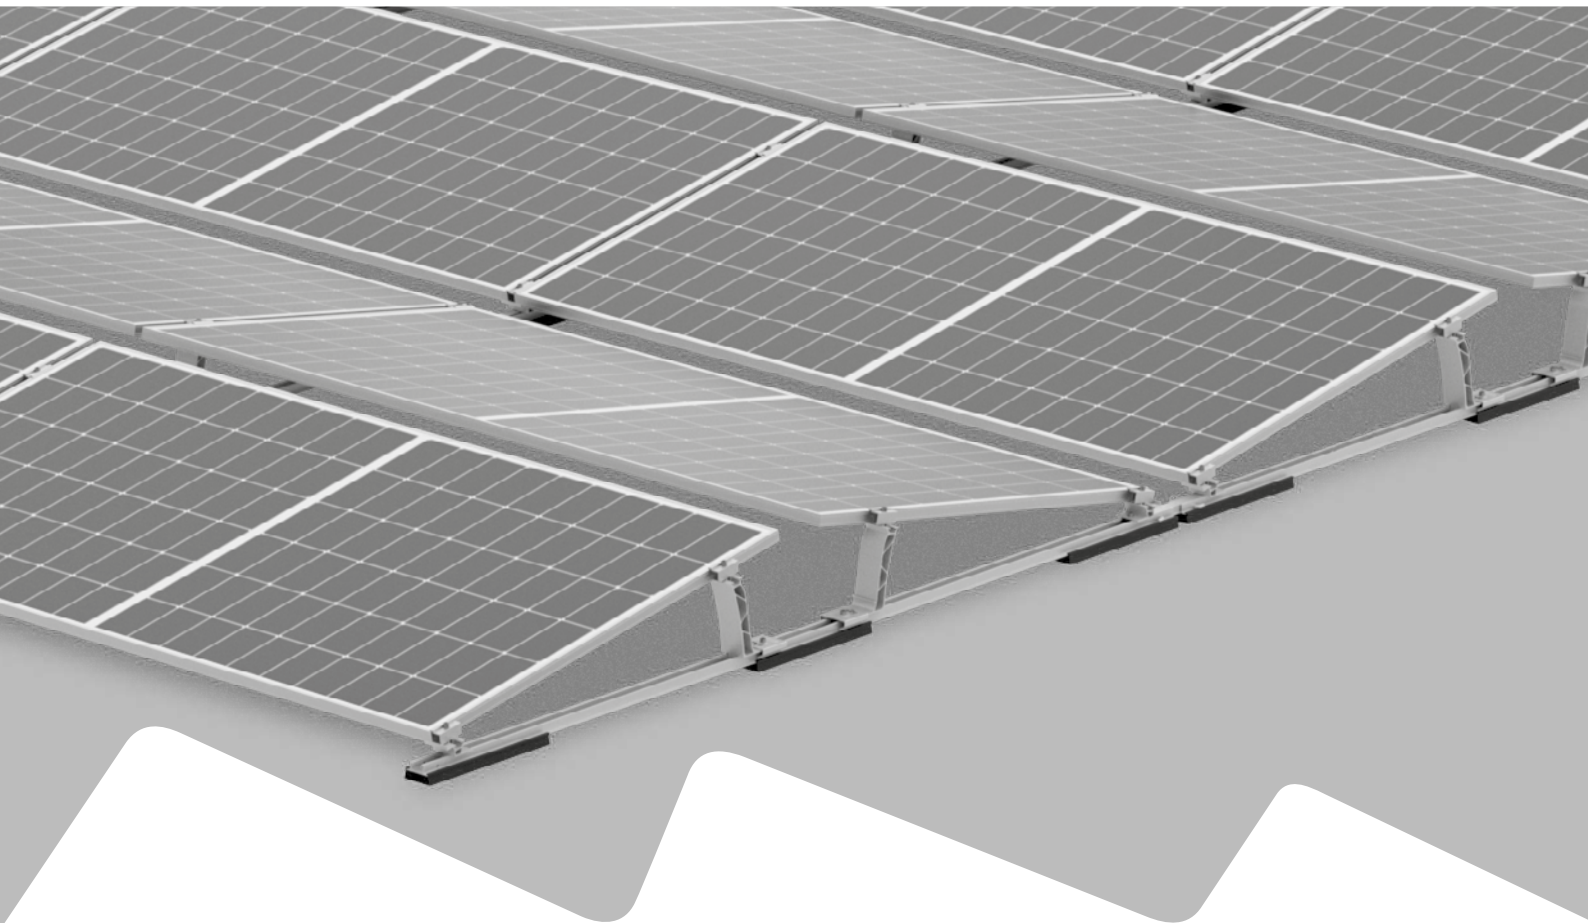

Connecting Strength



Szerelési útmutató

D-Dome 6 rendszer

Xpress

Tartalom


• Szerszámáttekintés	3
• General safety information	4
• Általános szabály	5
· Tervezés a K2 Base-zel	5
· A tetővel szemben támasztott követelmények	5
· Statikai követelmények	5
· Fontos szerelési utasítások	5
• Rendszerelemek	6
· Alapelemek: D-Dome 6 Xpress	6
· Ballasztozás	8
· Rögzítés a tetőn	9
• Szerelés	10
· Modulblokk felépítése, hőtágulási dilatációk és panelszélesség	10
· Modulblokkok	11
· Ballasztozási opciók és előírások	14
· Modulszerelés	16
• Opcionális szerelési lépések	17
· Rögzítés Dome FixPro termékkel, a Solmont szerelőláb példáján keresztül	17
· Kábelkezelés Cable Manager termékkel	18
· Modulkeret földelés TerraGrif termékkel	18
• Jegyzetek	19

Ellenőrzött minőség - többszörösen tanúsított


A K2 rendszert a biztonságos kötés, a kiváló minőség és a pontosság jellemzi. Ügyfeleink és üzleti partnereink ezt már régóta tudják. Szakértelmünket és rendszerelemeinket független szervezetek vizsgálták, igazolták és tanúsították.

Minőségi és terméktanúsítványainkat megtalálja a k2-systems.com/en/technical-information címen.


Szerszámáttekintés

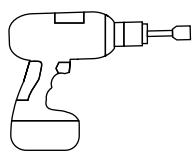

6 mm

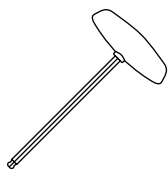


6 mm

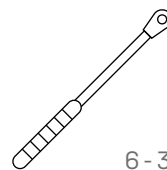


6 - 30 Nm
(4,5 - 22,2 lb-ft)



6 mm



Dome Speed Spacer Large · 2004129
Távtartó a modulhosszokhoz




≥ 3,0 m



≥ 6,0 m

Digitális Toolbox

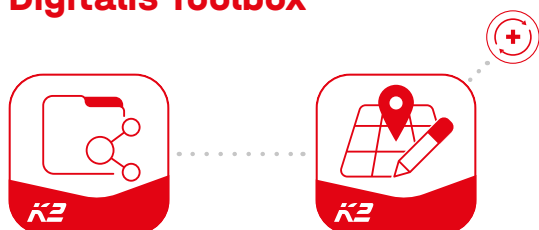

Ismeri már digitális szolgáltatásainkat? Használja most a K2 Check-App-ot, és rögzítse az első fontos adatokat közvetlenül az ügyfélnél vagy a projekt helyszínen.

Egyszerűen csak át kell vinnie az adatokat a K2 Base online tervezőszoftverünkbe. Itt könnyen, biztonságosan és gyorsan megtervezheti projektjét. Ön részletes projektjelentést kap, szerelési tervvel és statikus jelentéssel. A K2+ interfész lehetővé teszi a projektdatok zökkenőmentes átvitelét más gyártók tervezőeszközeihez.

A K2 DocuApp segítségével a projektdokumentáció gyorsan és egyszerűen elkészül - bosszantó papírmunka nélkül.

Vádjon neki és regisztráljon:

docuapp.k2-systems.com →

base.k2-systems.com →

General safety information

Please note that our general mounting instructions must be followed at all times and can be viewed online at k2-systems.com

- A rendszer szerelését és üzembe helyezését csak olyan személyek végezhetik, akik szakmai alkalmasságuk (pl. képesítés vagy tevékenység), ill. tapasztalatuk alapján garantálni tudják az előírásoknak megfelelő végrehajtást.
- Szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a termék megfelel-e a helyszíni statikai követelményeknek. Tetőre szerelt rendszereknél minden esetben ellenőrizni kell a helyszínen a tető teherbírását.
- Feltétlenül be kell tartani az országos és helyi építési előírásokat, szabványokat és környezetvédelmi rendelkezéseket.
- Be kell tartani a munkavédelmi és baleset-megelőzési előírásokat, a megfelelő szabványokat, valamint a szakmai szervezetek előírásait! Különösen a következőkre kell figyelni:
 - Biztonsági ruházatot kell viselni (mindenekelőtt védősisakot, munkavédelmi cipőt és védőkesztyűt).
 - Tetőn végzendő munkáknál be kell tartani az erre vonatkozó előírásokat (pl. a következők használata: zuhanásgátló felszerelések, 3 m feletti ereszmagasságnál állvány fogóberendezéssel stb.).
 - A teljes szerelési folyamat alatt kötelezően két személynek kell jelen lennie, hogy esetleges baleset esetén gyors segítséget lehessen nyújtani.
- A K2 szerelési rendszer folyamatosan továbbfejlesztés alatt áll. Emiatt a szerelési folyamatok is módosulhatnak. Szerelés előtt feltétlenül ellenőrizze a szerelési útmutató aktuális változatát a k2-systems.com/en/technical-information címen. Kérésre szívesen elküldjük az aktuális változatot.
- Figyelembe kell venni a modulgyártók szerelési útmutatóit.
- Az egyes rendszerelemek közötti potenciálkiegyenlítést az adott ország előírásainak megfelelően kell végezni.
- A teljes szerelési idő alatt biztosítani kell, hogy a szerelési útmutató legalább egy példánya rendelkezésre álljon az építkezés helyszínén.
- Szerelési előírásaink és szerelési útmutatóink figyelmen kívül hagyása, nem minden rendszerelem felhasználása, valamint a nem tőlünk beszerezett alkatrészek be- és kiszerelése esetén az ebből eredő hiányosságokért és károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A jótállási igény ebben az esetben kizárt.
- Általános biztonsági utasításaink figyelmen kívül hagyása, valamint a konkurenciától vásárolt alkatrészek be- vagy rászzerelése esetén a K2 Systems GmbH fenntartja a felelősség kizárásának jogát.
- A biztonsági utasítások figyelembevétele és a rendszer szakszerű felszerelése esetén 12 év termékgaranciát vállalunk! Kérjük, vegyék figyelembe a k2-systems.com/en/warranty-terms-and-conditions címen olvasható jótállási feltételeinket, melyeket kérésre természetesen megküldünk.
- A rendszer szétszerelése a szerelési lépések alapján, azok fordított sorrendjében történik.
- A rozsdamentes acélból készült K2 alkatrészek különböző korrózióállósági osztályokban kaphatók. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy az adott szerkezetenél vagy alkatrésznél milyen korrózióterhelés várható.

Tento systém lze používat bez dalšího testování společností K2 Systems za následujících standardních podmínek. Még ha a rendszer a biztonsági tényezők alkalmazásával szigorúbb követelményeknek is megfelel, kérjük, hogy a megadott értékek túllépése esetén forduljon a K2 Systems illetékes kapcsolattartójához.



Tervezés a K2 Base-zel

A méretezéshez ingyenes K2 Base online szoftverünk használatát ajánljuk. Öt lépésben megtervezheti a megfelelő szerelési rendszert, és építési javaslatot, darabjegyzéket és statikai jelentést készíthet. Egyszerűen jelentkezzen be, és kezdje meg a tervezést: base.k2-systems.com



A tetővel szemben támasztott követelmények

- Ez a rendszer minden olyan elterjedt lapostetőre felszerelhető, amely nyomásálló felülettel és rögzített kötés nélkül $\leq 3^\circ$ -os tetőhajlásszöggel rendelkezik.
- Rögzített kötés $> 3^\circ$ -tól $\leq 10^\circ$ -ig
 - Max. $\leq 5^\circ$ -ig ballasztal való kombináció lehetséges
 - $> 5^\circ$ -tól $\leq 10^\circ$ -ig csak ballaszt nélkül
- A tetőfelületnek tisztának és száraznak kell lennie. A tető egyenetlenségeit szükség esetén ki kell egyenlíteni, vagy meg kell szüntetni.
- A tető sűrűlődsi együtthatóját a helyszínen kell meghatározni. Lásd a következő videót: k2-systems.com/en/friction-coefficient



Statikai követelmények

- A tetőszerkezet elegendő maradék teherbírását és a hőszigetelés nyomásállóságát az építés helyén feltétlenül ellenőrizni kell.
- 30-50 mm keretmagasságú keretes modulokhoz
- Megengedett modulméret:
hosszúság 1448 - 2390 mm,
szélesség 950 - 1170 mm



Fontos szerelési utasítások

Szerelési rendszer

- A tető szélétől legalább 600 mm távolságot kell tartani. 5 m alatti épületmagasságoknál a minimális távolság csökkenthető.
- Ellenőrizni kell a tetőhéjzat és a Mat S alátét-szőnyeg kompatibilitását
- Ennek a rendszernek a használatához legalább két állványzatot összefüggően kell felszerelni.
- Biztosítani kell a termikus elválasztást (a modulb-

lokkok közötti távolságot) az alapsín és a modulsorok irányában:

- Bázissín: 16,0 m
- Modulsor: 16,0 m

- Rendkívüli események – pl. vihar, erős zápor, földrengés stb. – után szakvállalattal ellenőriztetni kell a rendszert. Amennyiben az ellenőrzés maradék alakváltozást vagy sérülést állapít meg – pl. a modulfelfogatók területén –, úgy az érintett elemeket új elemekre kell cserélni.

Modulok és felfogatás


- Minden modulfelfogató meghúzási nyomatéka 14 Nm.
- Figyelembe kell venni a modulgyártó felfogatási tartományra és a modulok szerelésére vonatkozó adatait (lásd a gyártó modulokra vonatkozó adatlapját). Ellenőrizze, hogy létezik-e gyártói engedély a rövid modulkerekoldalon való felfogatásra vonatkozóan. Lásd még: k2-systems.com/en/approved-modules-dome-6

Általános tudnivalók

- A ballasztozás méretezésénél a rendszerre ható külső befolyásoló tényezők csak feltételesen tekinthetők reprezentatívnak. Így pl. nem veszi figyelembe az egyenetlenségeket, a lineáris hőtágulást, a mohát, a felgyülemlett vizet, a fólia öregedését, holott ezek a hatások bizonyos körülmények között ugyancsak a rendszer elmozdulását okozhatják. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen tartsa karban a rendszert, ill. ellenőrizze azt, hogy nem szükséges-e további mechanikus rögzítés.
- Ügyelni kell arra, hogy a csapadékvíz lefolyása ne legyen akadályozott.
- A napelemmodulok különböző beállítása miatt megfelelően figyelembe kell venni a string- és inverter-összekapcsolást. Javasoljuk, hogy az inverterek és a stringek külön legyenek összekapcsolva.
- Az építési helyszínen figyelembe kell venni a villámvédelemre vonatkozó általános szabványokat és előírásokat, szükség esetén szakembert kell bevonni, aki elkészíti a villámvédelmi koncepciót (szükség esetén villámvédelmi kapcsot kell használni). Feltétlenül be kell tartani az országos előírásokat.

Rendszerelemek


Alapelemek: D-Dome 6 Xpress

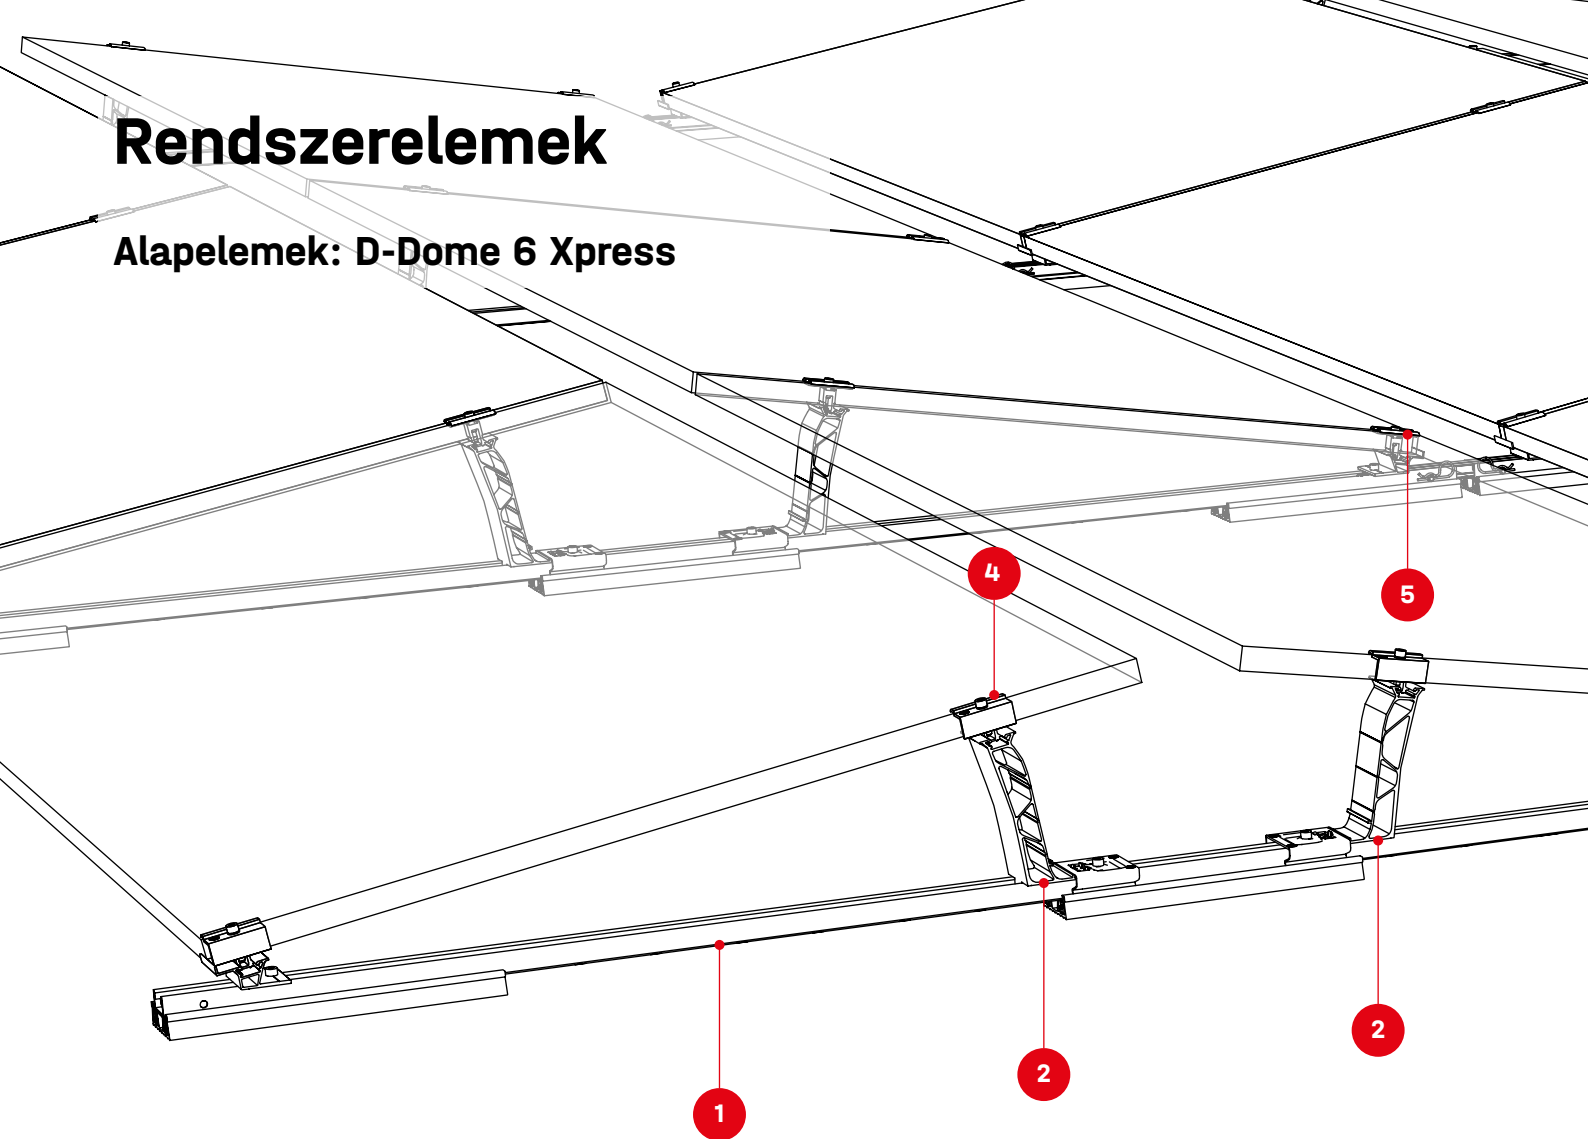


1 A cikkszámot lásd a táblázatban!

Dome 6 Base Sets


Type	hosszúság [mm]	cikkszám
D-Dome 6.10 Base Set	2480	2003620
D-Dome 6.15 Base Set	2480	2004500

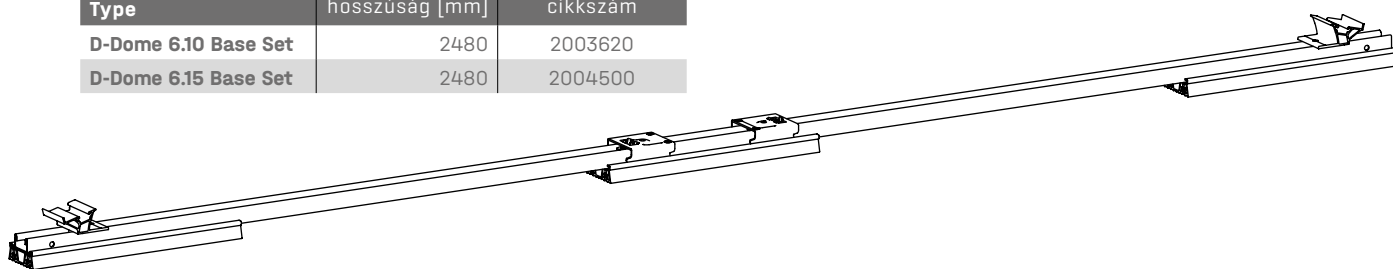


2 2004125
Dome 6.10 Peak

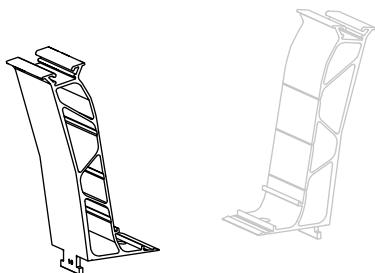


2004174
Dome 6.15 Peak

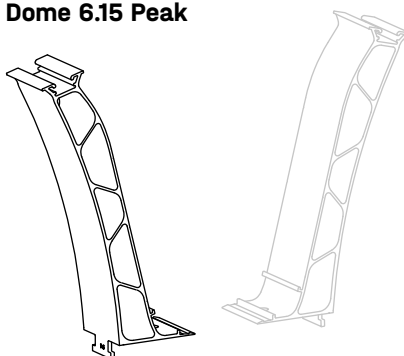



3 2004123
Dome 6 Connector 195 szett+

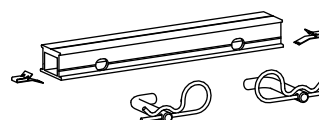

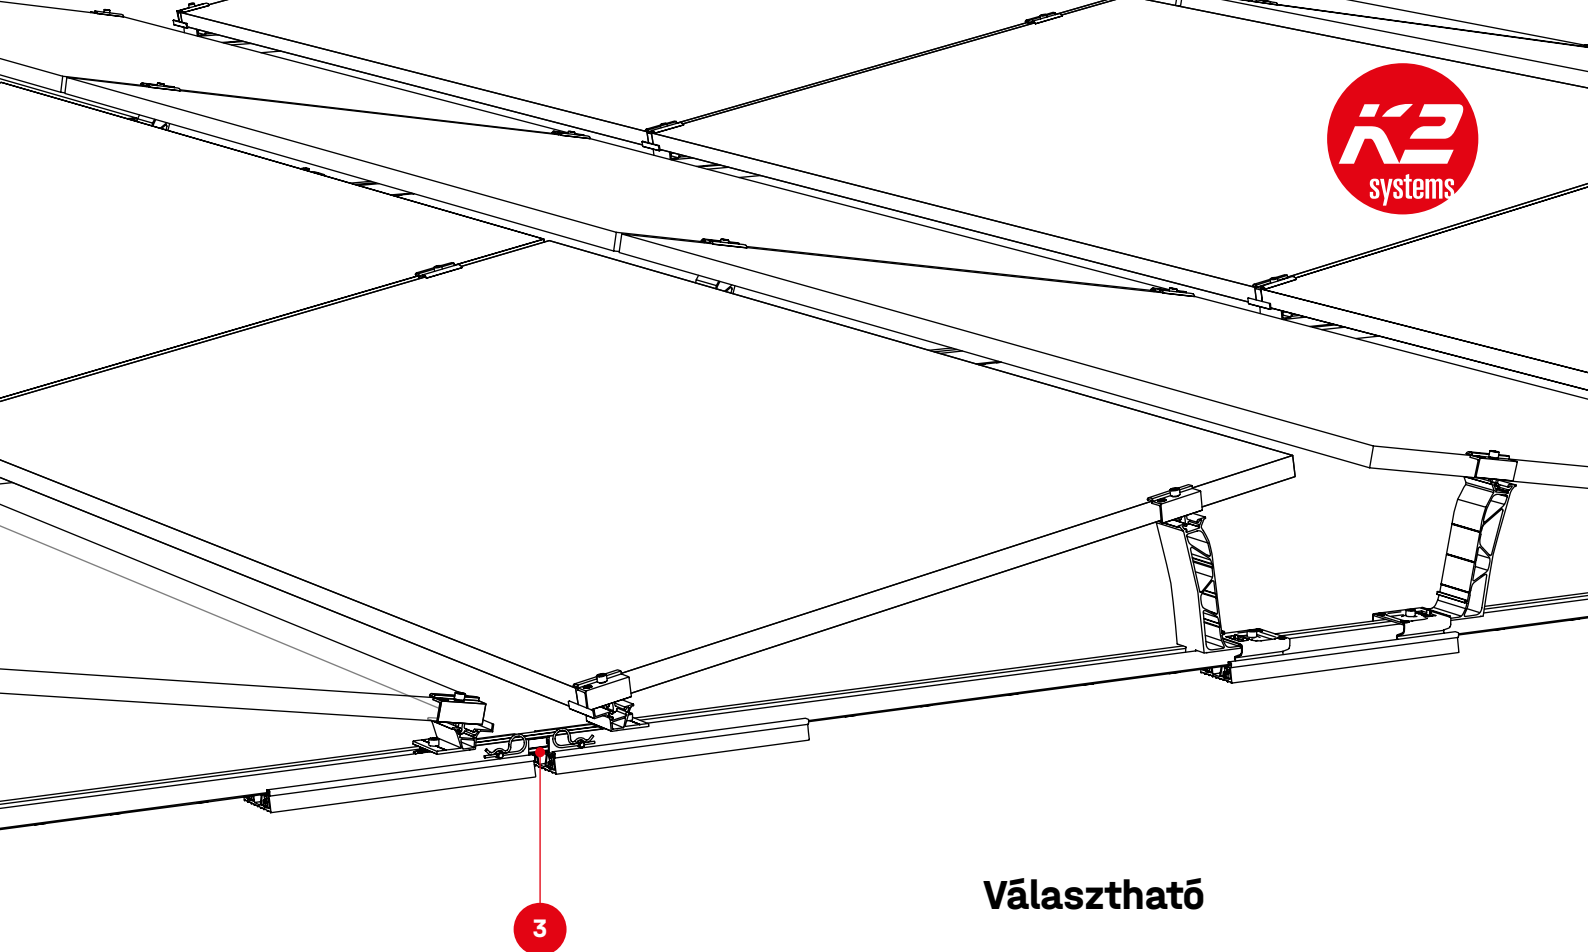

Választható


2002870
Cable-Manager



2003542
TerraGrif K2MI
Duo 18




4 5 DomeClamp EC
DomeClamp MC




Dome 6 távtartó

2004129
Dome Speed Spacer Large


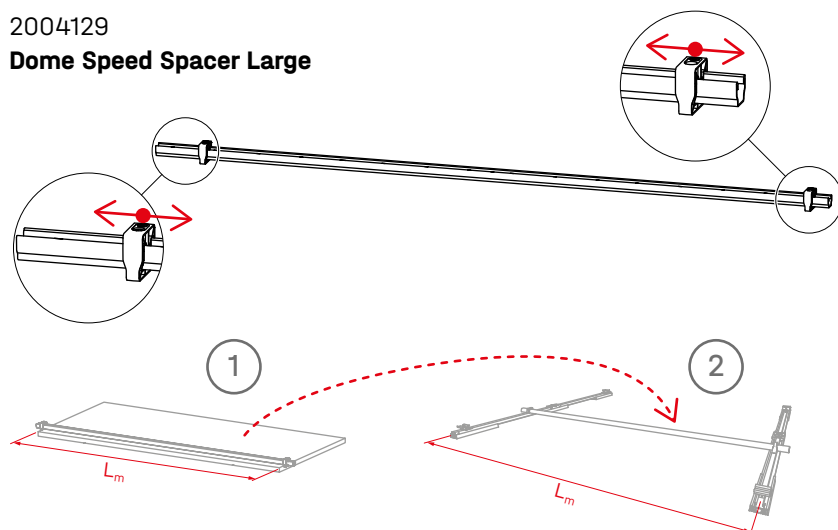


Rendszerelemek


Ballasztozás

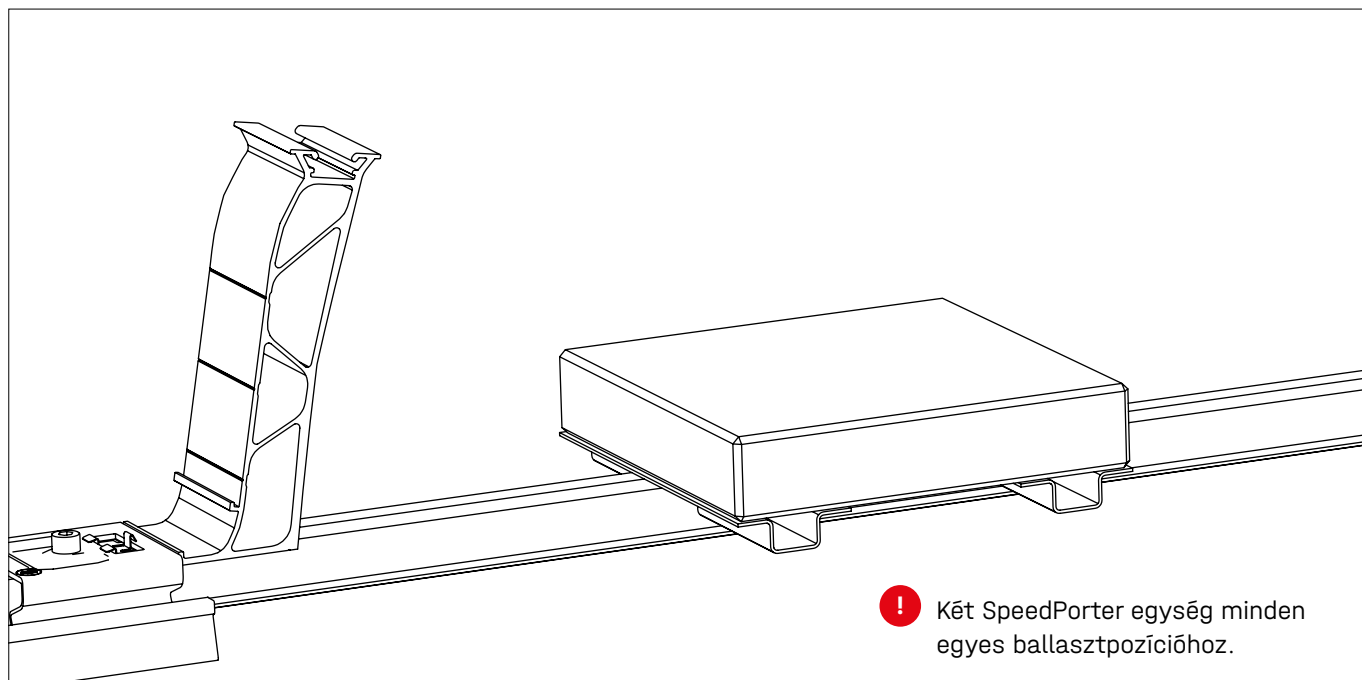

2002300
SpeedPorter

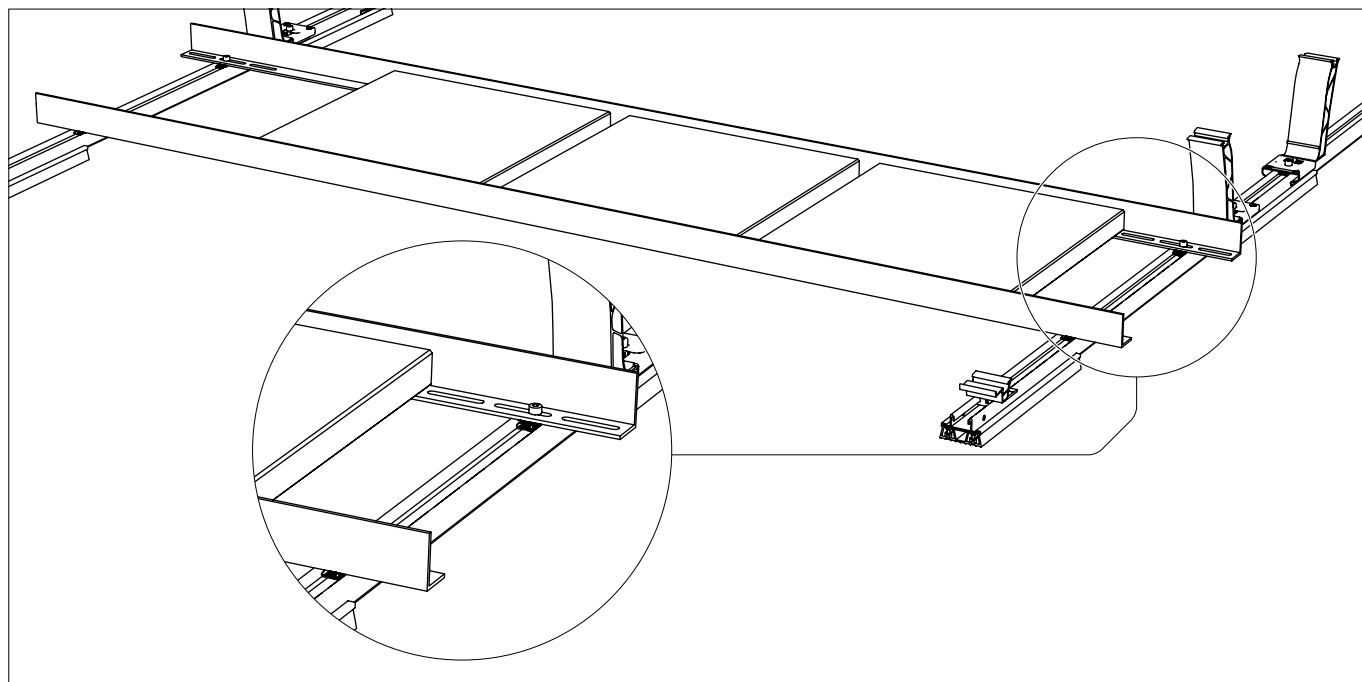


2003150 / 2003151 / 2004098
Porter Short / Long / X-tra Long

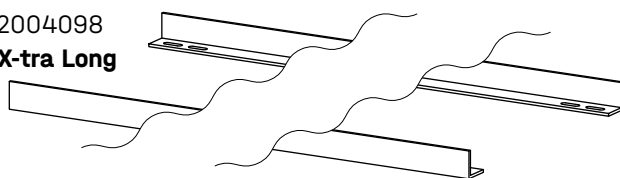

1001643 + 2001729
MK2 négyszöganya +
M8×20-as
hengeres fejű csavar

Rögzítés a tetőn

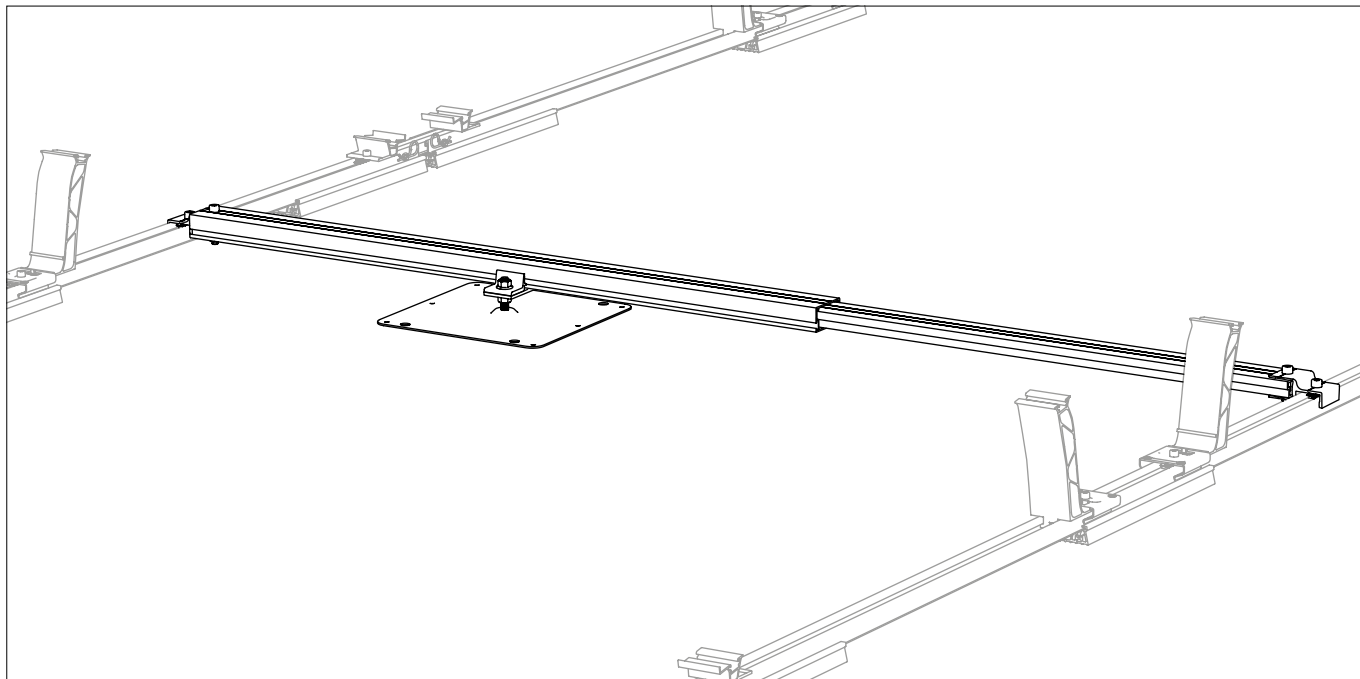


1 2004144
Dome FixPro L

2 2002546 / 2002547
Adapterplatte M10/12

3 2003146 / 2003147
Climber M10/12

4 **Tetőrögzítő lemez**
Nem része a K2
termékportfóliónak.
A további rögzítőelemeket
(pl. csavarokat és anyákat)
a rögzítő elhelyezéséhez az
építetőnek kell rendelkezésre
bocsátania.


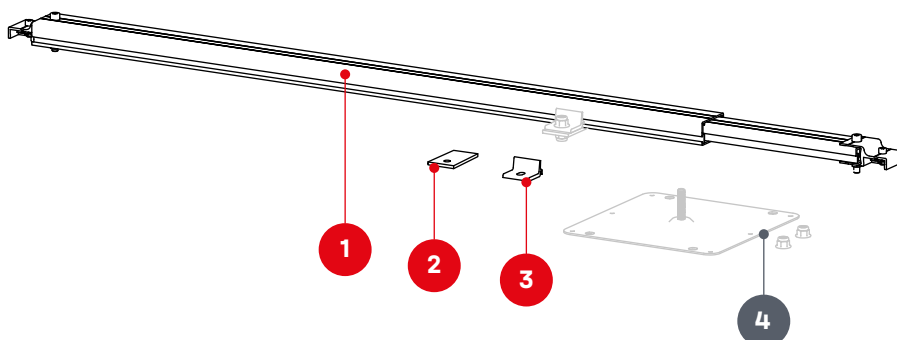


Szerelés



Modulblokk felépítése, hőtágulási dilatációk és panelszélesség




A modulblokkok termikus elválasztására vonatkozó minimális szerelési értékeket (S_{x1}/S_{y1}) nem szabad alulmúlni. A K2 Base programban a tervezéshez a modulszélek közötti távolságokat (S_{x2}/S_{y2}) kell beállítani. A K2 Base szerelési terv az S_{x2}/S_{y2} függvényében automatikusan kiszámított szerelési értékeket adja ki.

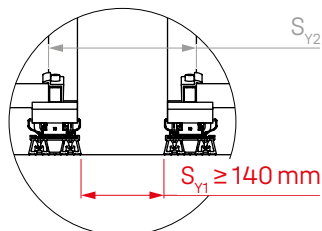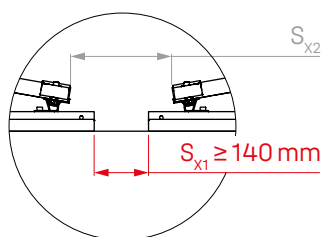




$H \geq 5 \text{ m} \rightarrow \geq 0,6 \text{ m}$

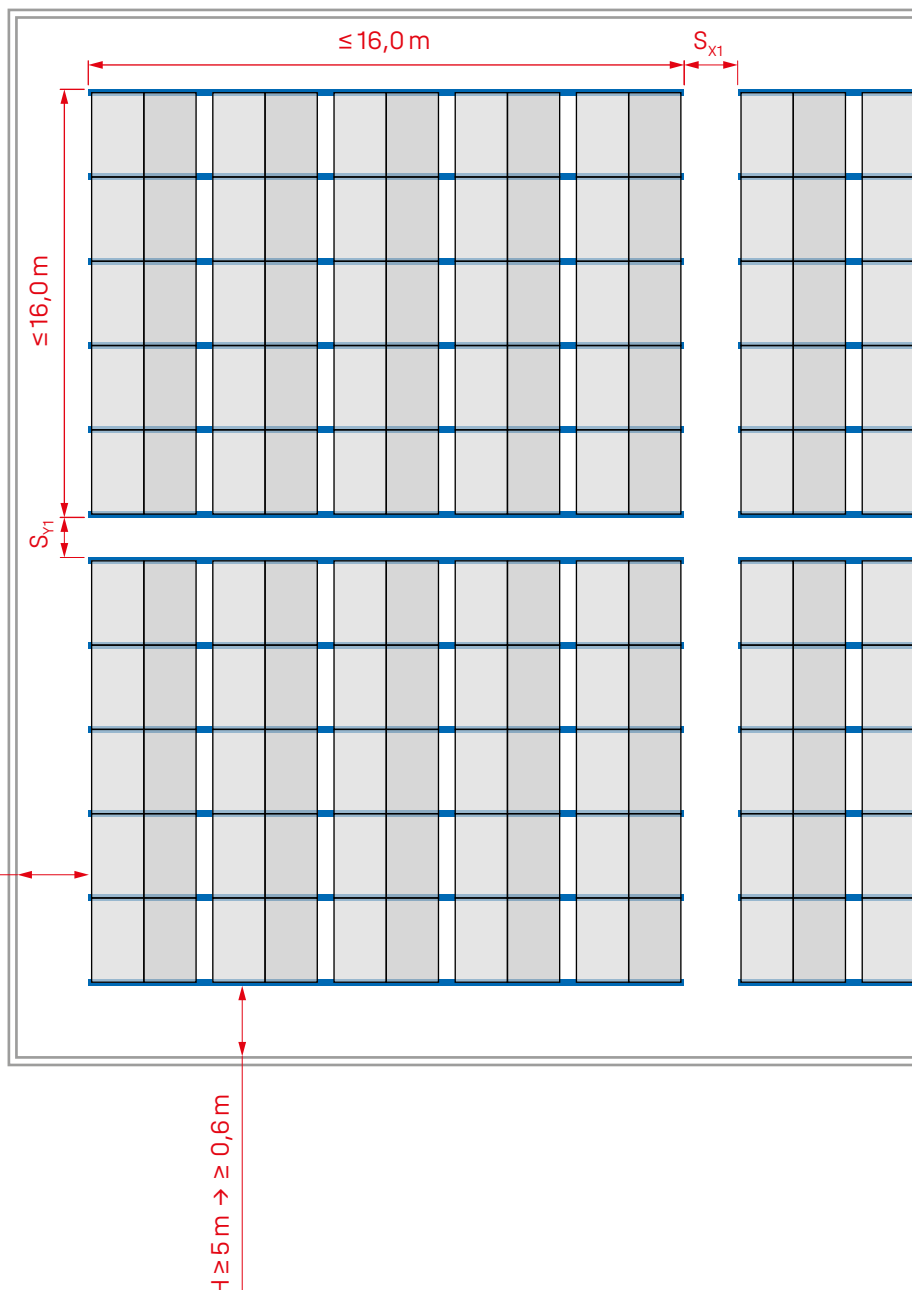
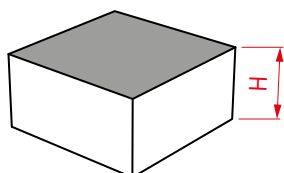


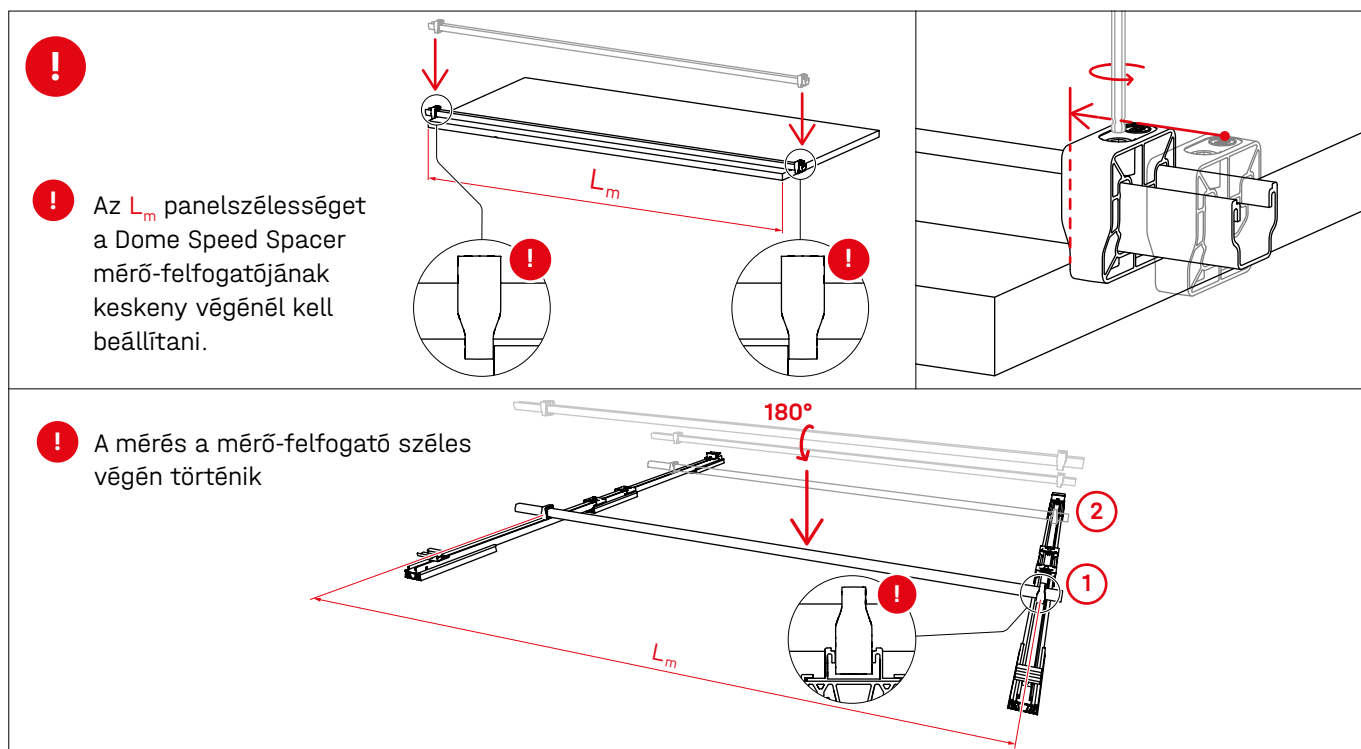



Modulblokkok



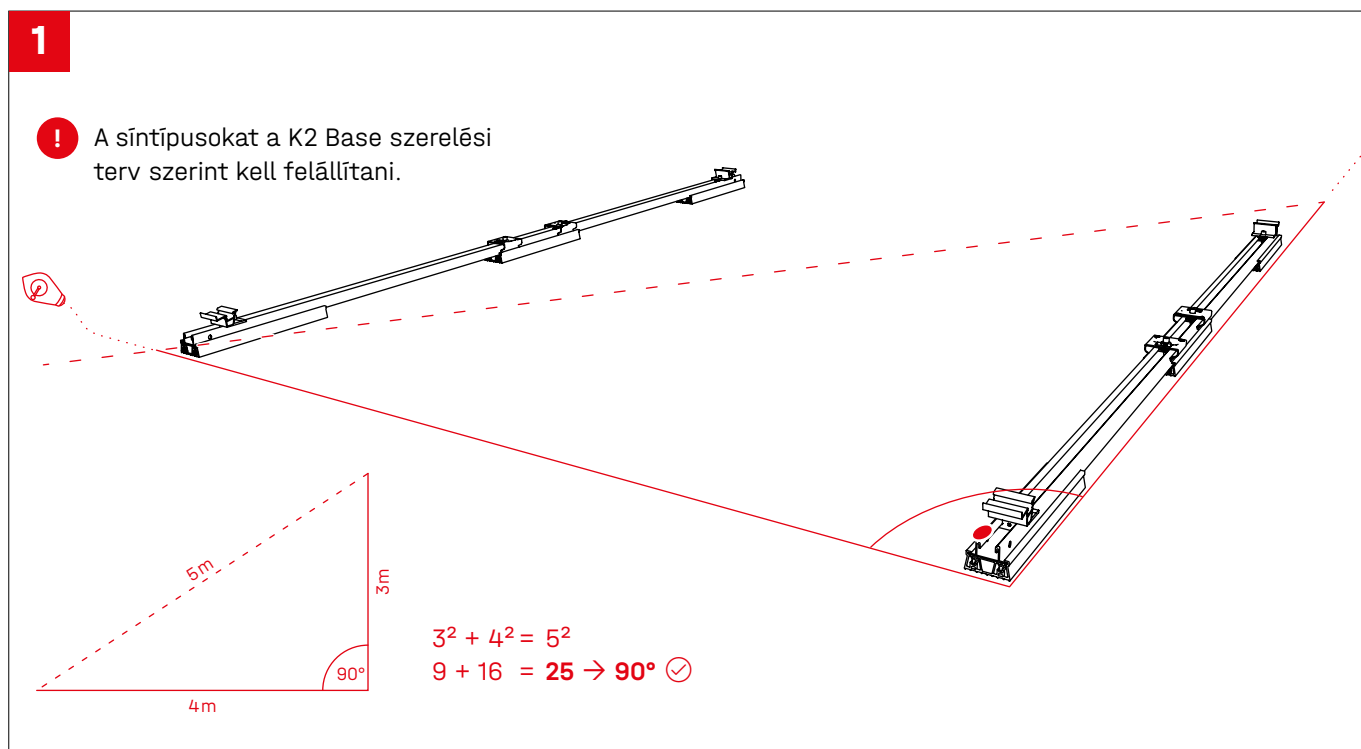


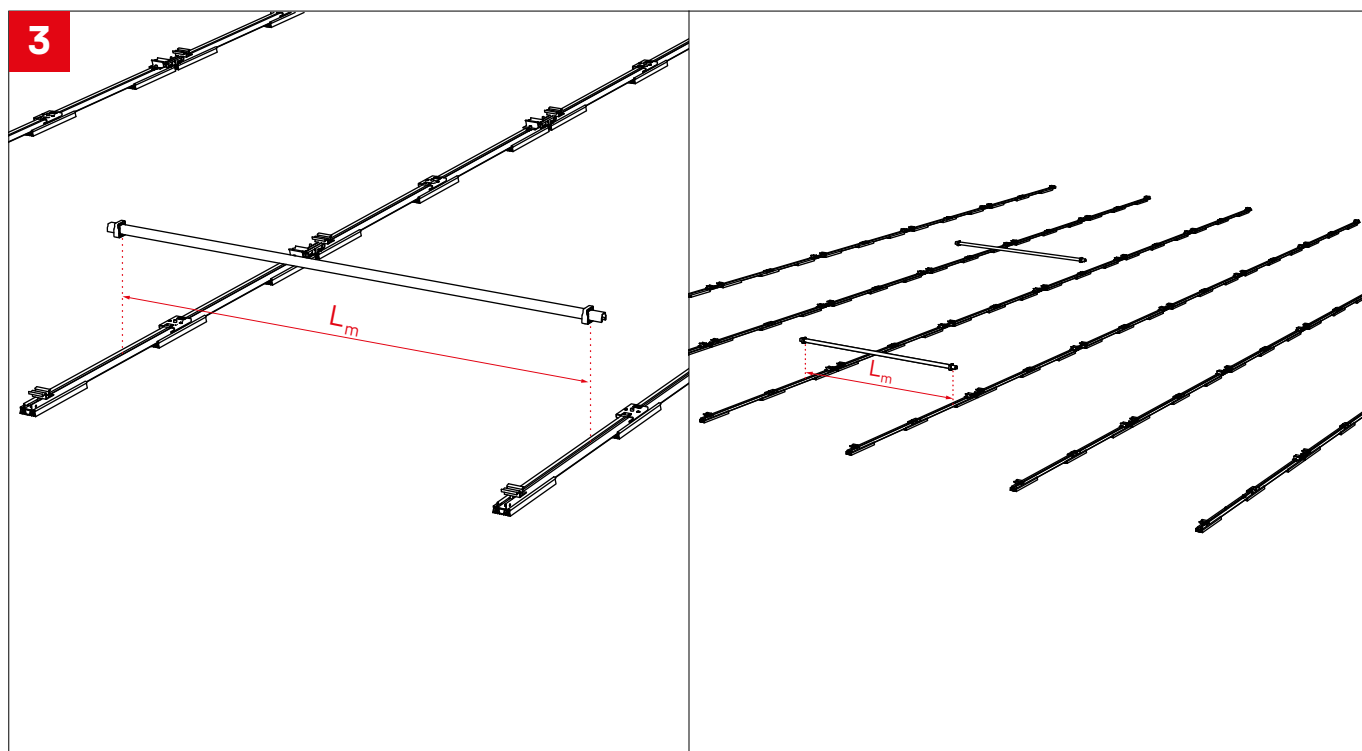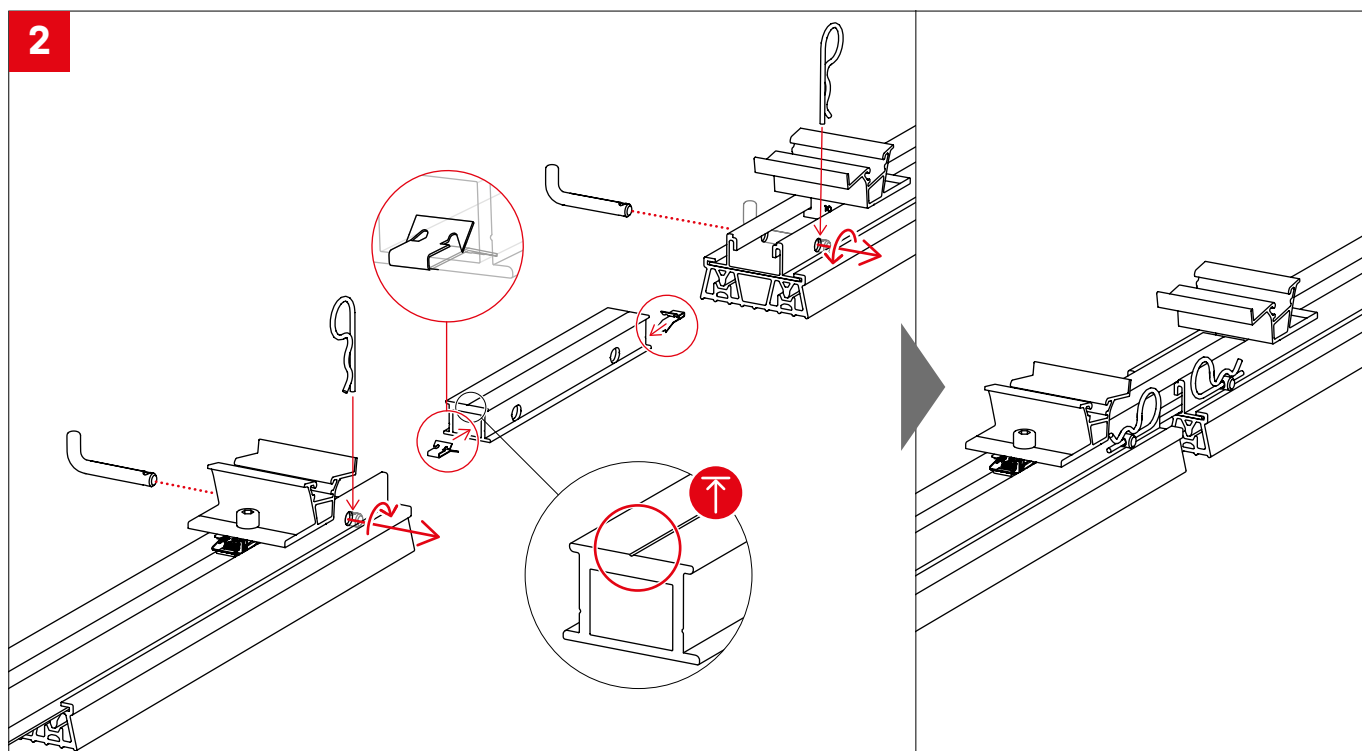


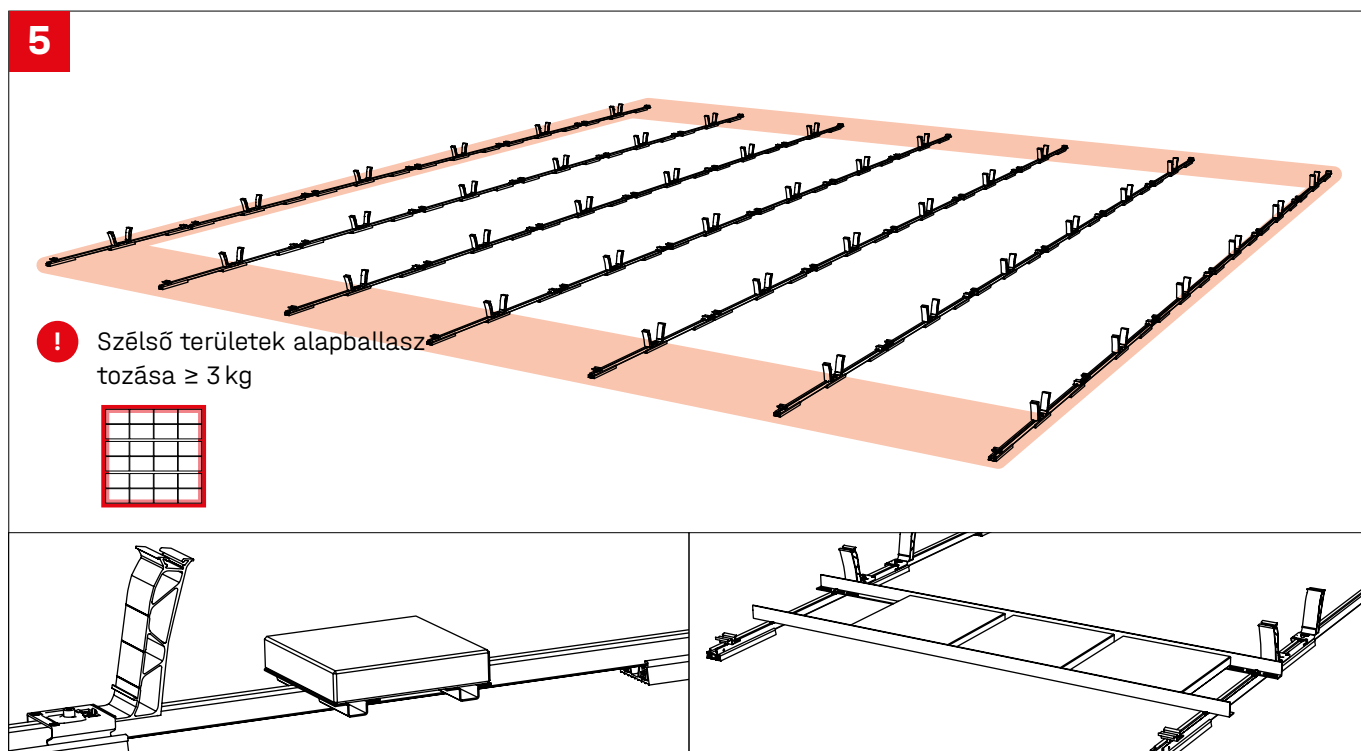
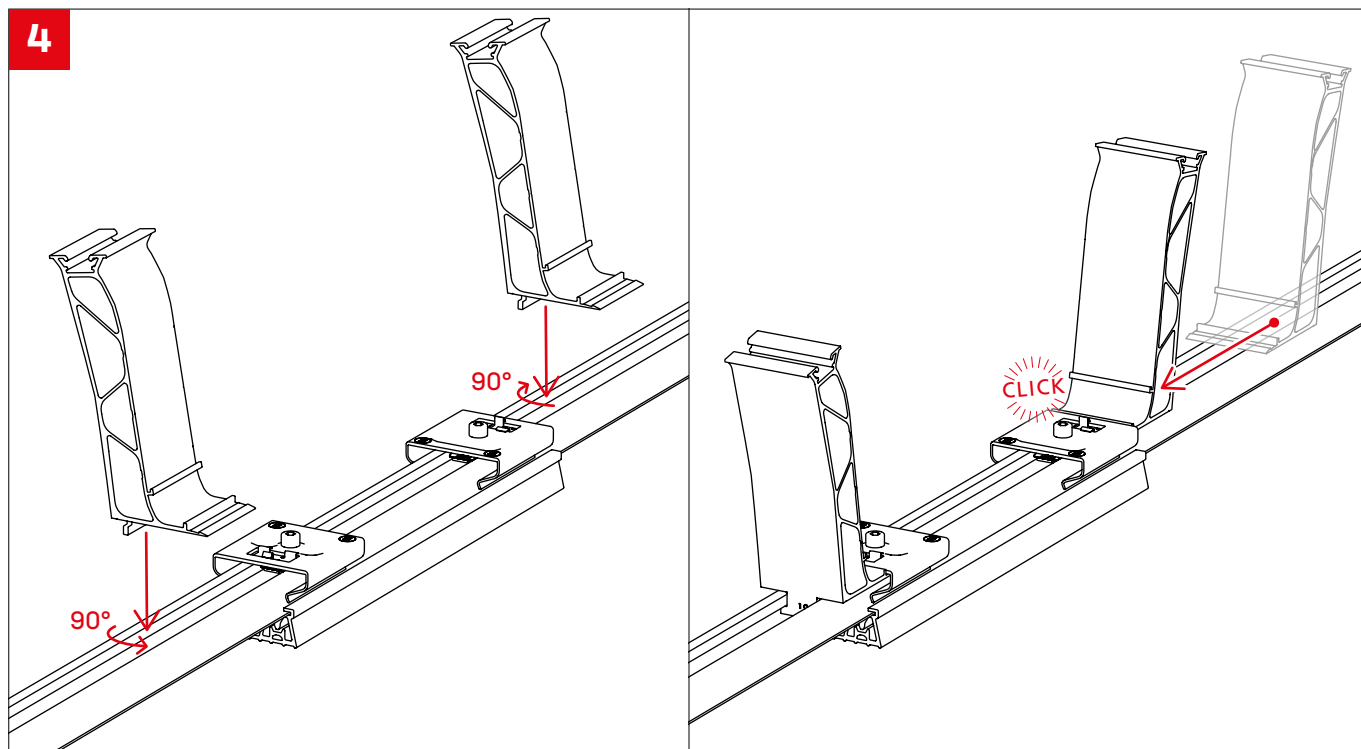


Ballasztozási opciók és előírások

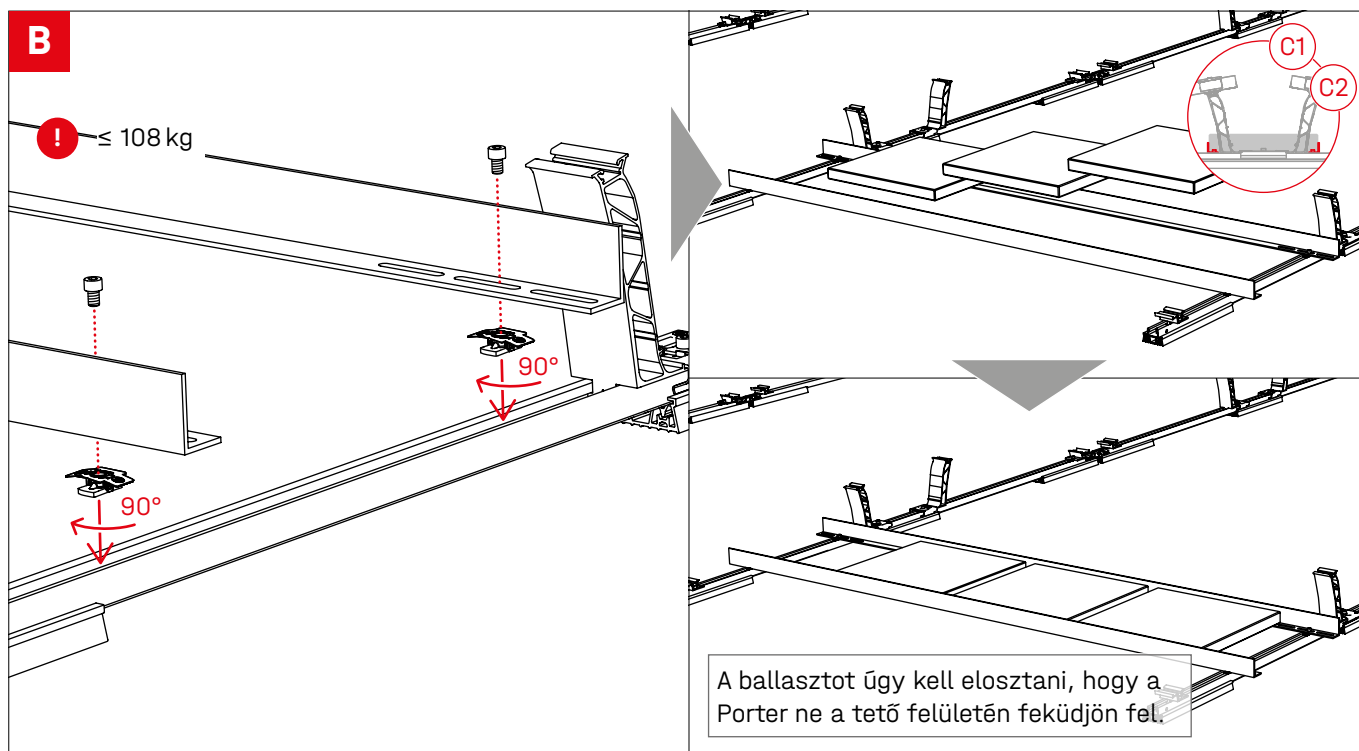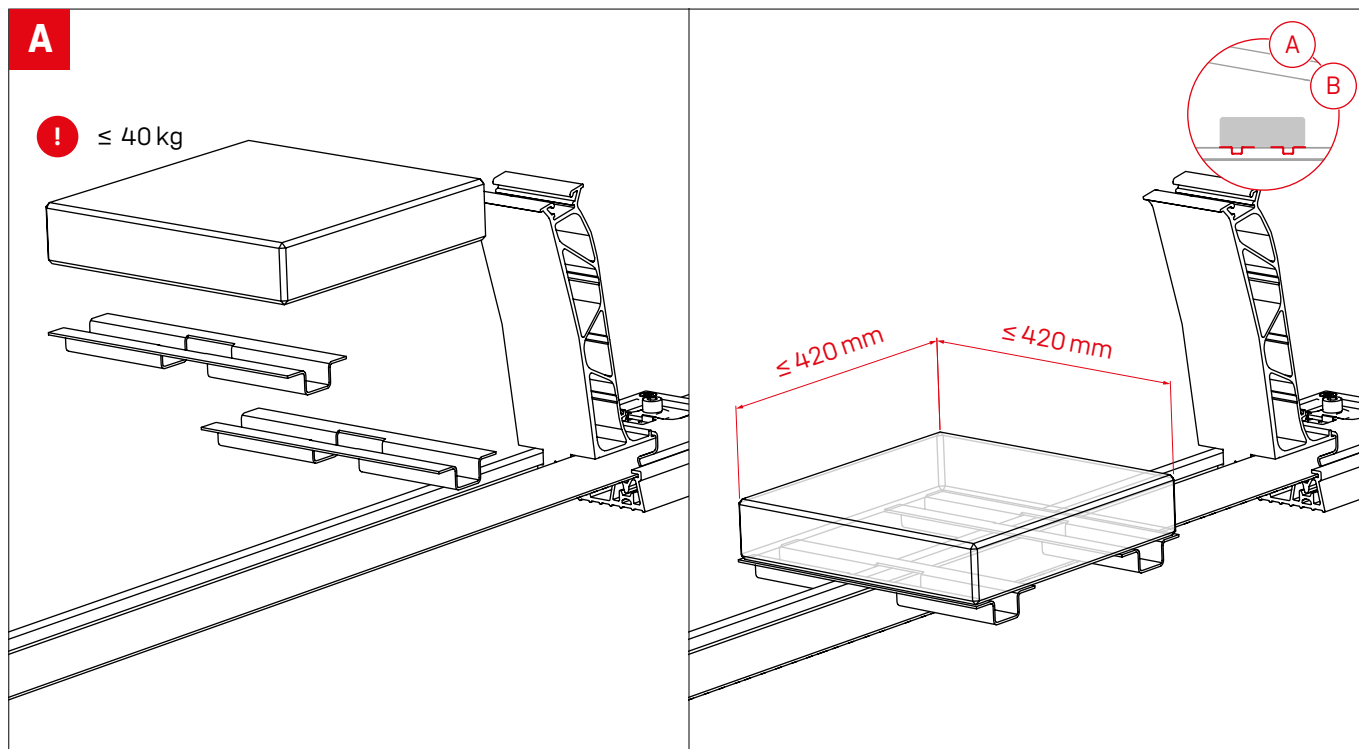

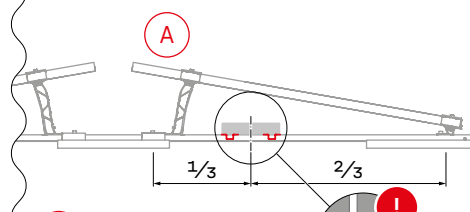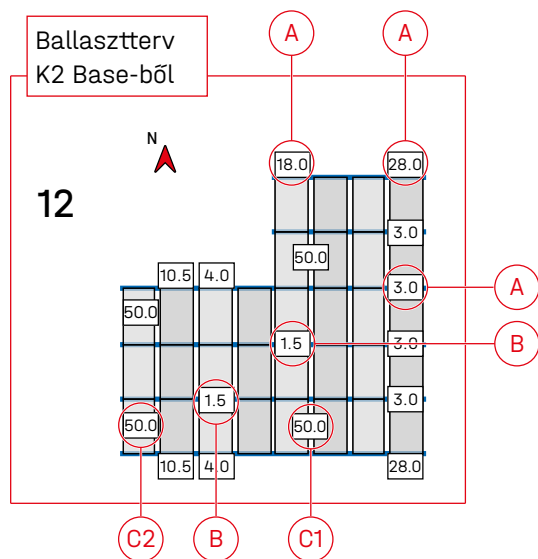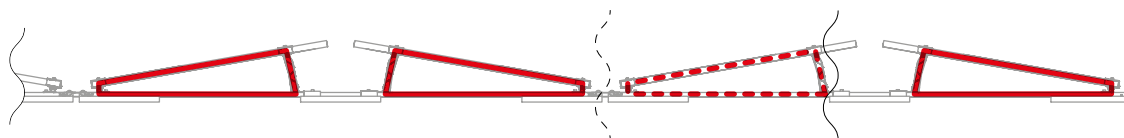


! Ha a modulpár a peremterületen van, a ballasztot kívülre kell helyezni!

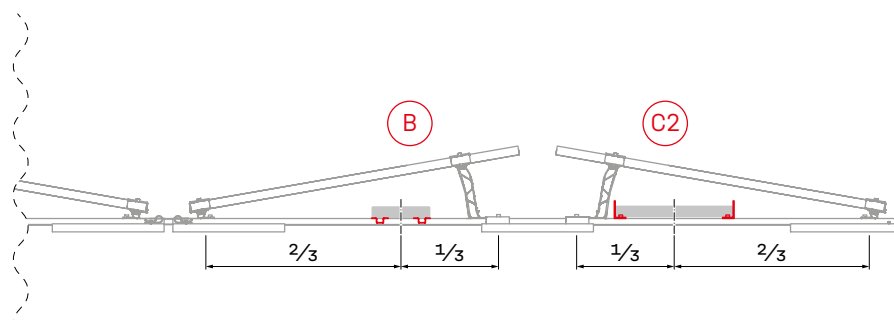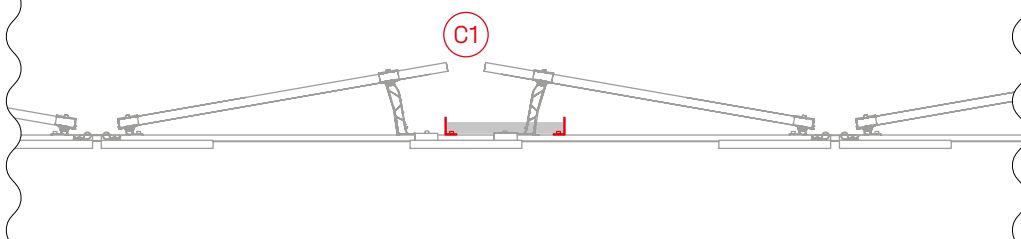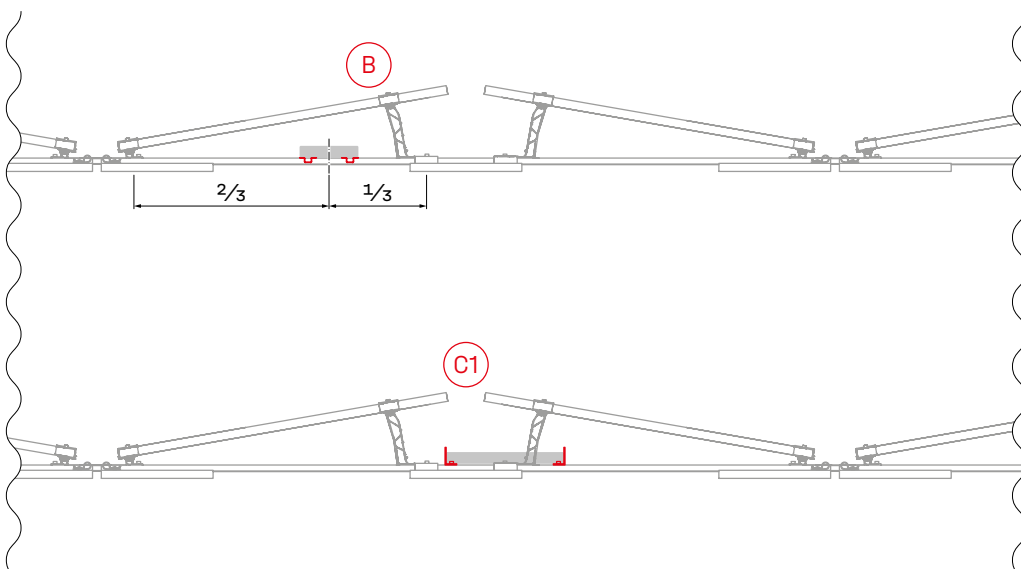


Modulszerelés

1

! 14 Nm

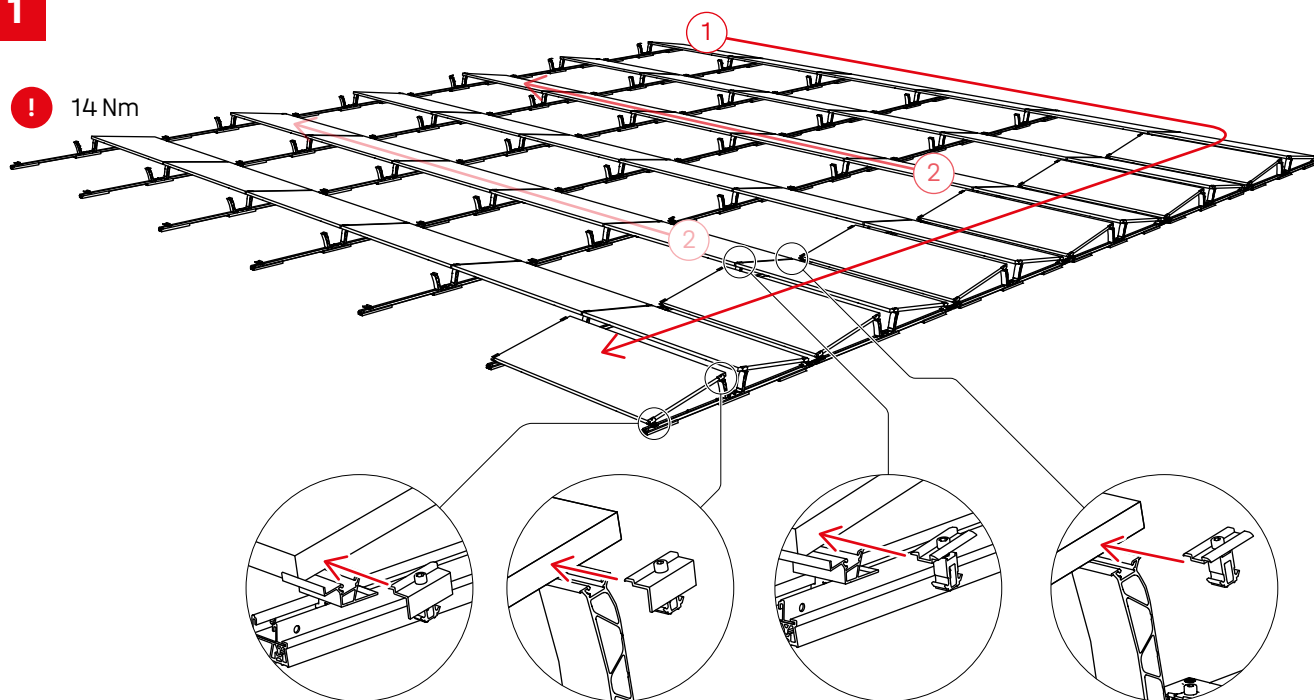



2

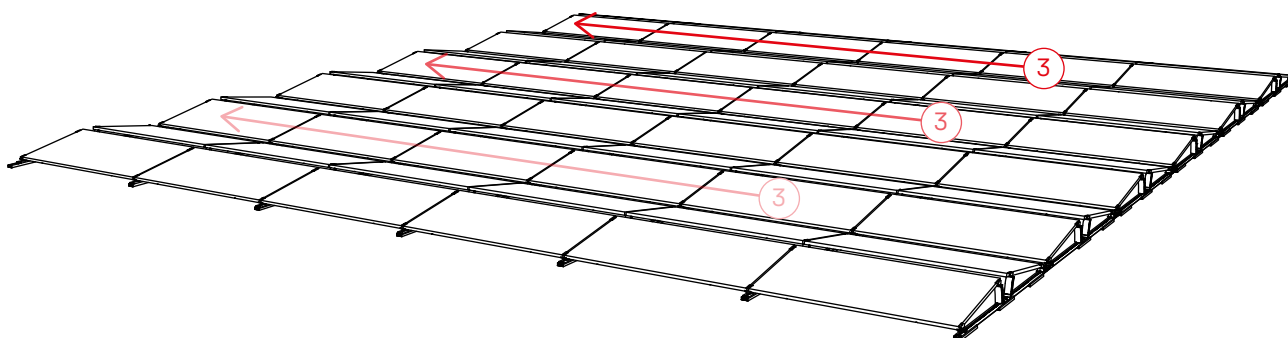


Opcionális szerelési lépések




Rögzítés Dome FixPro termékkel, a Solmont szerelőláb példáján keresztül

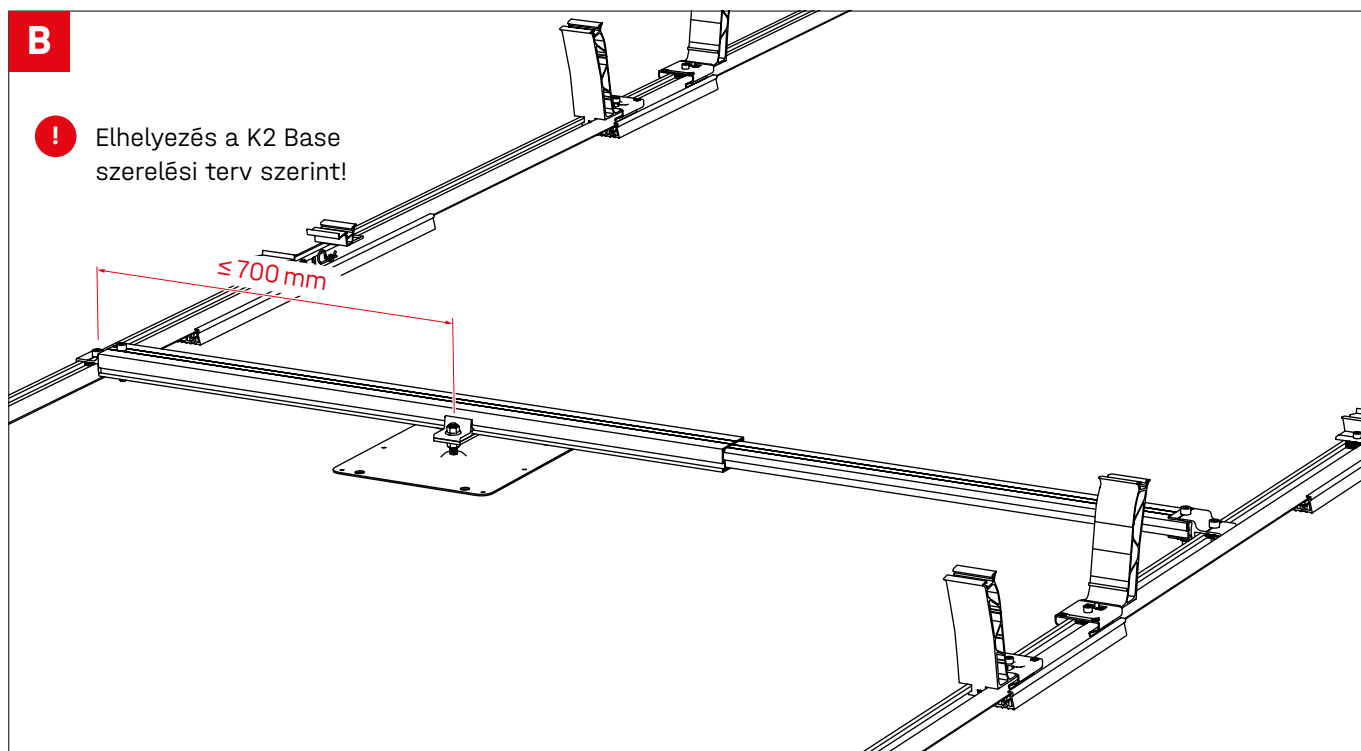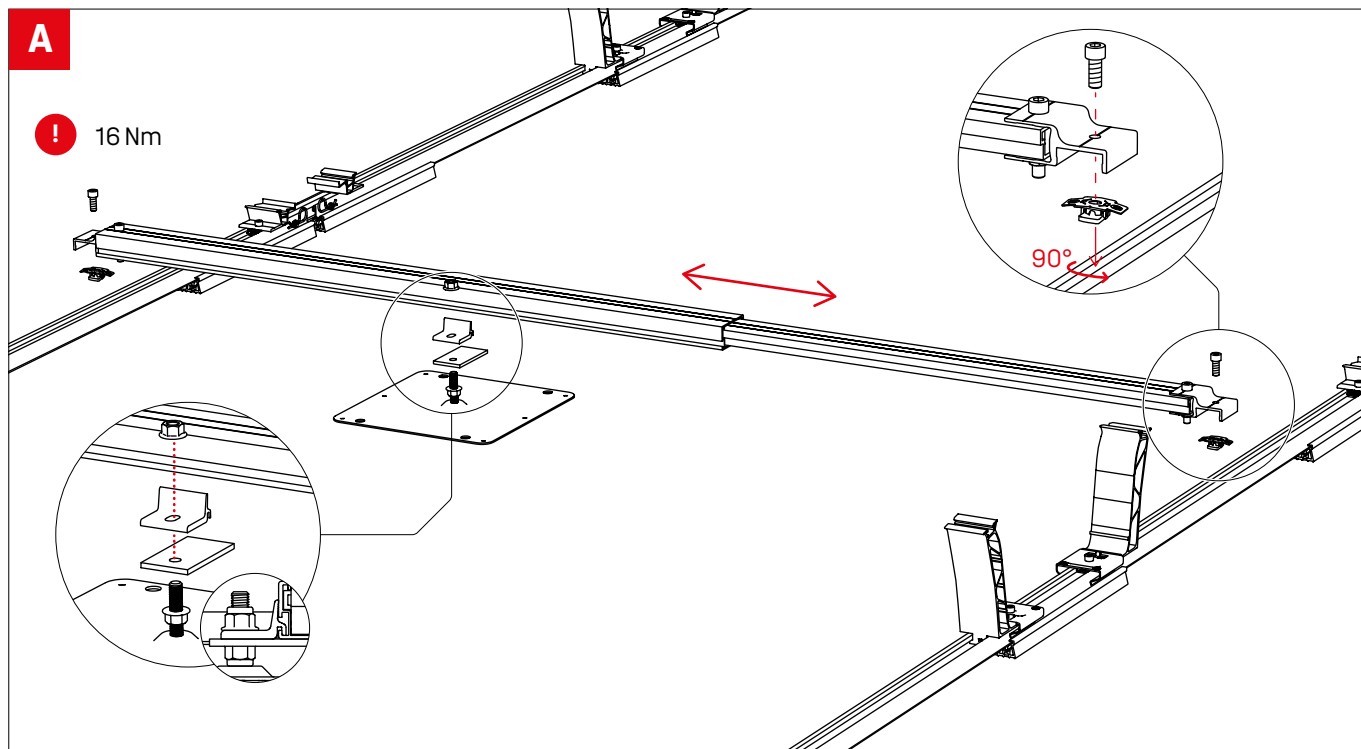

Kábelkezelés Cable Manager termékkel

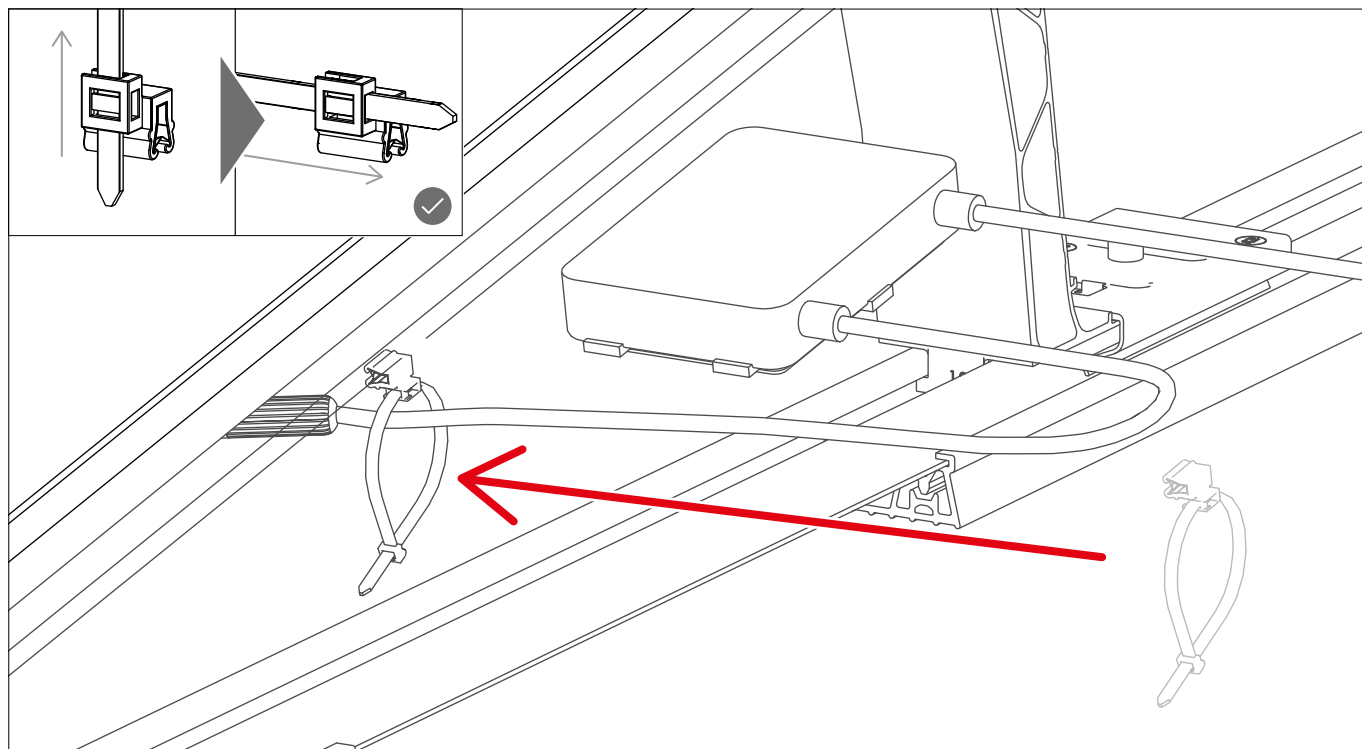

Modulkeret földelés TerraGrif termékkel

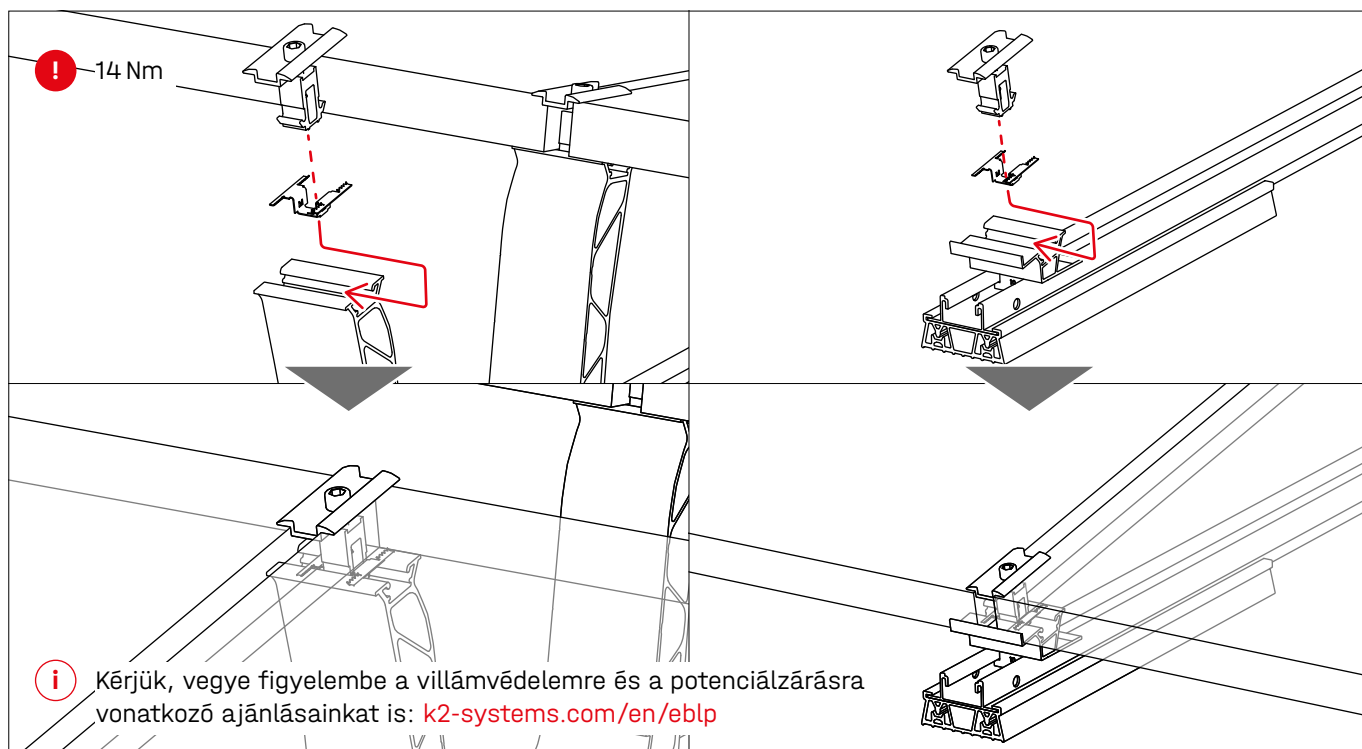



Connecting Strength

Köszönjük, hogy K2 szerelési rendszert választott!

A K2 rendszer elemei gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Reméljük, hogy útmutatónk segítségével szolgál ebben.

Javaslatok, kérdések vagy javítással kapcsolatos felvetések esetén állunk szíves rendelkezésükre. A kapcsolattartási adatokat az alábbi címen találja:

- k2-systems.com/en/contact
- Szervíz forródrót: +49 7159 42059-0

Általános Szállítási Feltételeink érvényesek, melyek az alábbi címen tekinthetők meg: k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

D-Dome 6 Xpress Assembly HU V1 | 1225 · A változtatások joga fenntartva.
A termékek csupán példák, és eltérhetnek az eredetitől.