


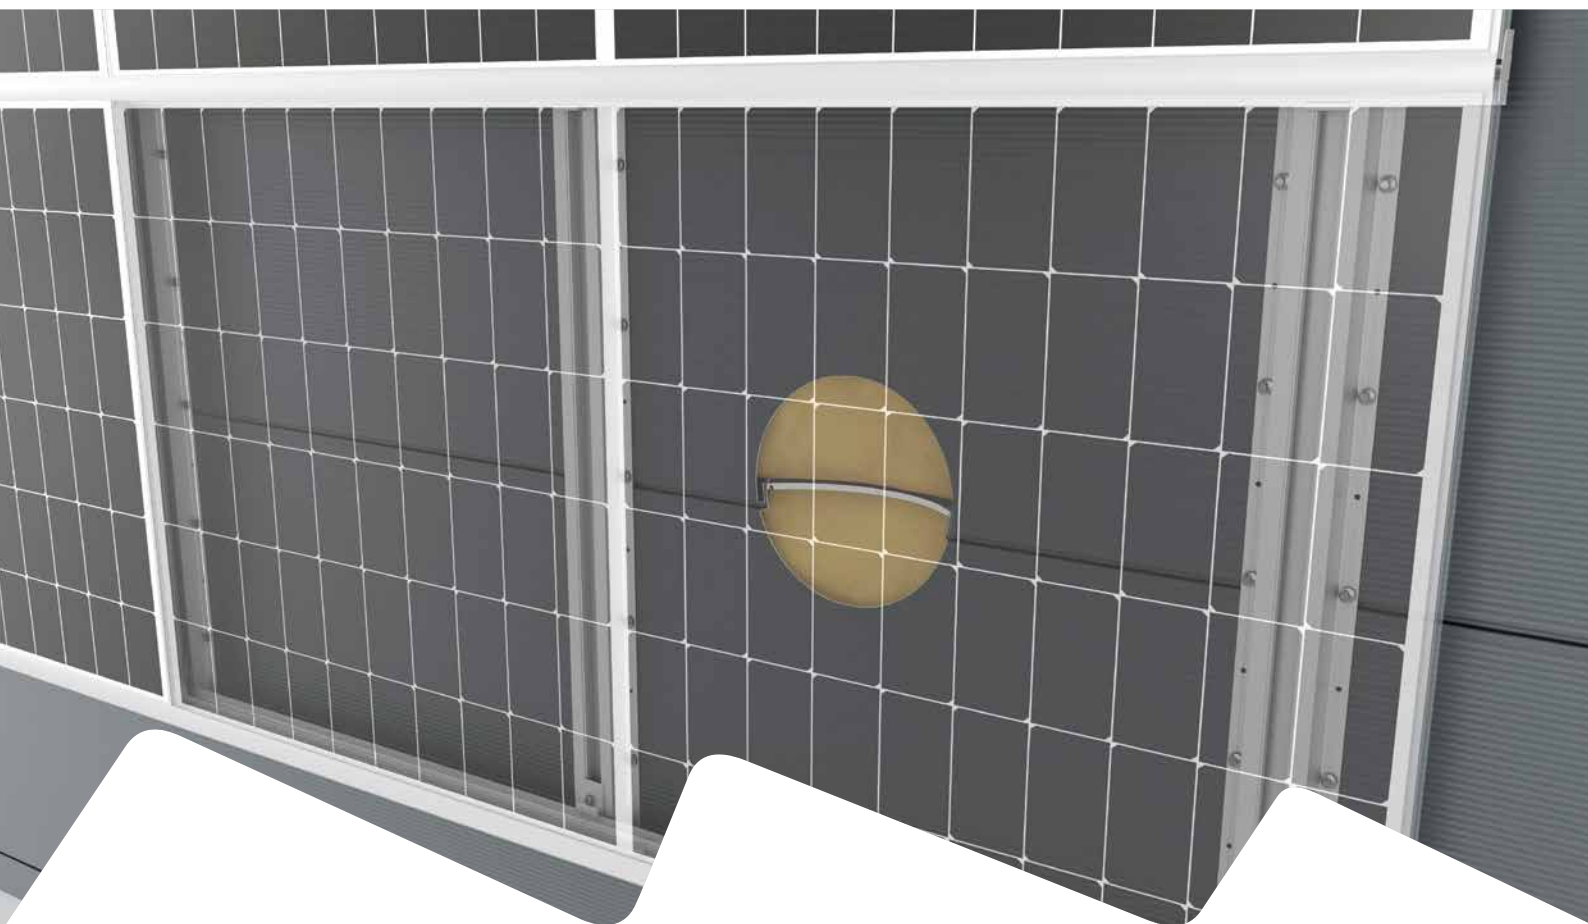

Connecting Strength



Montageanleitung

WallPV CarrierRail

InsertionRail

Inhalt


• Werkzeugübersicht	3
• Allgemeine Sicherheitshinweise	4
• Generell gilt	5
· Anforderungen an die Fassade	5
· Wichtige Montagehinweise	5
• Komponenten	6
· Montage auf Sandwich-Paneele	6
• Montage	8
· Portrait/Landscape	8
· PE-Band auf CarrierRail anbringen	8
· Anbringung CarrierRail auf Sandwichpaneele	9
· Vertikaler Abstand zwischen CarrierRails	9
· Montage CrossConnectors	10
· Abstand CrossConnectors	12
· Einbau InsertionRail	12
· InsertionRails verbinden mit InsertionRail Connector	13
· Fixierung InsertionRail mit CrossConnector Clip	13
· Positionierung und Montage FixStop	14
· Modulsicherung mit EndStop S – Schienenanfang	15
· Einbau Module	15
· Einhaltung des Modulabstandes mit ModuleSafety	16
· Modulsicherung mit EndStop S – Schienenende	16
• Optional	17
· InsertionRail Cover	17
· TerraGrif K2U17	17
· TerraGrif PL	18
• Notizen	19

Geprüfte Qualität – mehrfach zertifiziert

K2 Systems steht für sichere Verbindung, höchste Qualität und Präzision. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen das schon lange. Unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert.

Unter [k2-systems.com](https://www.k2-systems.com) finden Sie unsere Qualitäts und Produkt-zertifikate.


Werkzeugübersicht

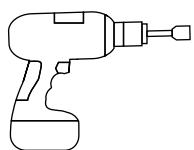

6 mm



8 mm

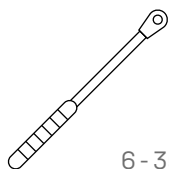


6 - 35 Nm
(4,5 - 22,2 lb-ft)



4/6 mm




4/6 mm



≥ 3,0 m



≥ 6,0 m



Digitale Toolbox



Kennen Sie schon unsere digitalen Services? Nutzen Sie jetzt unsere K2 DocuApp und halten Sie direkt beim Kunden oder am Projektstandort erste wichtige Daten fest.

Übernehmen Sie die Daten ganz einfach in unserer Online-Planungs-Software K2 Base. Hier planen Sie ihr Projekt ganz einfach, sicher und schnell. Sie erhalten einen ausführlichen Projektreport mit Montageplan und statischem Bericht. Die K2+ Schnittstelle ermöglicht im Anschluss nahtlosen Projektdatentransfer zu den Planungs-Tools anderer Hersteller.

Mit der K2 DocuApp ist die Projektdokumentation schnell und einfach erledigt – ohne nervigen Papierkram.

Jetzt loslegen und registrieren:

docuapp.k2-systems.com →

base.k2-systems.com →

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.
Diese sind einzusehen unter [k2-systems.com](https://www.k2-systems.com)

- Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. Erfahrung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.
- Vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei Fassadenanlagen ist grundsätzlich die bauseitige Tragfähigkeit der Fassade zu prüfen.
- Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.
- Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Normen sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! Insbesondere ist dabei zu beachten:
 - Es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v.a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
 - Bei Fassadenarbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten an der Fassade zu beachten (z.B. Verwenden von: Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Höhe von 3 m etc.).
 - Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.
- K2 Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei ändern. Vor der Montage daher unbedingt den aktuellen Stand der Montageanleitung unter: [k2-systems.com](https://www.k2-systems.com) überprüfen. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version auch gerne zu.
- Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten.
- Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
- Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der Montageanleitung auf der Baustelle zur Verfügung steht.
- Bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und Nichtverwendung aller Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die Gewährleistung ist in soweit ausgeschlossen.
- Bei Missachtung unserer Allgemeinen Sicherheitshinweise sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des Wettbewerbs behält sich die K2 Systems GmbH den Haftungsausschluss vor.
- Wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und die Anlage sachgemäß installiert wird, besteht ein Produktgarantie-Anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten Sie unsere Garantie-Bedingungen, welche einzusehen sind unter [k2-systems.com](https://www.k2-systems.com)
Auf Anfrage senden wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zu.
- Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge.
- K2 Bauteile aus nichtrostenden Stählen sind in unterschiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. In jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

Unter den folgenden Bedingungen kann das System standardmäßig verbaut werden. Auch wenn das System durch den Einbezug von Sicherheitsfaktoren höheren Anforderungen gewachsen ist, wenden Sie sich bitte beim Überschreiten der angegebenen Werte zur Prüfung an Ihren Ansprechpartner bei K2 Systems.



Anforderungen an die Fassade

- Die Wandkonstruktion, an der das PV-Montagesystem befestigt wird, muss genügend Tragfähigkeit besitzen, um die durch die PV-Anlage entstehenden Zusatzlasten aufnehmen zu können.
- Der Befestigungsuntergrund ist vor Beginn der Montagearbeiten gegenüber dem in der Kalkulation angenommenen Untergrund auf seine Tragfähigkeit zu prüfen.
- Es ist zu prüfen, dass die technischen Spezifikationen der Wandkonstruktion, wie z.B. Material, Wandstärke, etc. den Vorgaben der statischen Berechnung entspricht.
- Stahlgüte min. S235 nach DIN EN 10025-1
- Mindestzugfestigkeit Aluminium 165 N/mm^2
- Je nach Sandwich-Wandelement sind Mindestabstände bezogen auf die Nut/Feeder-Verbindung bei der Verschraubung der CarrierRail einzuhalten.
- Der Abstand der Schraubfixierungen der CarrierRail muss min. 15 cm zum Fugenprofil der Sandwichpaneel haben.
- Jedes zugeschnittene Schienenstück (InsertionRail) muss mindestens 2 Befestigungspunkte (senkrechte Schienen) haben.
- Schienenzuschnitt (InsertionRail) $\geq 1100 \text{ mm}$
- Horizontale Distanz zwischen den Modulen 5 mm (ModuleSafety).
- Landesspezifisch können bauaufsichtliche Zulassungen von der CarrierRail auf dem Sandwichpaneel erforderlich sein.
- Die landesspezifischen Anforderungen an die Module bei einer Montage an der Fassade müssen eingehalten werden.




Wichtige Montagehinweise

- Bauseits müssen die allgemeinen Normen und Vorschriften für den Blitzschutz beachtet und ggf. eine Fachkraft zur Erstellung eines Blitzschutzkonzeptes (ggf. Blitzschutzklemme verwenden) hinzugezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Baurichtung von unten nach oben verläuft. Landesspezifische Vorschriften sind hierbei einzuhalten.
- Der statische Nachweis für das CarrierRail System wird ab der CarrierRail berechnet. Einen Nachweis für die CarrierRail auf dem Untergrund muss durch den jeweiligen Hersteller oder über einen Einzelnachweis erfolgen.
- Nach 13,60 m (vertikal) und 21,0 m (horizontal) muss eine thermische Trennung installiert werden. Brandschutzvorschriften können ggf. zu geringeren thermischen Trennungen führen.
- Die landesspezifischen Regeln für den Brandschutz an der Fassade müssen eingehalten werden und ggf. von einem Brandschutzsachverständigen begutachtet werden.
- Die landesspezifischen Regeln für die Hinterlüftung der Fassade müssen eingehalten werden.


Komponenten

Montage auf Sandwich-Paneele

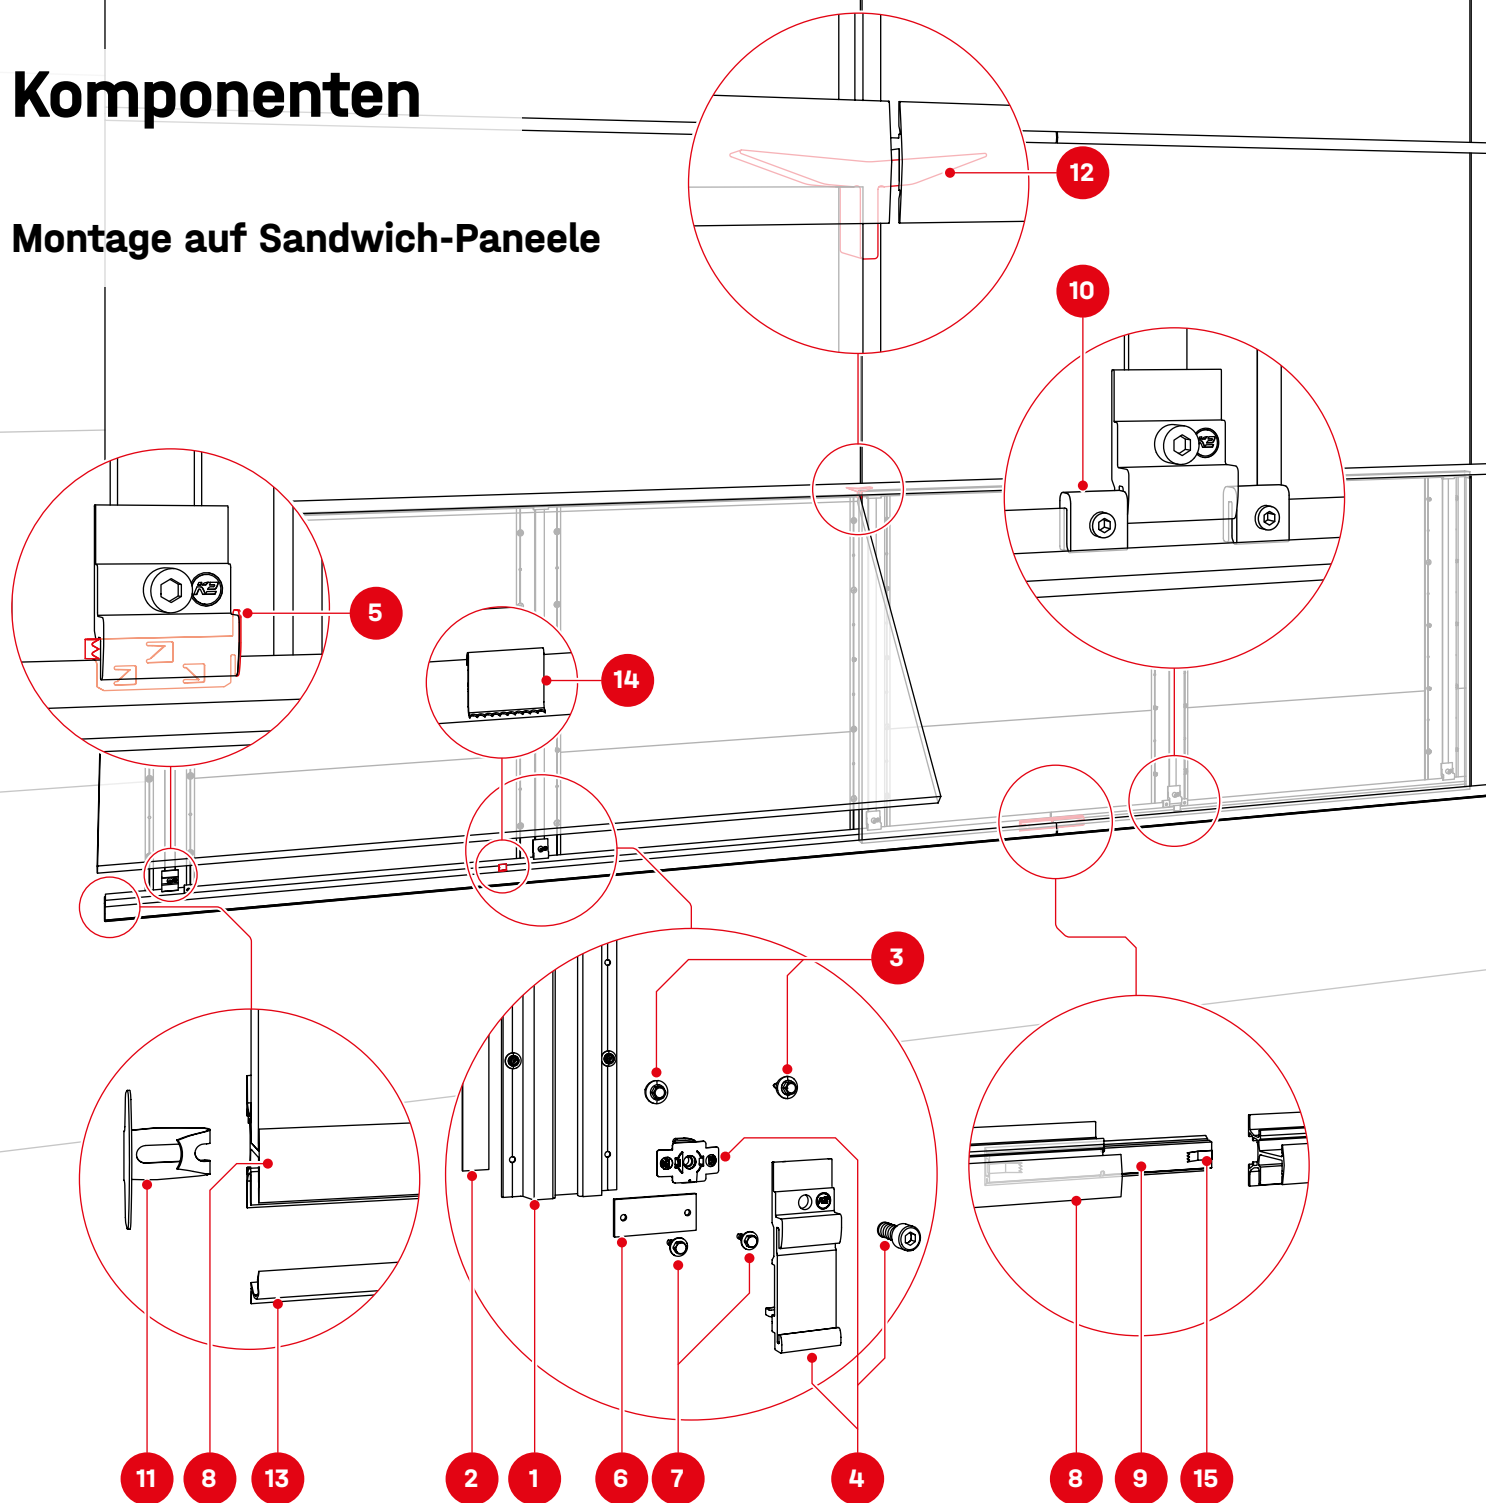


1 Artikelnr. anlagenspezifisch
CarrierRail silber


2 2001015
CarrierRail EPDM

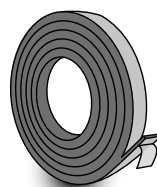

3 2005033
**Gewindeformende
Schraube 5,5 × 25**

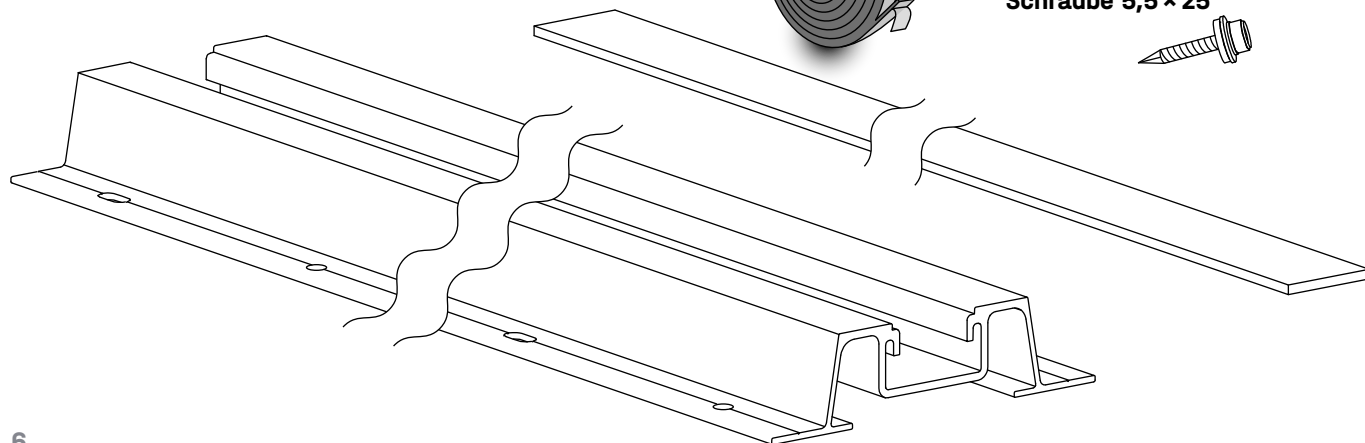


- 4** 2004812/2004813
CrossConnector-T Set
silber/schwarz

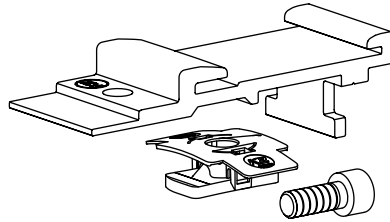

- 5** 2004916
CrossConnector Clip




- 6** 2004288
CarrierRail AntiSlip Plate




- 7** 2004432
Selbstbohrende
Sechskantblechschraube
5,5 × 19



- 8** Artikelnr. anlagenspezifisch
InsertionRail 2.0 silber/schwarz

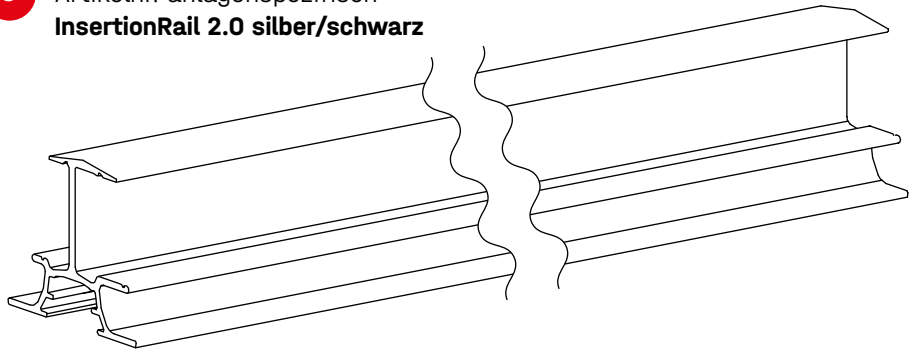


- 9** 2004355/2004322
RailConnector
silber/schwarz

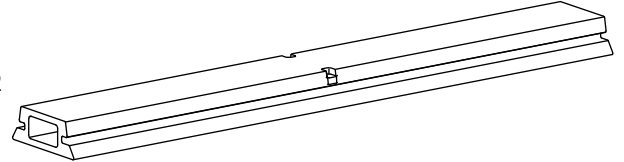


- 10** 2004370
FixStop 2.0



- 11** 2004693/2004692
EndStop S silber/schwarz

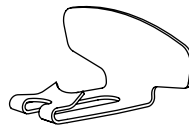


- 12** 2004290
ModuleSafety


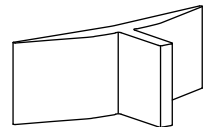


Optional

- 13** Artikelnr. anlagenspezifisch
InsertionRail 2.0 Cover
silber/schwarz

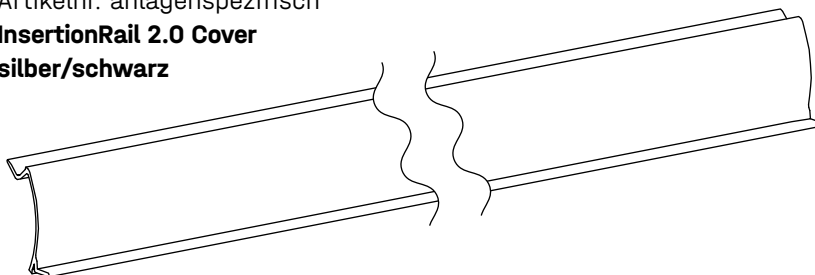

- 2002870
Cable Manager

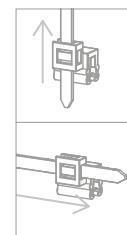

- 14** 2000056
TerraGrif K2U17




- 15** 2004102
TerraGrif PL




Montage

Portrait/Landscape

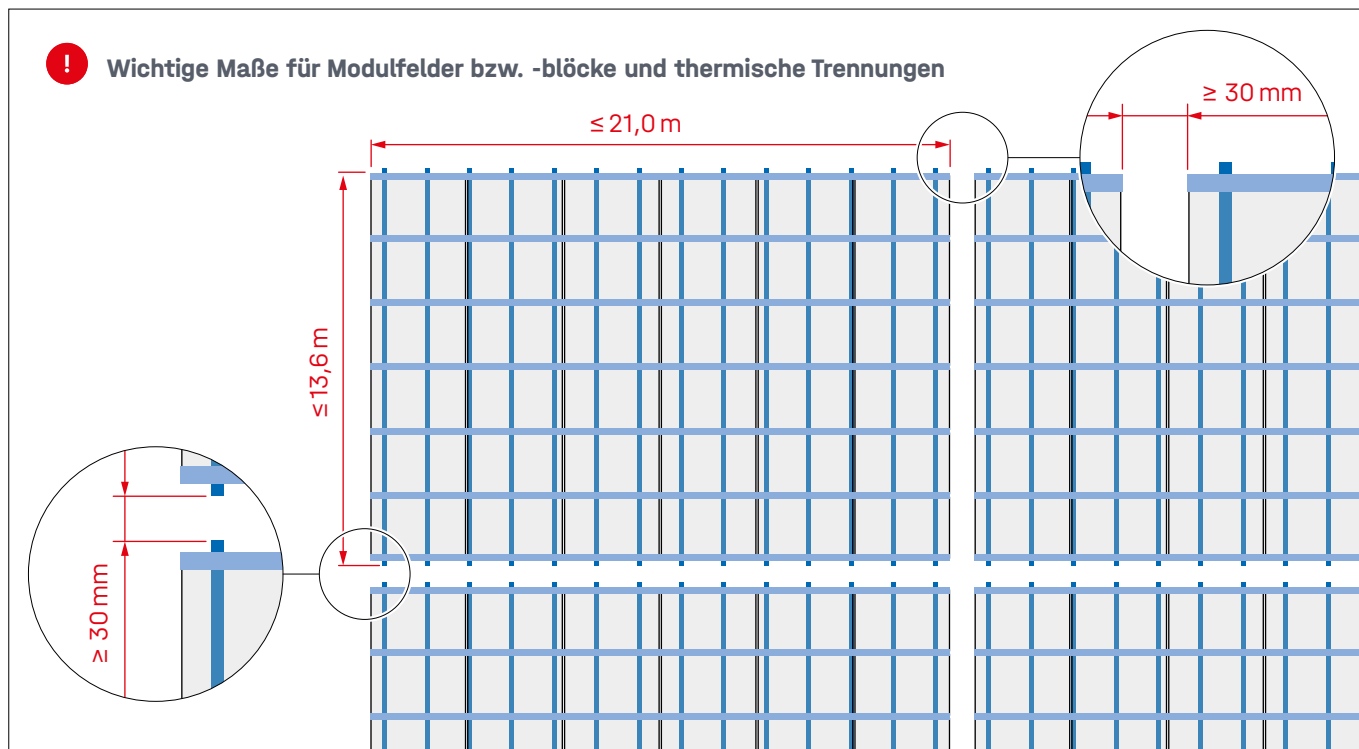


PE-Band auf CarrierRail anbringen

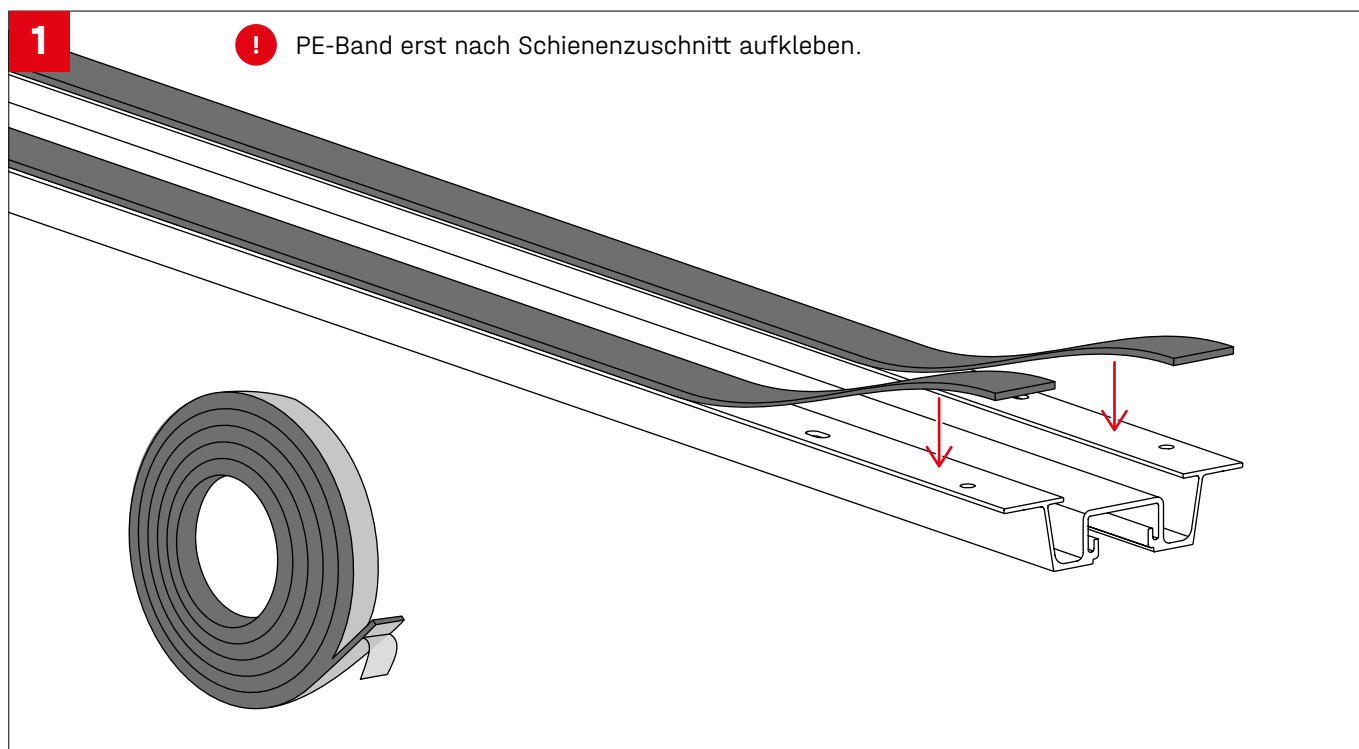

Anbringung CarrierRail auf Sandwichpaneele


2a

Je CarrierRail ist ein Schraubenpaar in ein Rundlochpaar anzuordnen (Festlager 1). Dieses muss ungefähr in der Mitte der CarrierRail platziert werden. Der Rest der Schrauben muss mittig in die Langlöcher gesetzt werden (Loslager 2).


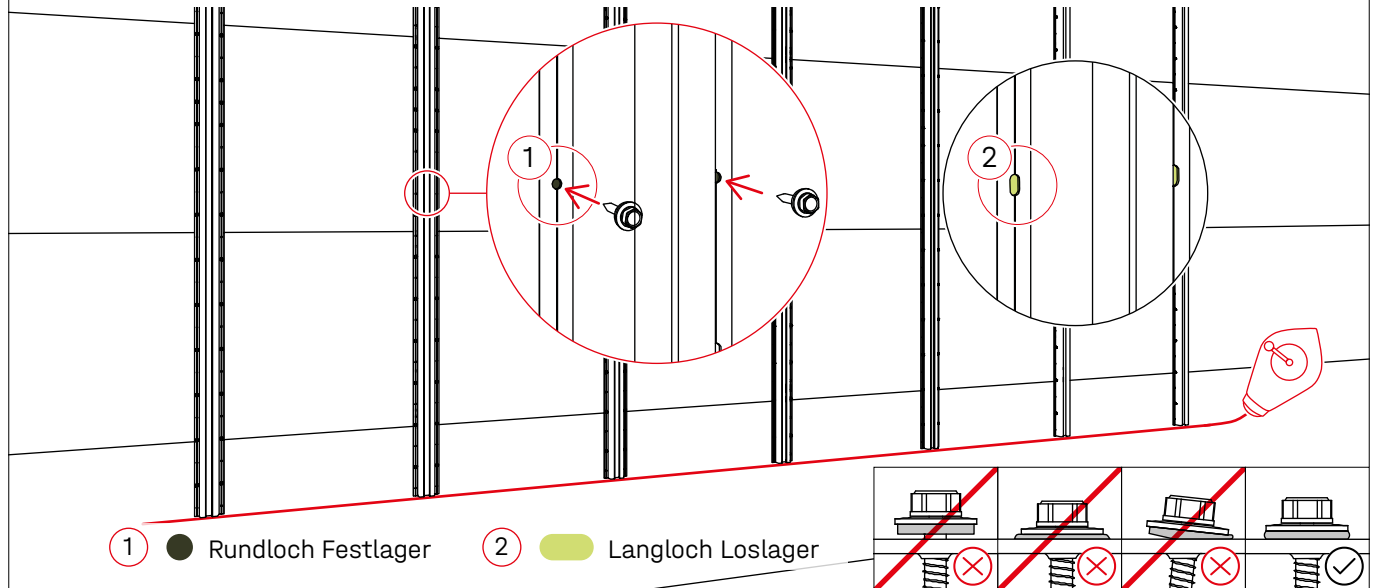


Vertikaler Abstand zwischen CarrierRails


2b

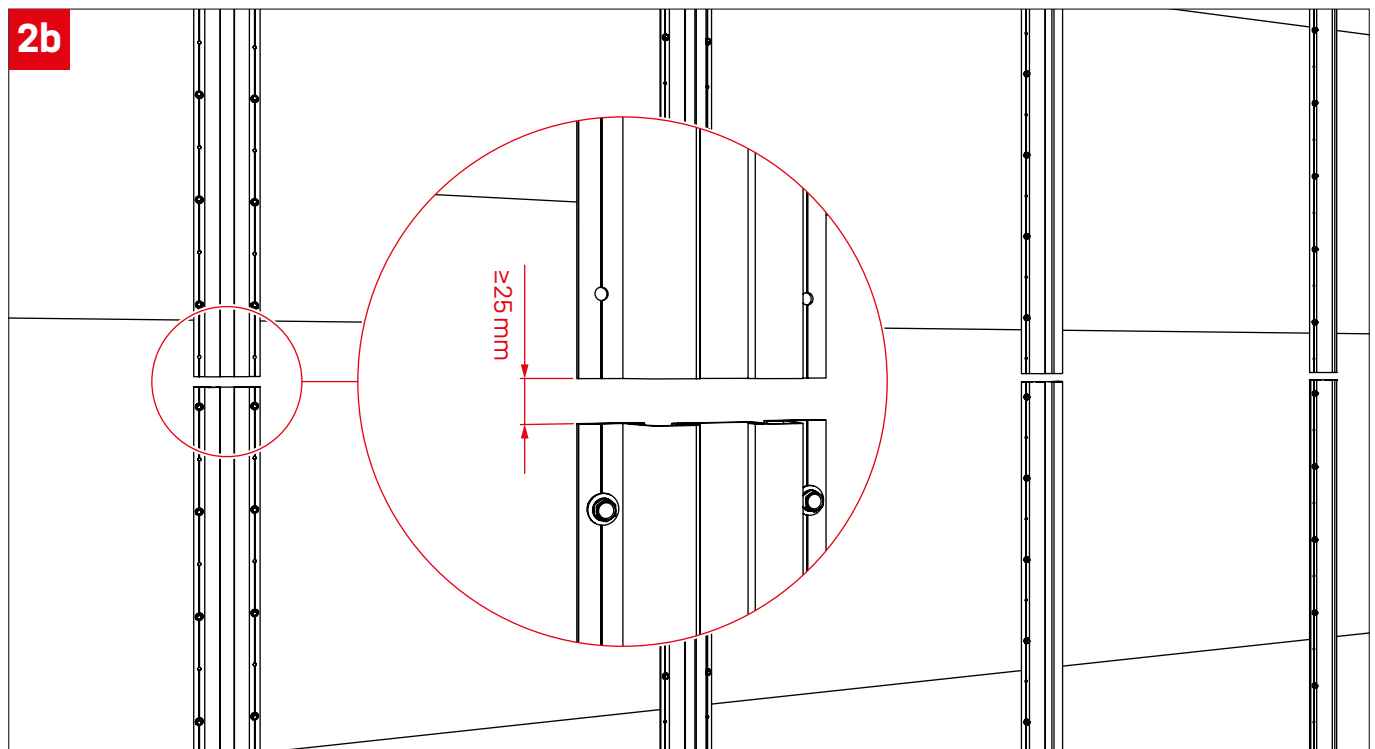


Montage CrossConnector T

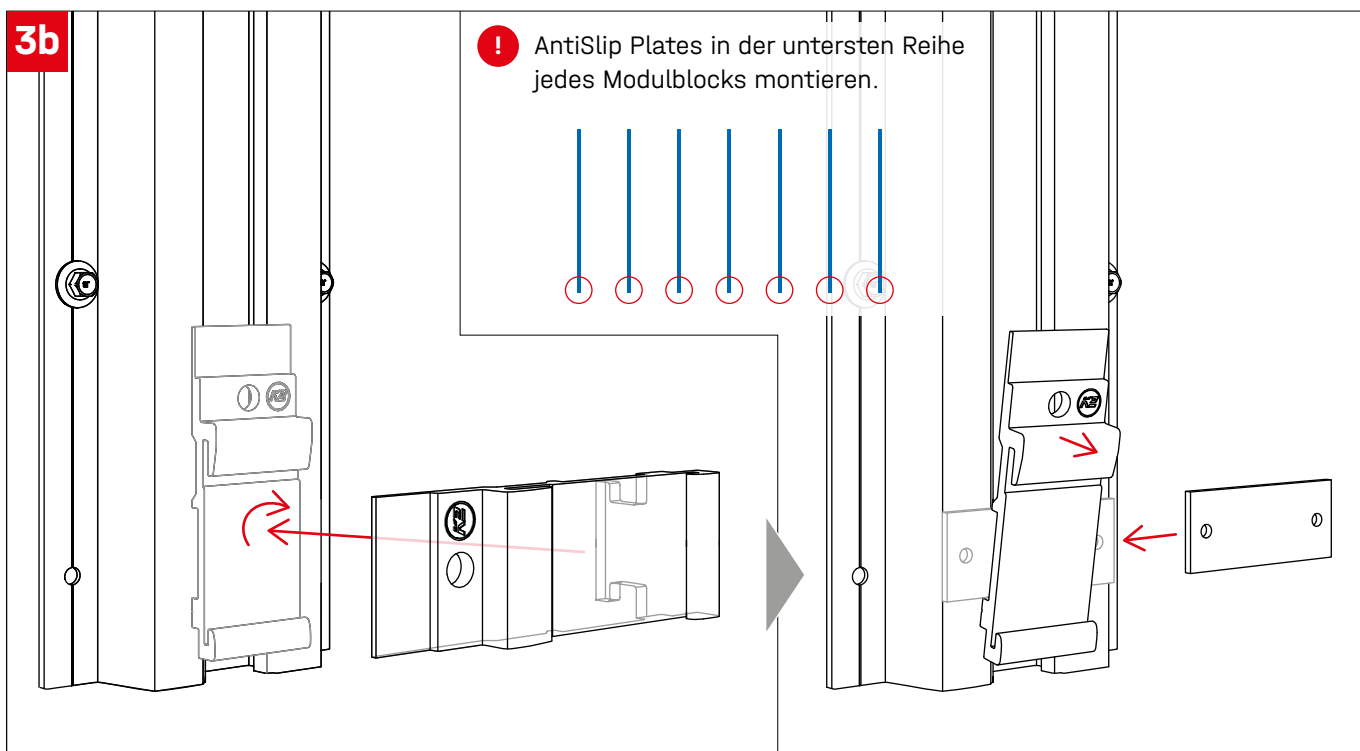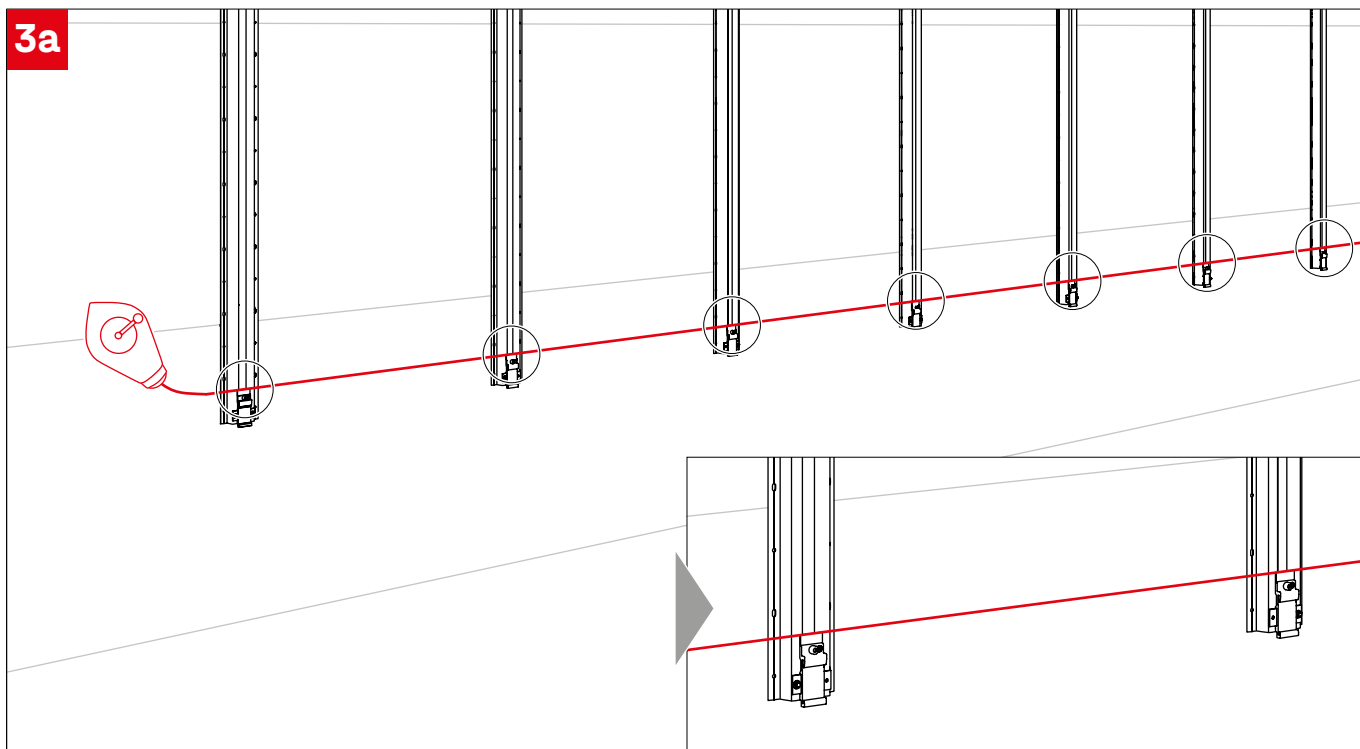

3c

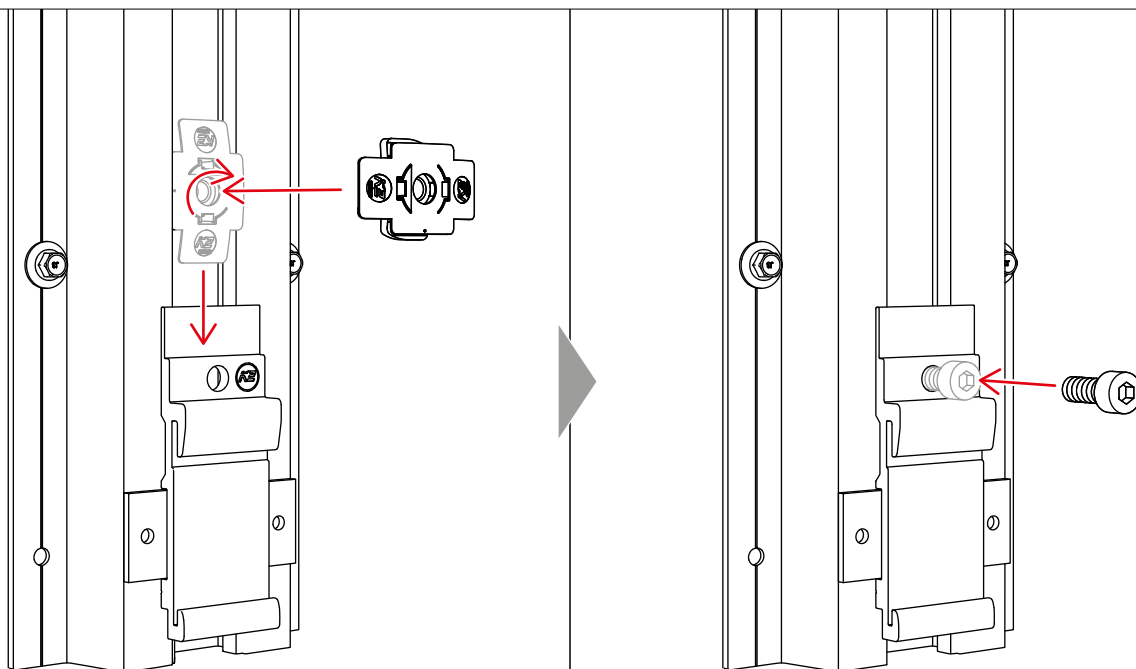


3d

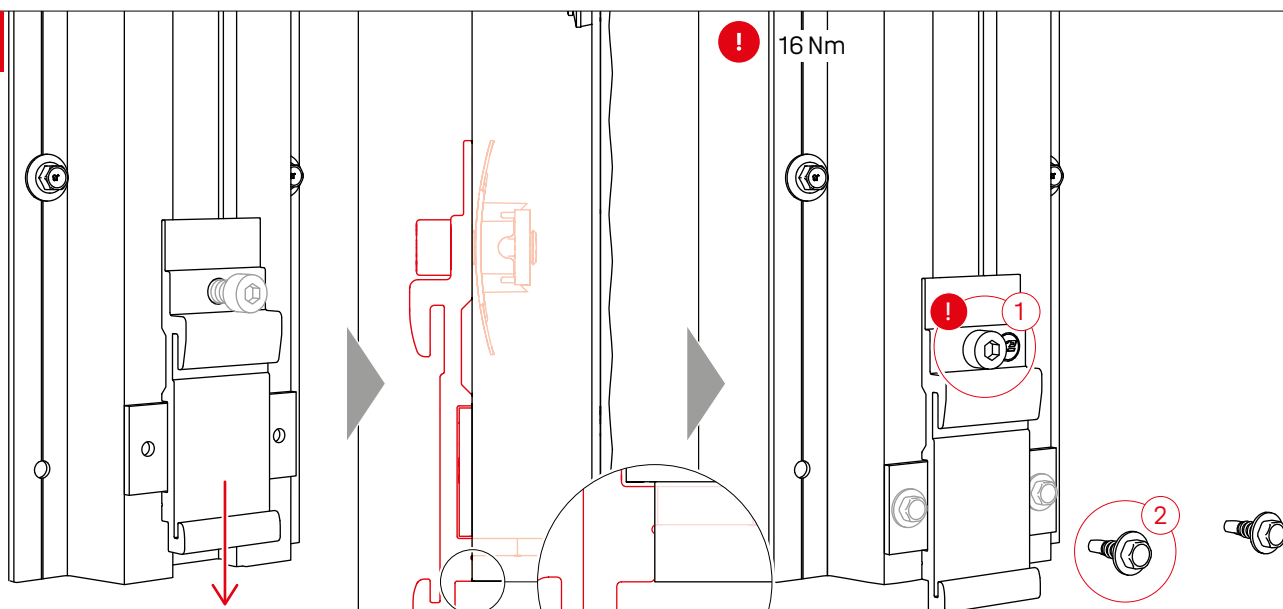


2 Bevor die AntiSlip Plate Schrauben befestigt werden, exakte horizontale Ausrichtung der CrossConnectors prüfen!


Vertikaler Abstand CrossConnectors

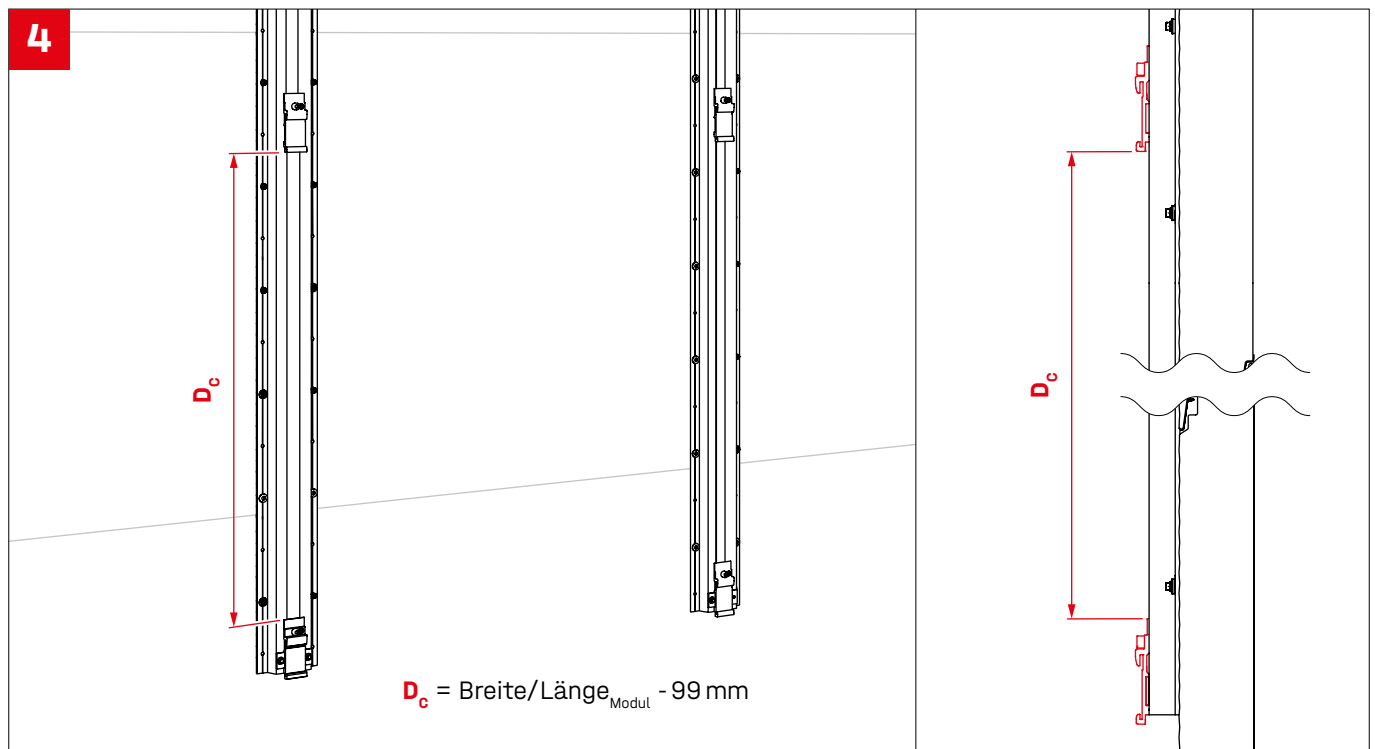


Einbau InsertionRail

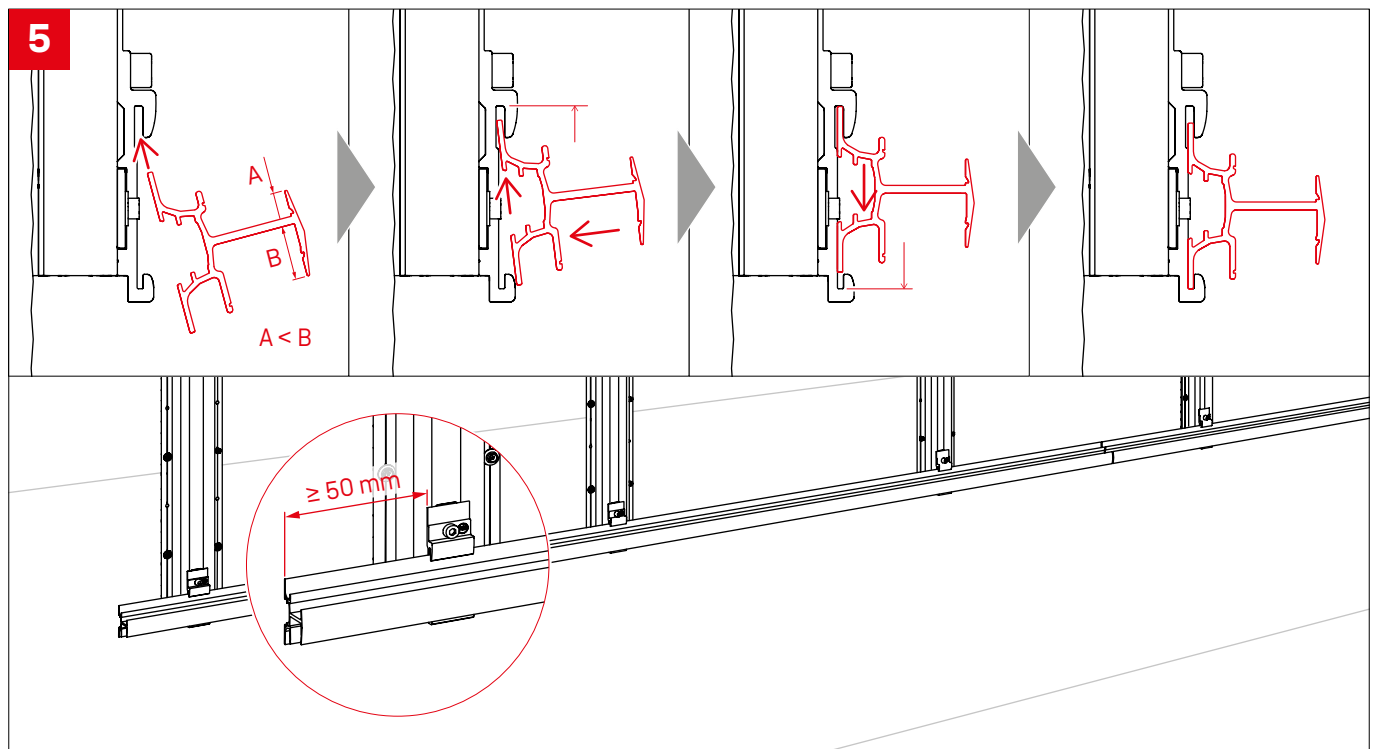

InsertionRails verbinden mit InsertionRail Connector

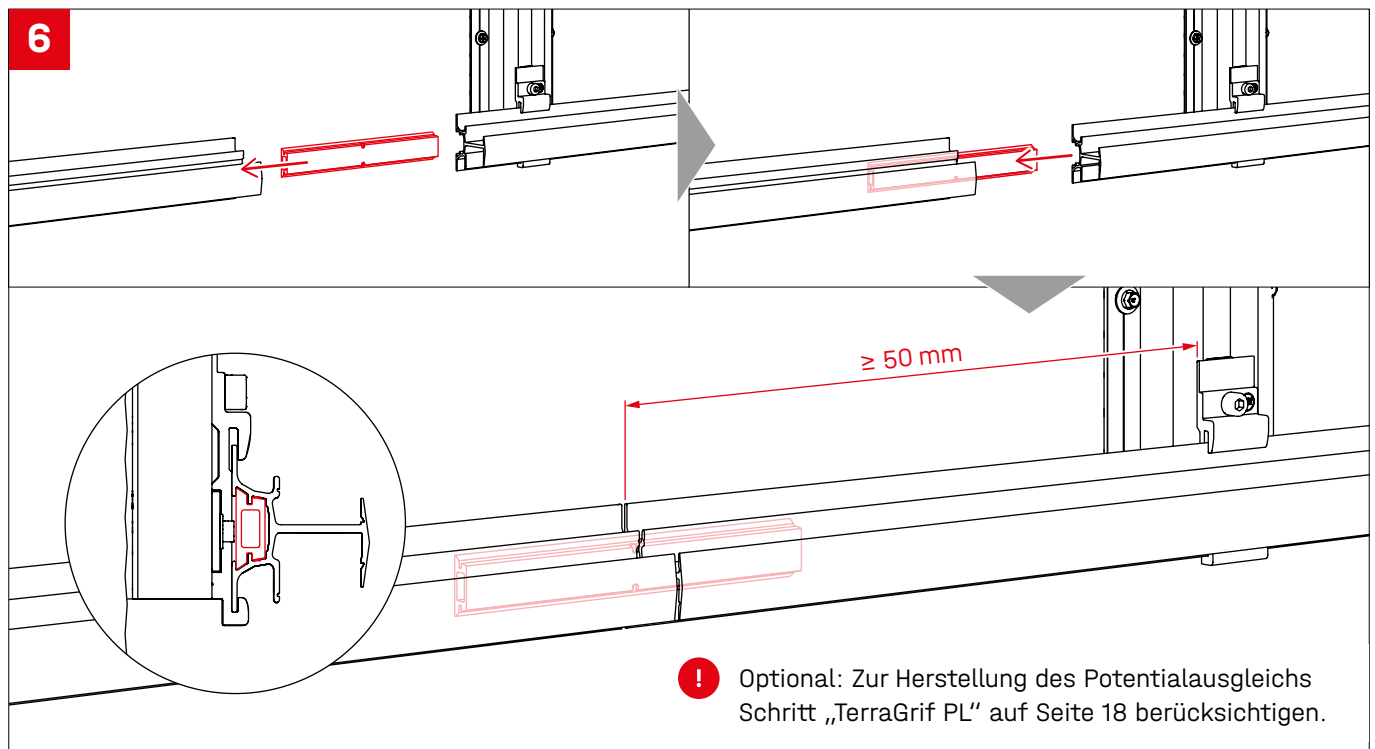


Fixierung InsertionRail mit CrossConnector Clip

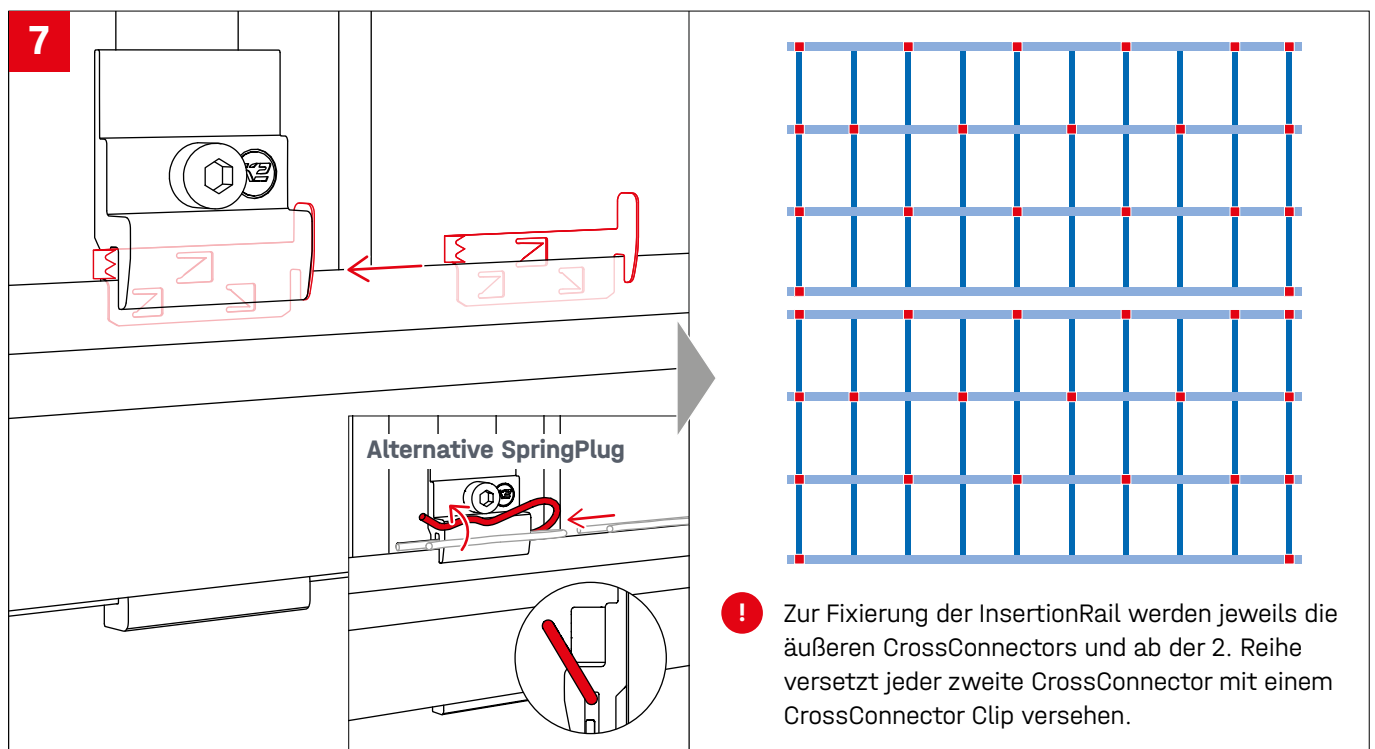


Positionierung und Montage FixStop

8a

Eine InsertionRail: 2 × FixStop

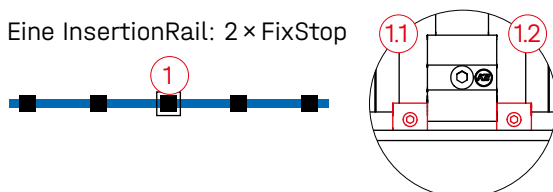


Mehrere InsertionRails: 4 × FixStop

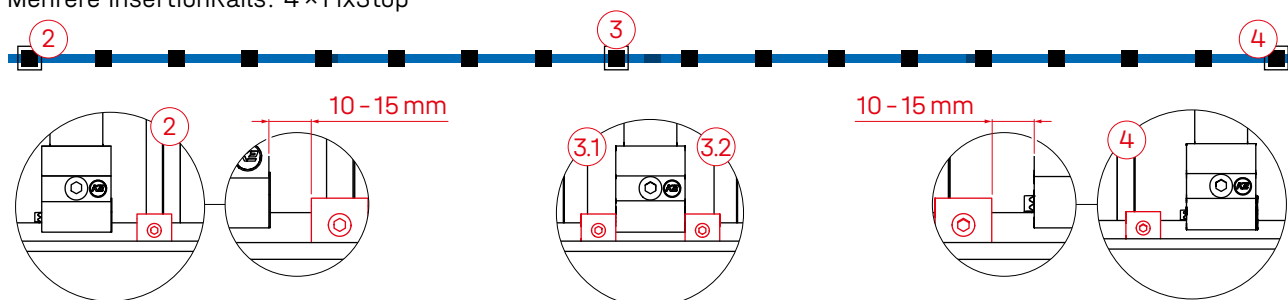


CrossConnector + FixStop
 CrossConnector
 RailConnector
 InsertionRail

8b


! 8 Nm

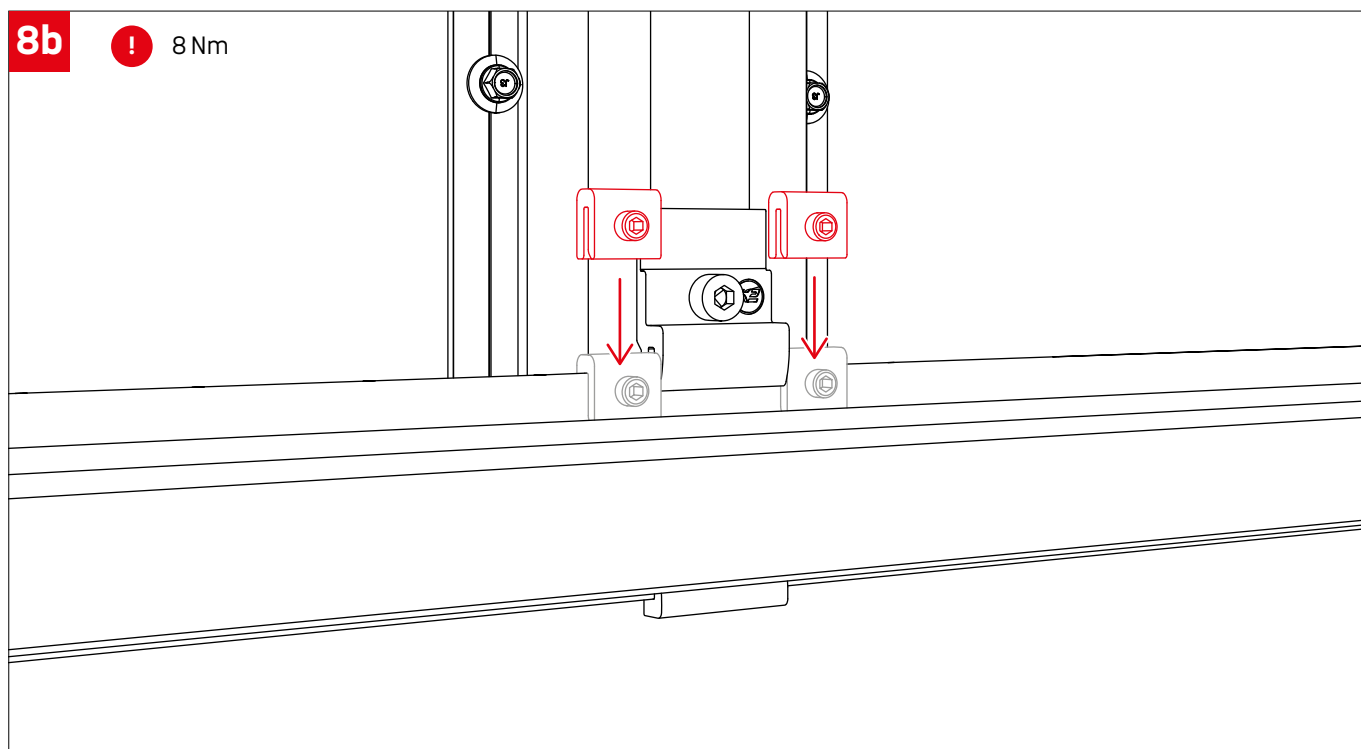


Modulsicherung mit EndStop S - Schienenanfang

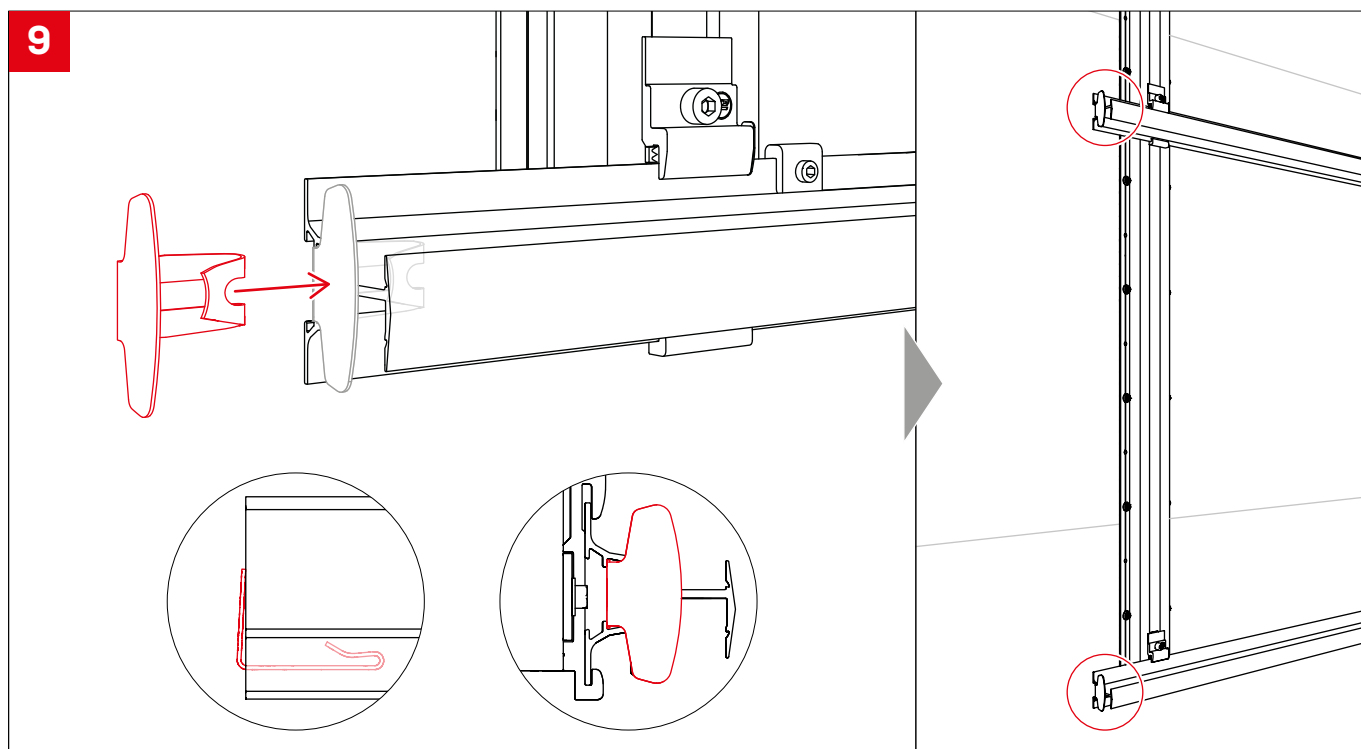


Einbau Module

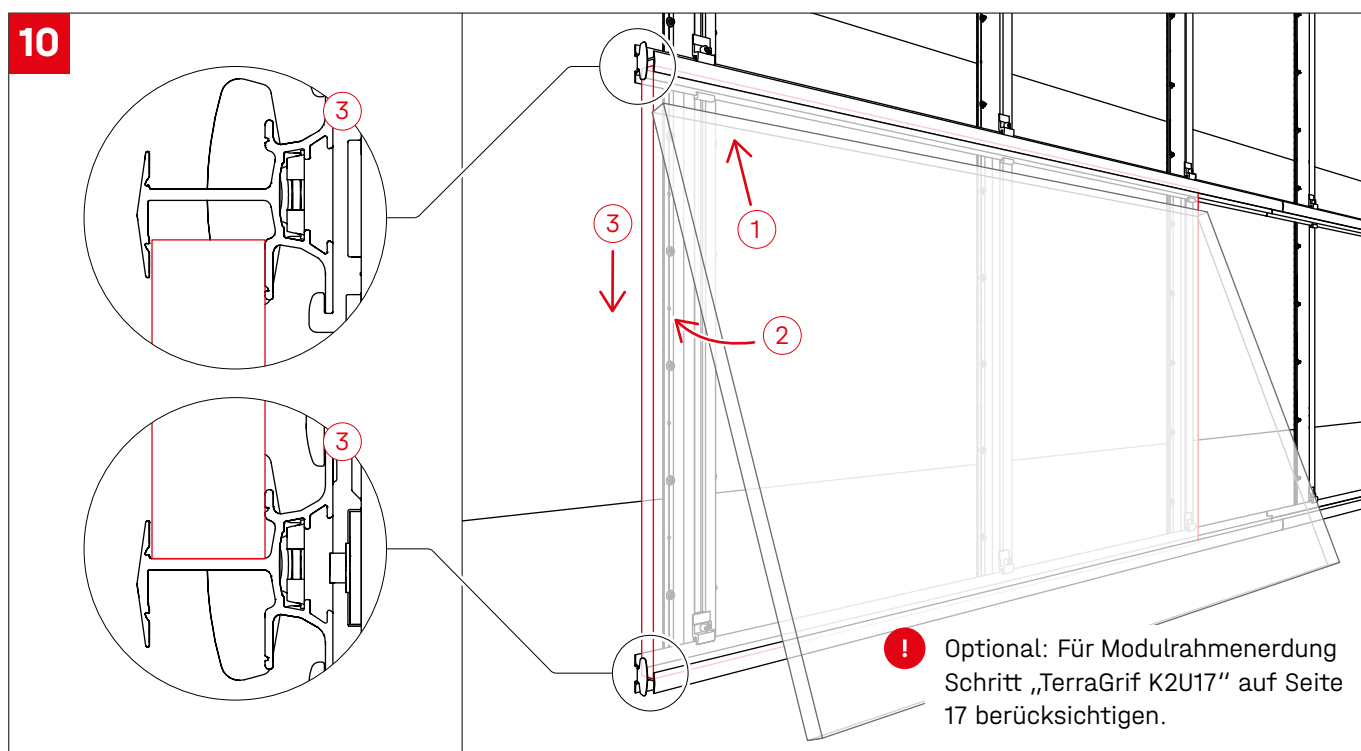

Einhaltung des Modulabstandes mit ModuleSafety

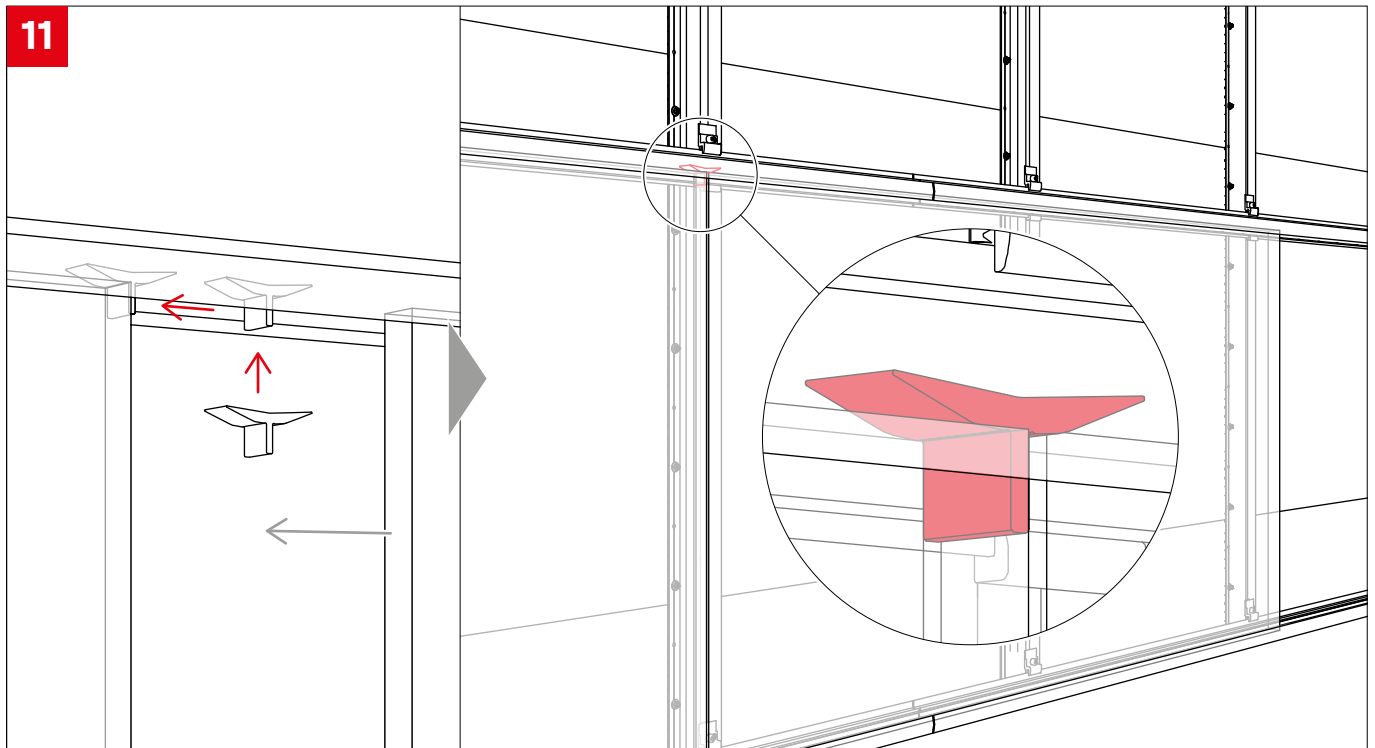


Modulsicherung mit EndStop S - Schienenende

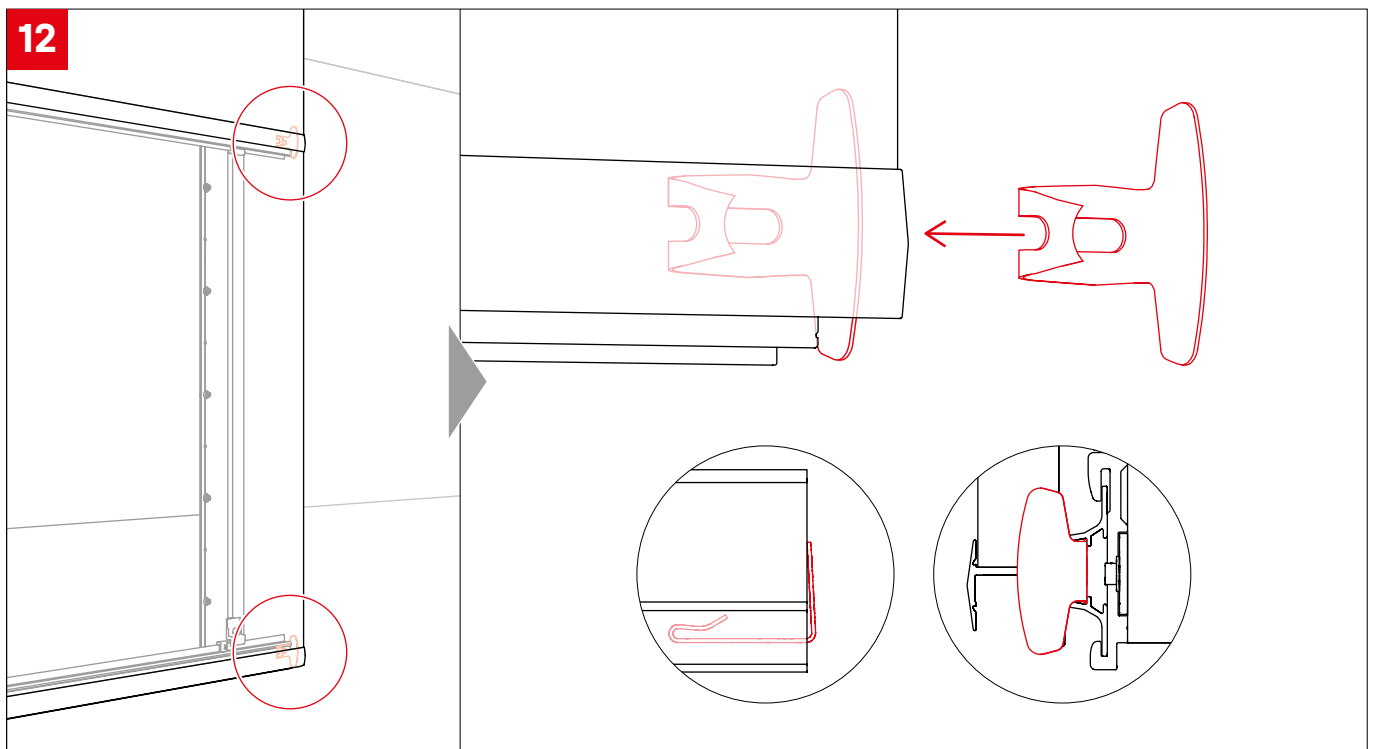


Optional



InsertionRail Cover

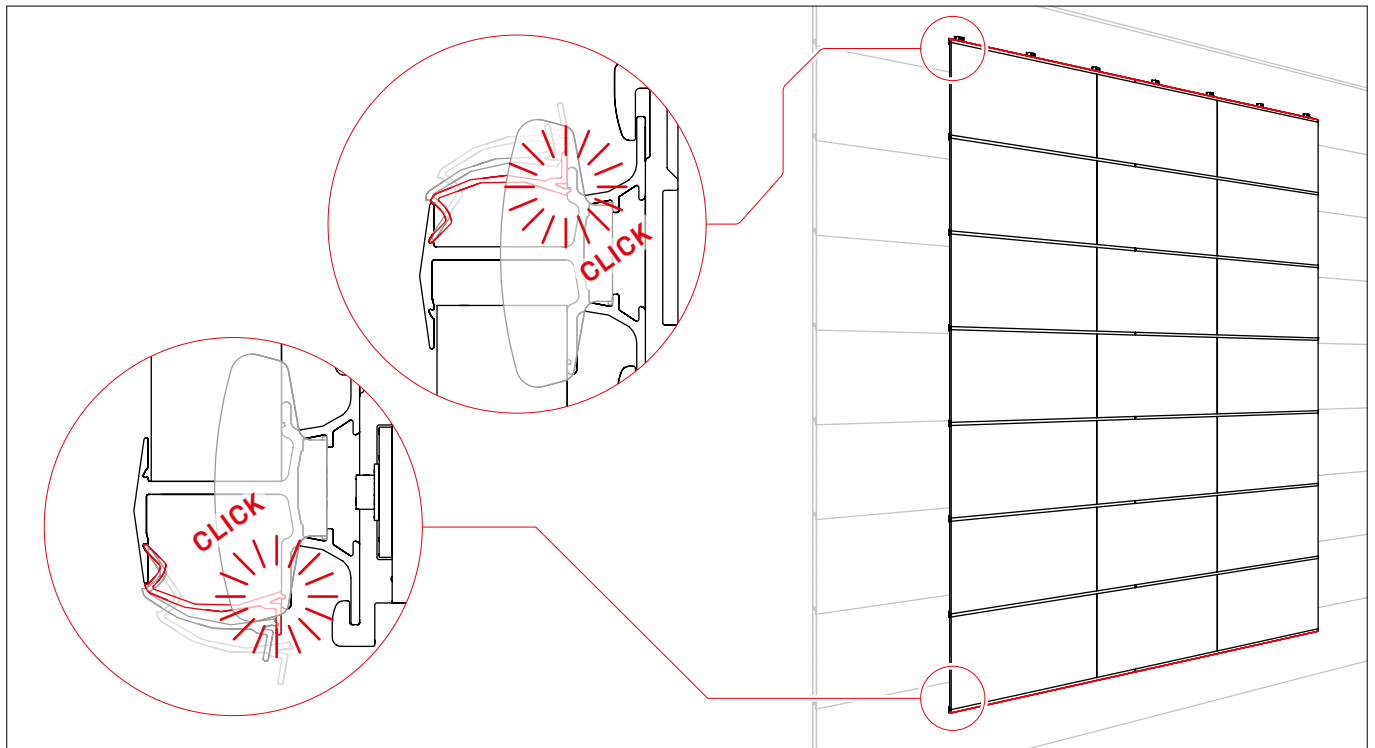


TerraGrif K2U17

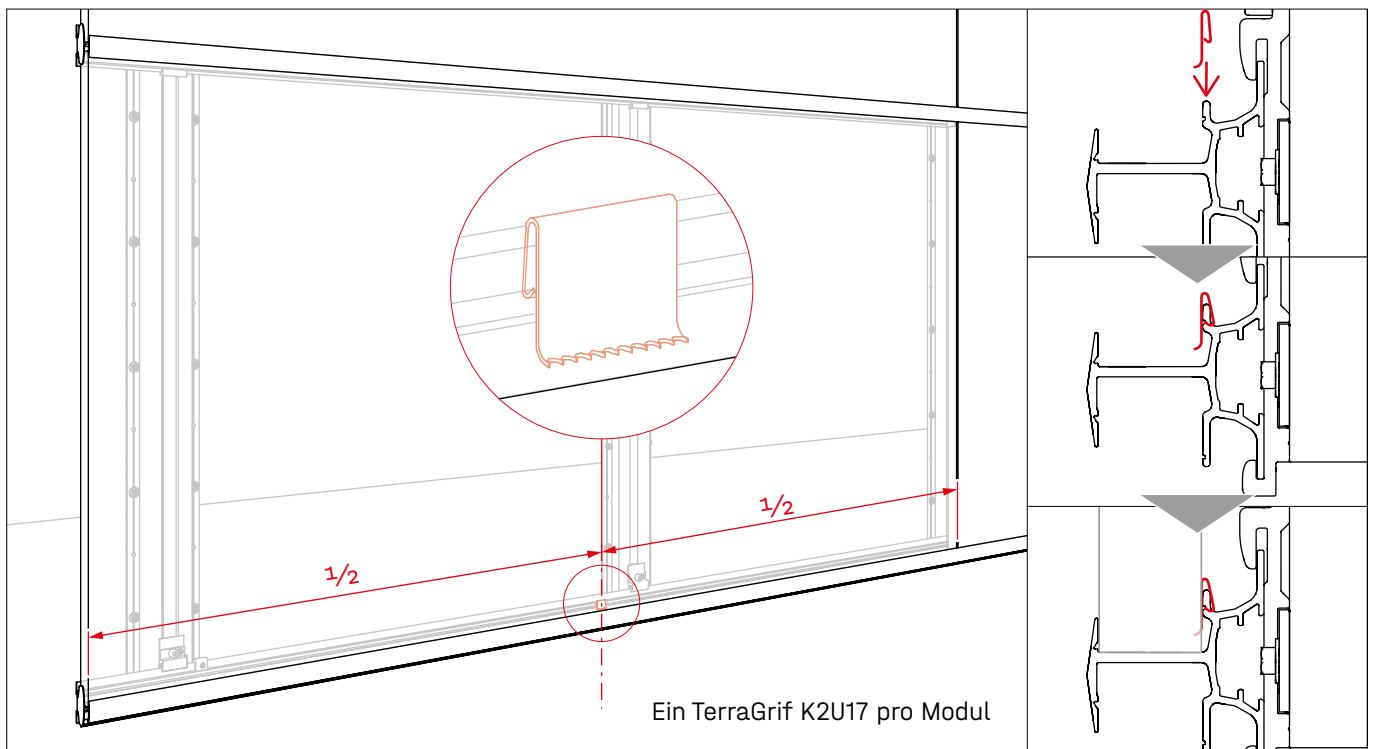

Ein TerraGrif K2U17 pro Modul

Optional

TerraGrif PL

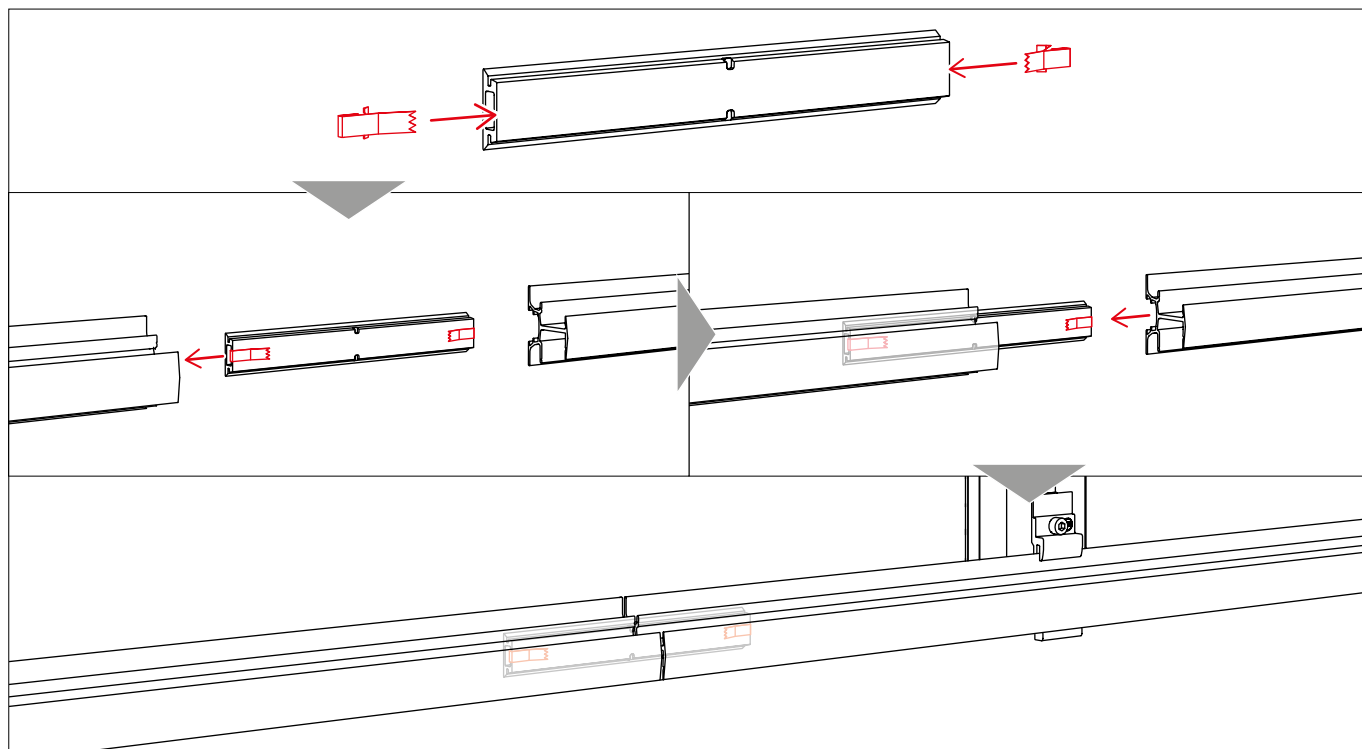



Connecting Strength

Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren.
Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei geholfen.
Für Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

- k2-systems.com/kontakt
- **Service-Hotline: +49 7159 42059-0**

Es gelten unsere ALB; einzusehen unter: k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

WallPV CarrierRail InsertionRail Assembly DE V3 | 0226

· Änderungen vorbehalten · Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können vom Original abweichen.