


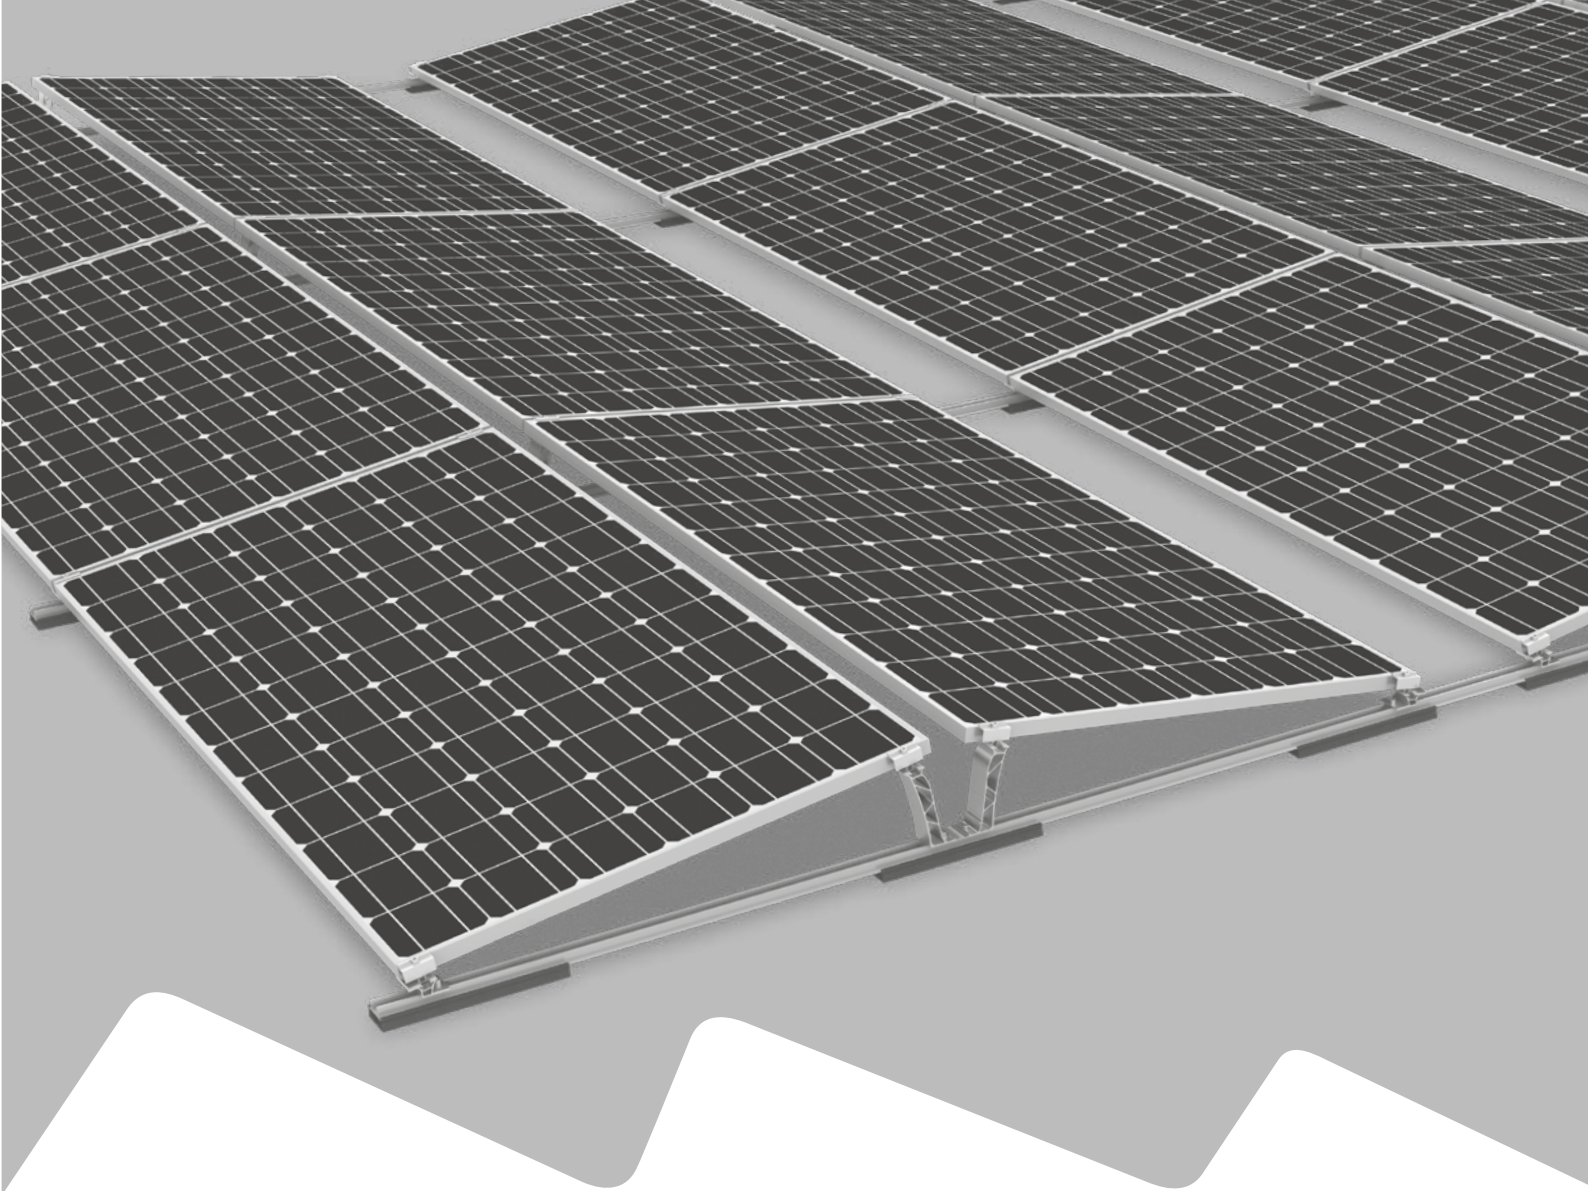

Szerelési útmutató

D-Dome 6 rendszer

Classic



Connecting Strength

k2-systems.com

Tartalom


• Szerszámáttekintés	3
• Általános biztonsági utasítások	4
• Általános szabály	5
· Tervezés a K2 Base-zel	5
· A tetővel szemben támasztott követelmények	5
· Statikai követelmények	5
· Fontos szerelési utasítások	5
• Rendszerelemek	6
· Alapelemek: D-Dome 6 Classic	6
· Ballasztozás	8
· Rögzítés a tetőn	9
• Szerelés	10
· Modulblokk felépítése, hőtágulási dilatációk és panelszélesség	10
· Modulblokkok	11
· Ballasztozási opciók és előírások	16
· Modulszerelés	18
• Opcionális szerelési lépések	19
· Rögzítés Dome FixPro termékkel, a Solmont szerelőláb példáján keresztül	19
· Kábelkezelés Cable Manager termékkel	20
· Modulkeret földelés TerraGrif termékkel	20
· Kábelkezelés PVX MultiMount termékkel	21
• Jegyzetek	23

Ellenőrzött minőség - többszörösen tanúsított


A K2 rendszert a biztonságos kötés, a kiváló minőség és a pontosság jellemzi. Ügyfeleink és üzleti partnereink ezt már régóta tudják. Szakértelmünket és rendszerelemeinket független szervezetek vizsgálták, igazolták és tanúsították.

Minőségi és terméktanúsítványainkat megtalálja a k2-systems.com címen.


Szerszámáttekintés

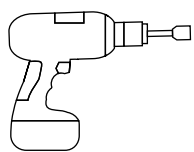

6 mm

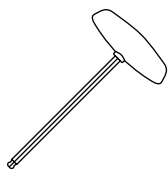


6 mm

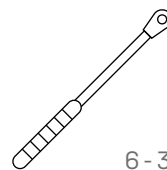


6 - 30 Nm
(4,5 - 22,2 lb-ft)



6 mm



Dome Speed Spacer Large · 2004129
Távtartó a modulhosszokhoz



≥ 3,0 m



≥ 6,0 m

Digitális Toolbox



Ismeri már digitális szolgáltatásainkat? Használja most a K2 Check-App-ot, és rögzítse az első fontos adatokat közvetlenül az ügyfélnél vagy a projekt helyszínen.

Egyszerűen csak át kell vinnie az adatokat a K2 Base online tervezőszoftverünkbe. Itt könnyen, biztonságosan és gyorsan megtervezheti projektjét. Ön részletes projektjelentést kap, szerelési tervvel és statikus jelentéssel. A K2+ interfész lehetővé teszi a projektdatok zökkenőmentes átvitelét más gyártók tervezőeszközeihez.

A K2 DocuApp segítségével a projektdokumentáció gyorsan és egyszerűen elkészül - bosszantó papírmunka nélkül.

Vádjon neki és regisztráljon:

docuapp.k2-systems.com →

base.k2-systems.com →

Általános biztonsági utasítások

Kérjük, feltétlenül tartsa be általános szerelési előírásainkat.

Ezek megtekinthetők a k2-systems.com

- A rendszer szerelését és üzembe helyezését csak olyan személyek végezhetik, akik szakmai alkalmasságuk (pl. képesítés vagy tevékenység), ill. tapasztalatuk alapján garantálni tudják az előírásoknak megfelelő végrehajtást.
- Szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a termék megfelel-e a helyszíni statikai követelményeknek. Tetőre szerelt rendszereknél minden esetben ellenőrizni kell a helyszínen a tető teherbírását.
- Feltétlenül be kell tartani az országos és helyi építési előírásokat, szabványokat és környezetvédelmi rendelkezéseket.
- Be kell tartani a munkavédelmi és baleset-megelőzési előírásokat, a megfelelő szabványokat, valamint a szakmai szervezetek előírásait! Különösen a következőkre kell figyelni:
 - Biztonsági ruházatot kell viselni (mindenekelőtt védősisakot, munkavédelmi cipőt és védőkesztyűt).
 - Tetőn végzendő munkáknál be kell tartani az erre vonatkozó előírásokat (pl. a következők használata: zuhanásgátló felszerelések, 3 m feletti ereszmagasságnál állvány fogóberendezéssel stb.).
 - A teljes szerelési folyamat alatt kötelezően két személynek kell jelen lennie, hogy esetleges baleset esetén gyors segítséget lehessen nyújtani.
- A K2 szerelési rendszer folyamatosan továbbfejlesztés alatt áll. Emiatt a szerelési folyamatok is módosulhatnak. Szerelés előtt feltétlenül ellenőrizze a szerelési útmutató aktuális változatát a k2-systems.com/en/technical-information címen. Kérésre szívesen elküldjük az aktuális változatot.
- Figyelembe kell venni a modulgyártók szerelési útmutatóit.
- Az egyes rendszerelemek közötti potenciálkiegyenlítést az adott ország előírásainak megfelelően kell végezni.
- A teljes szerelési idő alatt biztosítani kell, hogy a szerelési útmutató legalább egy példánya rendelkezésre álljon az építkezés helyszínén.
- Szerelési előírásaink és szerelési útmutatóink figyelmen kívül hagyása, nem minden rendszerelem felhasználása, valamint a nem tőlünk beszerezett alkatrészek be- és kiszerelése esetén az ebből eredő hiányosságokért és károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A jótállási igény ebben az esetben kizárt.
- Általános biztonsági utasításaink figyelmen kívül hagyása, valamint a konkurenciától vásárolt alkatrészek be- vagy rászzerelése esetén a K2 Systems GmbH fenntartja a felelősség kizárásának jogát.
- A biztonsági utasítások figyelembevétele és a rendszer szakszerű felszerelése esetén 12 év termékgaranciát vállalunk! Kérjük, vegyék figyelembe a k2-systems.com/en/warranty-terms-and-conditions címen olvasható jótállási feltételeinket, melyeket kérésre természetesen megküldünk.
- A rendszer szétszerelése a szerelési lépések alapján, azok fordított sorrendjében történik.
- A rozsdamentes acélból készült K2 alkatrészek különböző korrózióállósági osztályokban kaphatók. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy az adott szerkezetenél vagy alkatrésznél milyen korrózióterhelés várható.

Tento systém lze používat bez dalšího testování společností K2 Systems za následujících standardních podmínkách. Měg ha a rendszer a biztonsági tényezők alkalmazásával szigorúbb követelményeknek is megfelel, kérjük, hogy a megadott értékek túllépése esetén forduljon a K2 Systems illetékes kapcsolattartójához.



Tervezés a K2 Base-zel

A méretezéshez ingyenes K2 Base online szoftverünk használatát ajánljuk. Öt lépésben megtervezheti a megfelelő szerelési rendszert, és építési javaslatot, darabjegyzéket és statikai jelentést készíthet. Egyszerűen jelentkezzen be, és kezdje meg a tervezést: base.k2-systems.com



A tetővel szemben támasztott követelmények

- Ez a rendszer minden olyan elterjedt lapostető-re felszerelhető, amely nyomásálló felülettel és rögzített kötés nélkül $\leq 3^\circ$ -os tetőhajlásszöggel rendelkezik.
- Rögzített kötés $> 3^\circ$ -tól $\leq 10^\circ$ -ig
 - Max. $\leq 5^\circ$ -ig ballasztal való kombináció lehetséges
 - $> 5^\circ$ -tól $\leq 10^\circ$ -ig csak ballaszt nélkül
- A tetőfelületnek tisztának és száraznak kell lennie. A tető egyenetlenségeit szükség esetén ki kell egyenlíteni, vagy meg kell szüntetni.
- A tető sűrűdési együtthatóját a helyszínen kell meghatározni. Lásd a következő videót: k2-systems.com/en/friction-coefficient



Statikai követelmények

- A tetőszerkezet elegendő maradék teherbírását és a hőszigetelés nyomásállóságát az építés helyén feltétlenül ellenőrizni kell.
- 30-50 mm keretmagasságú keretes modulokhoz
- Megengedett modulméret:
hosszúság 1448 - 2390 mm,
szélesség 950 - 1170 mm



Fontos szerelési utasítások

Szerelési rendszer

- A pontos állványozási szélesség a panel szélességének függvényében kissé eltérhet az 10° -tól. Nagyobb panel szélességeknél ez csökken.
- A tető szélétől legalább 600 mm távolságot kell tartani. 5 m alatti épületmagasságoknál a minimális távolság csökkenthető.
- Ellenőrizni kell a tetőhéjázat és a Mat S alátét-szőnyeg kompatibilitását

- Ennek a rendszernek a használatához legalább két állványzatot összefüggően kell felszerelni.
- Biztosítani kell a termikus elválasztást (a modulok közötti távolságot) az alapsín és a modulsorok irányában:
 - Bázissín: 12,3 m
 - Modulsor: 16,0 m
- Rendkívüli események - pl. vihar, erős zápor, földrengés stb. - után szakvállalattal ellenőriztetni kell a rendszert. Amennyiben az ellenőrzés maradék alakváltozást vagy sérülést állapít meg - pl. a modulfelfogatók területén -, úgy az érintett elemeket új elemekre kell cserélni.

Modulok és felfogatás


- Minden modulfelfogató meghúzási nyomatéka 14 Nm.
- Figyelembe kell venni a modulgyártó felfogatási tartományra és a modulok szerelésére vonatkozó adatait (lásd a gyártó modulokra vonatkozó adatlapját). Ellenőrizze, hogy létezik-e gyártói engedély a rövid modulkeretoldalon való felfogatásra vonatkozóan. Lásd még: k2-systems.com/en/approved-modules-dome-6

Általános tudnivalók

- A ballasztozás méretezésénél a rendszerre ható külső befolyásoló tényezők csak feltételesen tekinthetők reprezentatívnak. Így pl. nem veszi figyelembe az egyenetlenségeket, a lineáris hőtágulást, a mohát, a felgyülemlett vizet, a fólia öregedését, holott ezek a hatások bizonyos körülmények között ugyancsak a rendszer elmozdulását okozhatják. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen tartsa karban a rendszert, ill. ellenőrizze azt, hogy nem szükséges-e további mechanikus rögzítés.
- Ügyelni kell arra, hogy a csapadékvíz lefolyása ne legyen akadályozott.
- A napelemmodulok különböző beállítása miatt megfelelően figyelembe kell venni a string- és inverter-összekapcsolást. Javasoljuk, hogy az inverterek és a stringek külön legyenek összekapcsolva.
- Az építési helyszínen figyelembe kell venni a villámvédelemre vonatkozó általános szabványokat és előírásokat, szükség esetén szakembert kell bevonni, aki elkészíti a villámvédelmi koncepciót (szükség esetén villámvédelmi kapcsot kell használni). Feltétlenül be kell tartani az országos előírásokat.

Rendszerelemek

Alapelemek: D-Dome 6 Classic

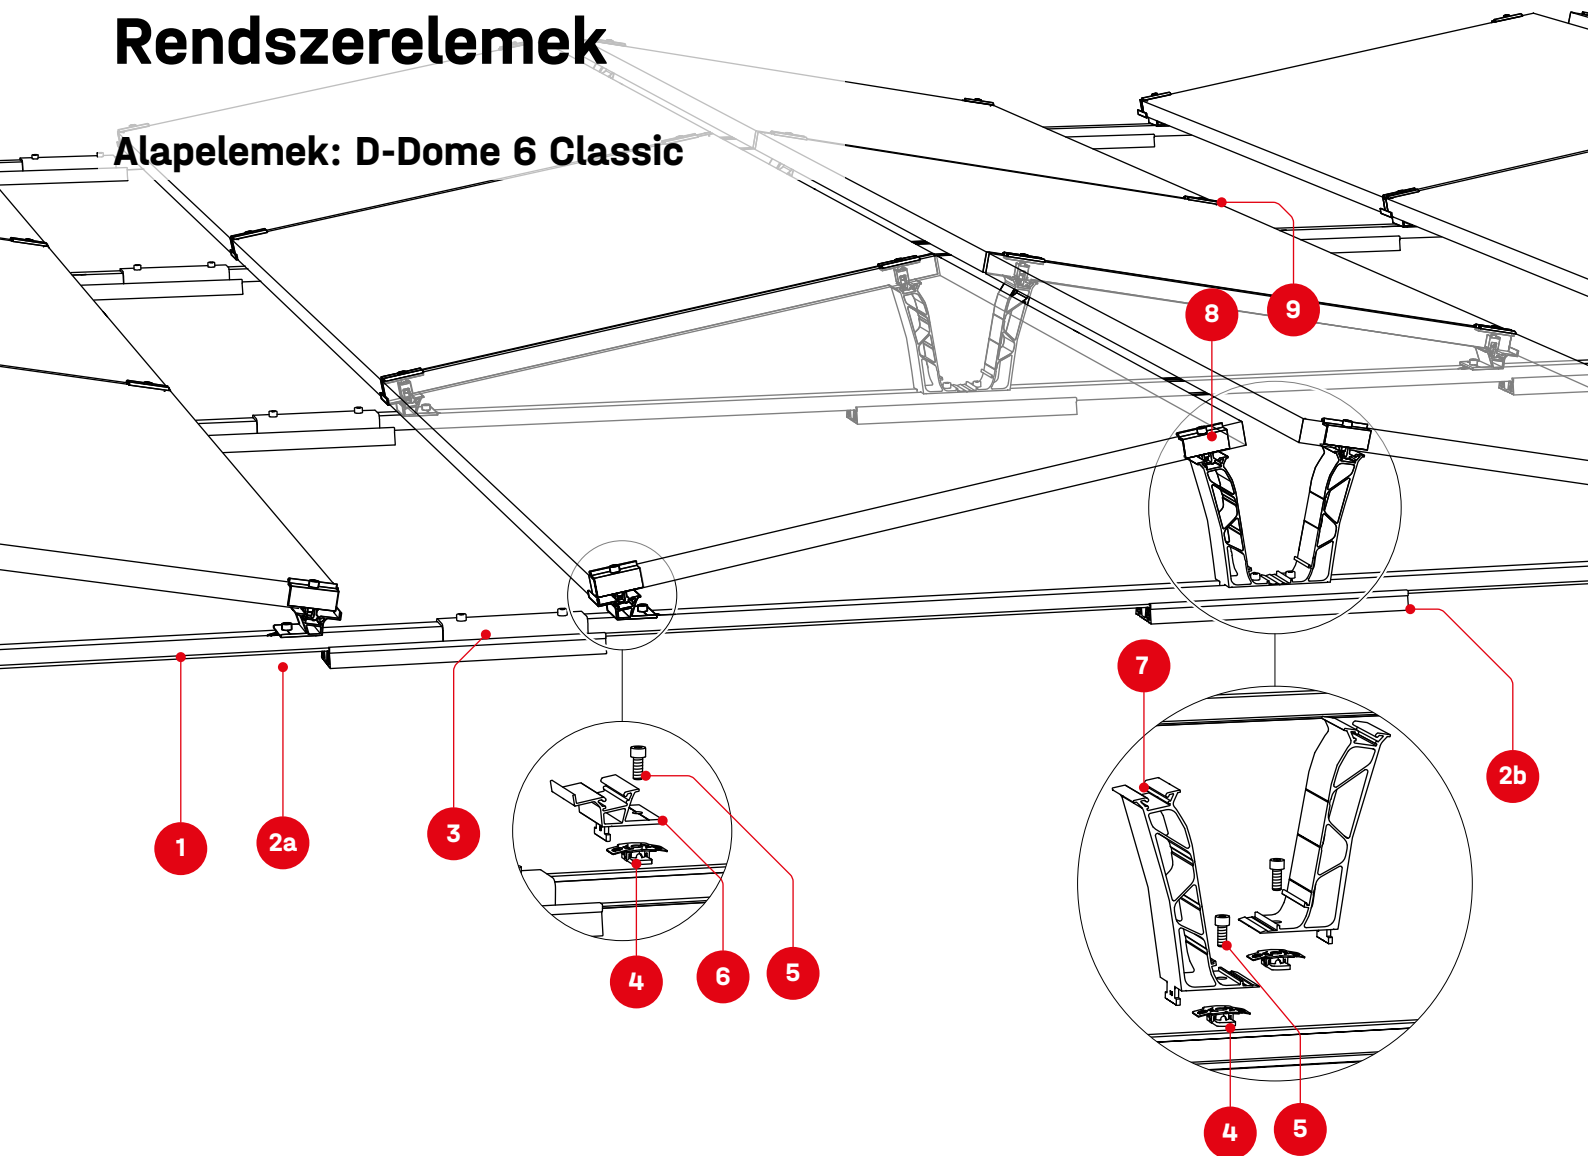


1 Rendszertől függő cikkszám
BasicRail 22



2a 2003126
2b **Mat S**



3 1006039
FlatConnector szett




4 1001643 + 2001729
5 **MK2 négyszöganya + M8-as
hengeres fejű csavar fej alatti
fogazással**




6 2003243
Dome 6.10 SD



7 2004125
Dome 6.10 Peak

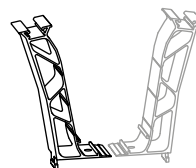


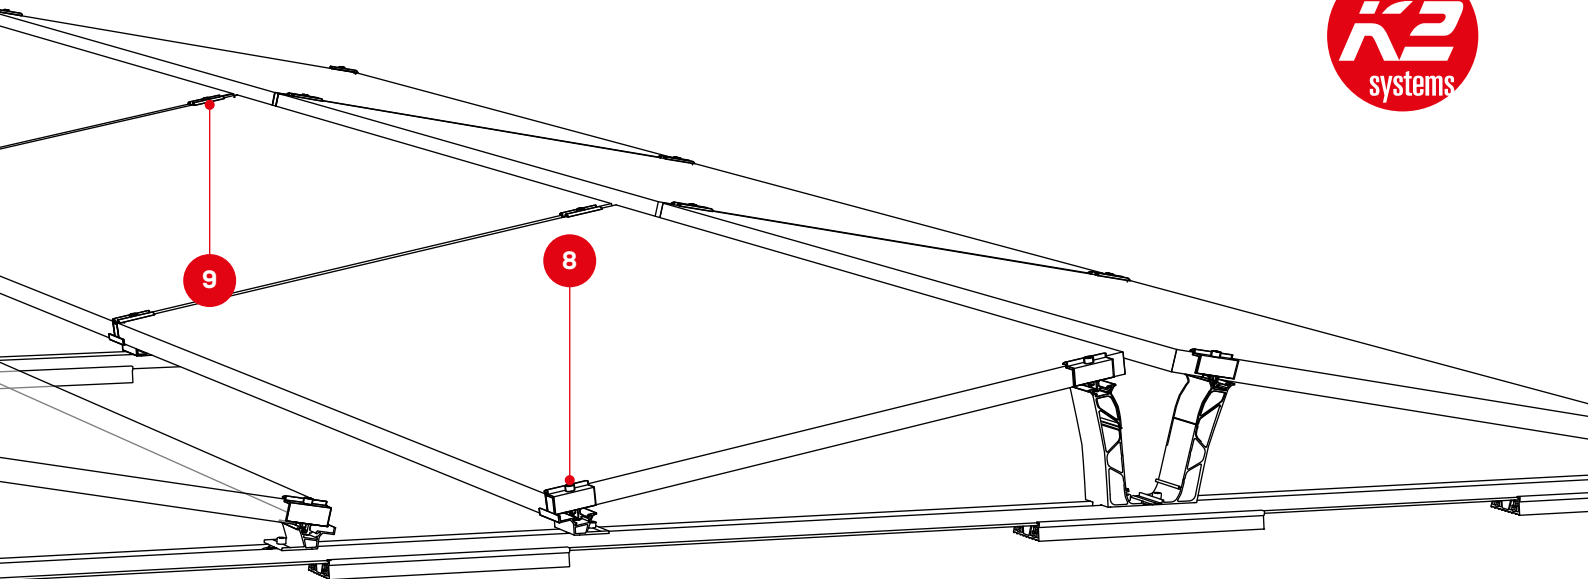

Dome 6 távtartó


2004129

Dome Speed Spacer Large

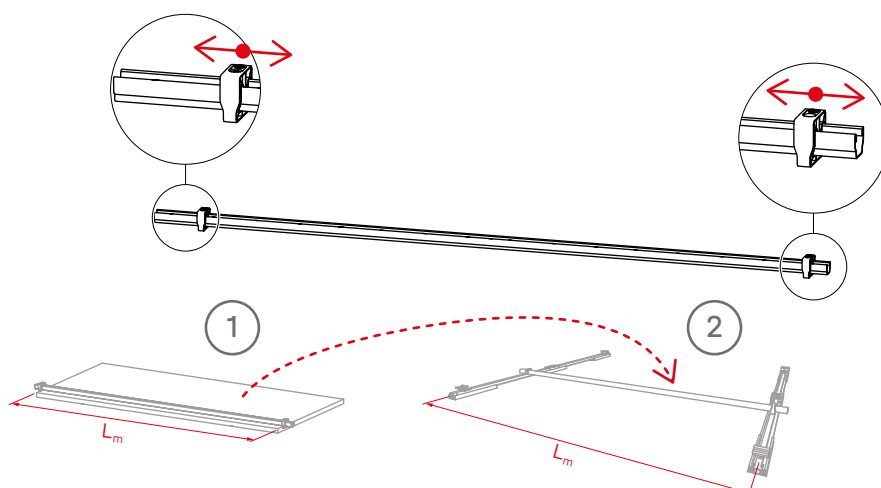


Választható

8 2002559 / 2002558
9 DomeClamp EC/MC



2002870
Cable-Manager

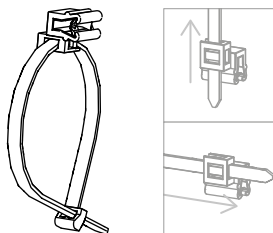


2003542
TerraGrif K2MI
Duo 18




2004141
Mat S Tool

2004054 + 2003137
Performa Mesh Tray és
PVX Multimount


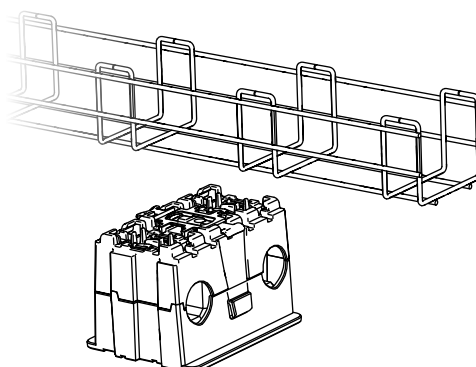


Rendszerelemek


Ballasztozás

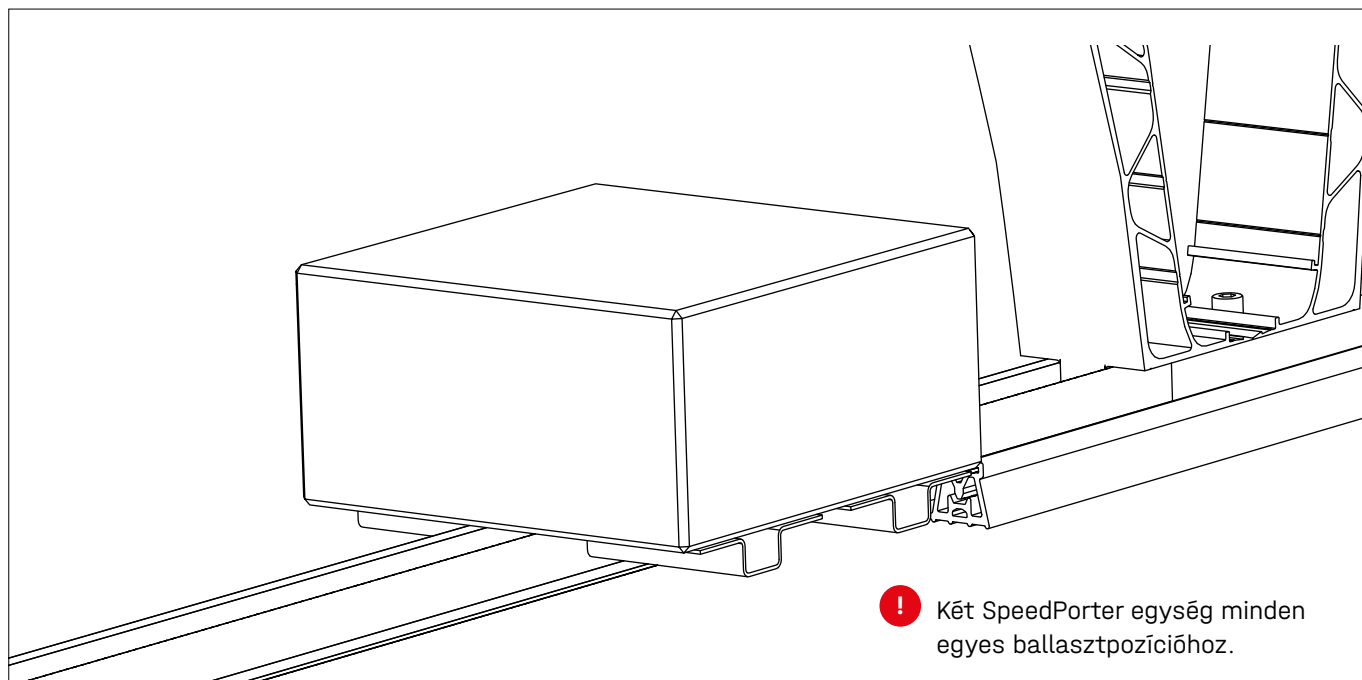

2002300
SpeedPorter

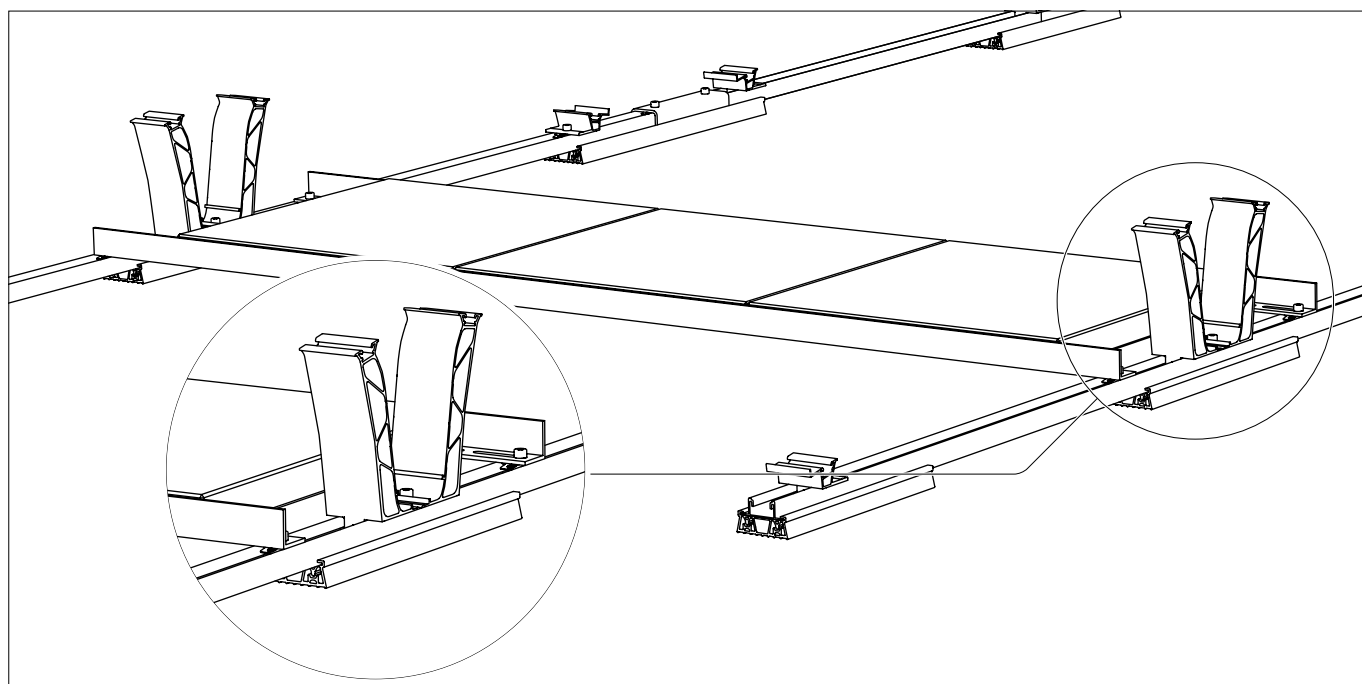



2003150 / 2003151 / 2004098
Porter Short / Long / X-tra Long

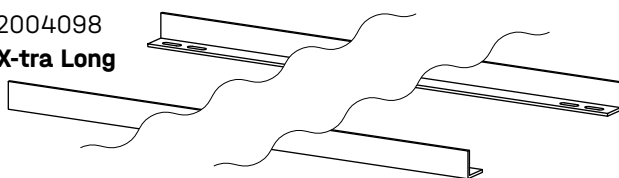

1001643 + 2001729
**MK2 négyszöganya +
M8×20-as
hengeres fejű csavar**



Rögzítés a tetőn

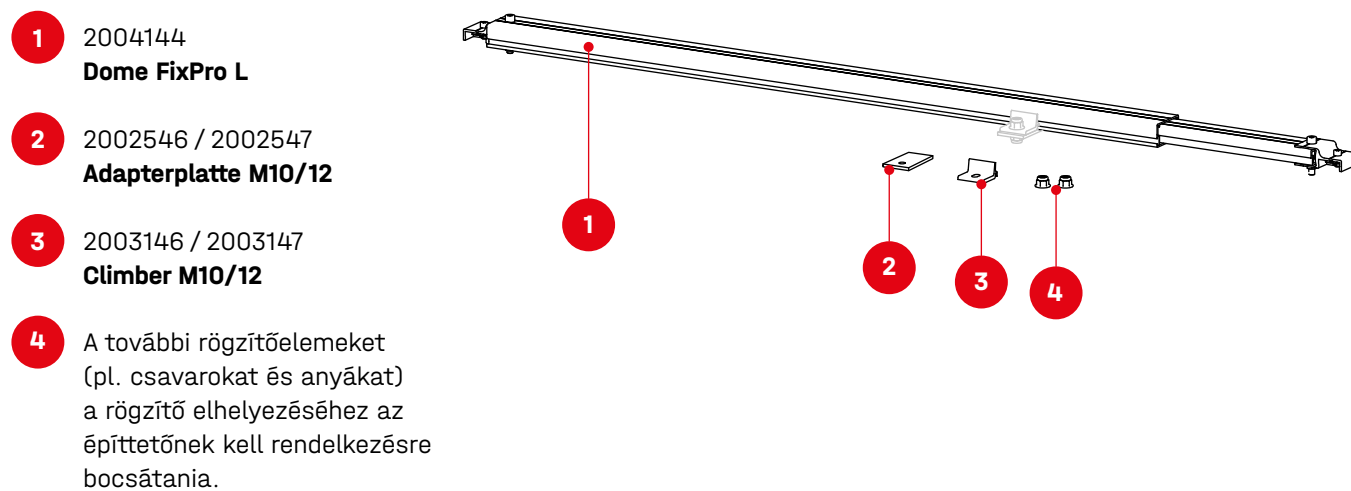
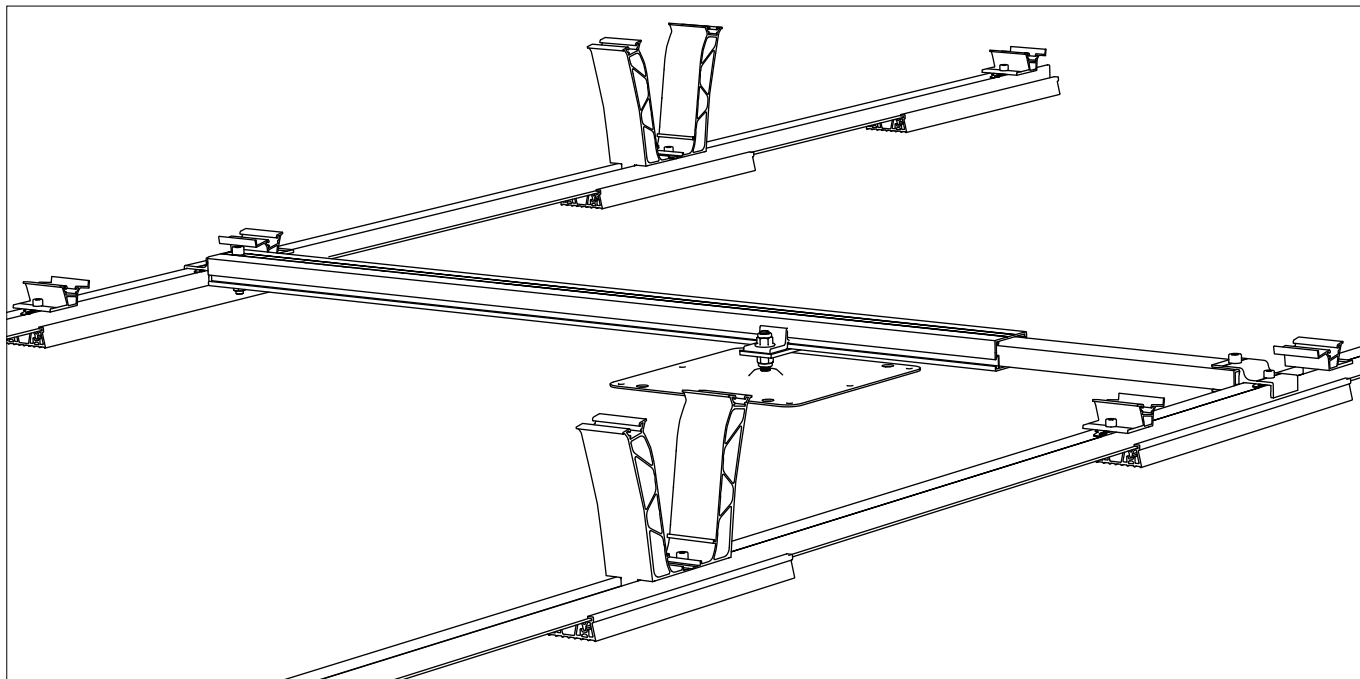


Szerelés



Modulblokk felépítése, hőtágulási dilatációk és panelszélesség





A modulblokkok termikus elválasztására vonatkozó minimális szerelési értékeket (S_{x1}/S_{y1}) nem szabad alulmúlni. A K2 Base programban a tervezéshez a modulszélek közötti távolságokat (S_{x2}/S_{y2}) kell beállítani. A K2 Base szerelési terv az S_{x2}/S_{y2} függvényében automatikusan kiszámított szerelési értékeket adja ki.

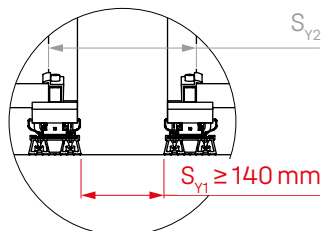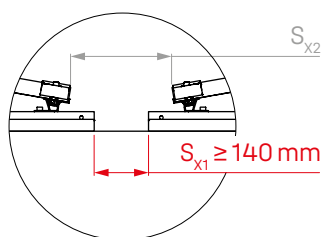

$H \geq 5 \text{ m} \rightarrow \geq 0,6 \text{ m}$

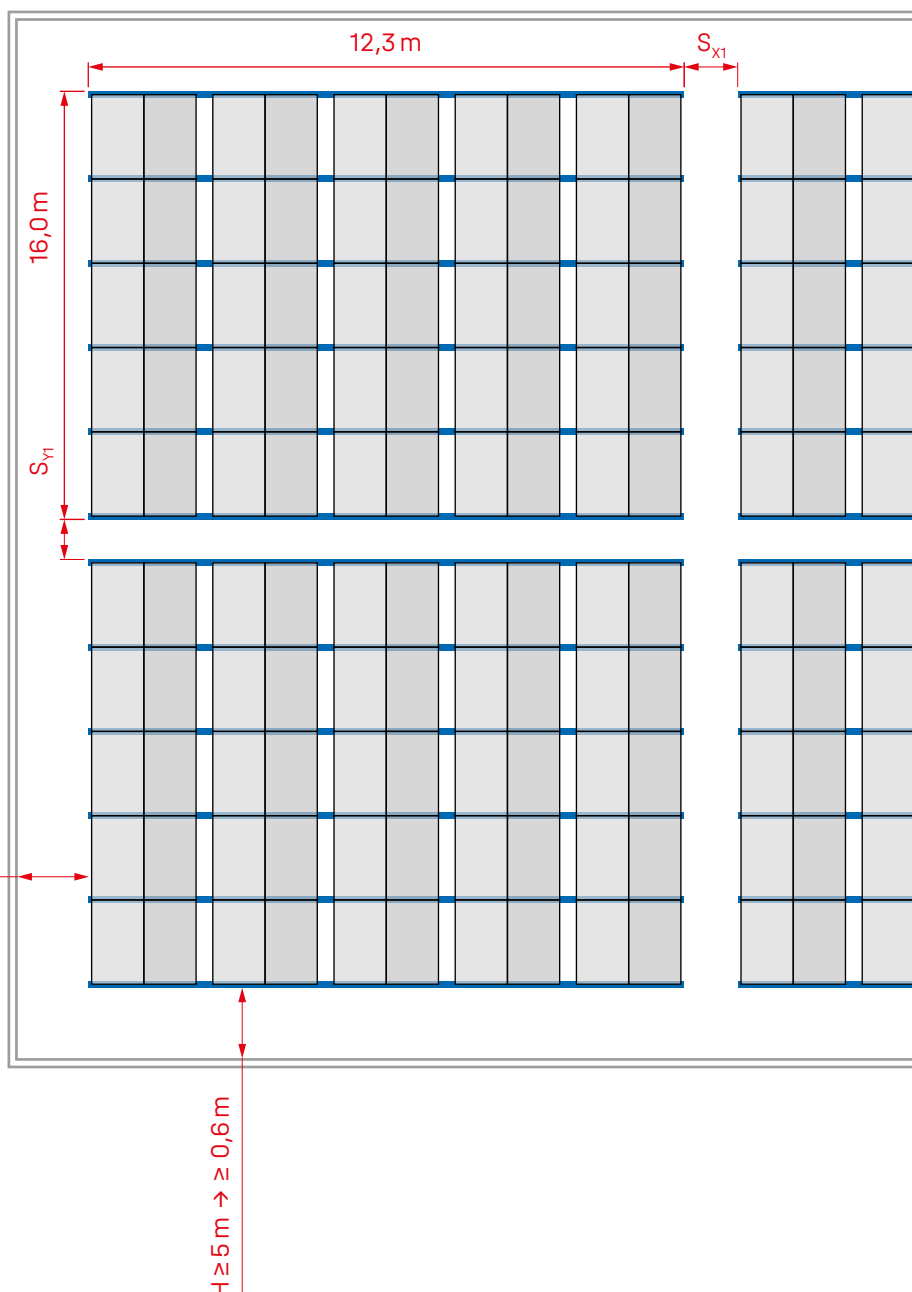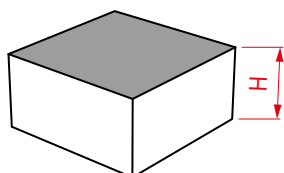




! Az L_m panelszélességet a Dome Speed Spacer mérő-felfogatójának keskeny végénél kell beállítani.

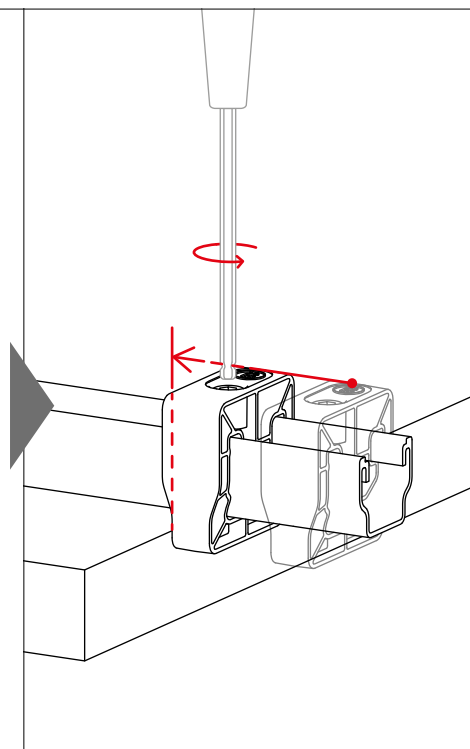
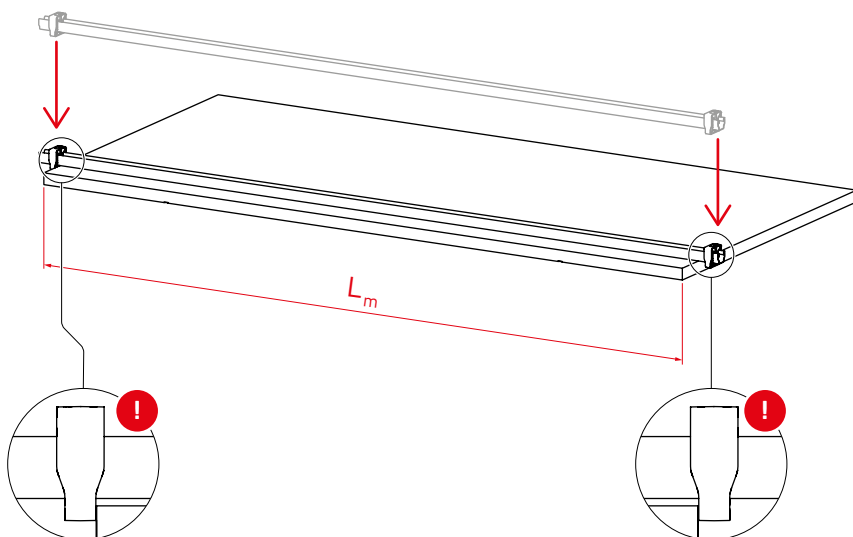


Modulblokkok

1

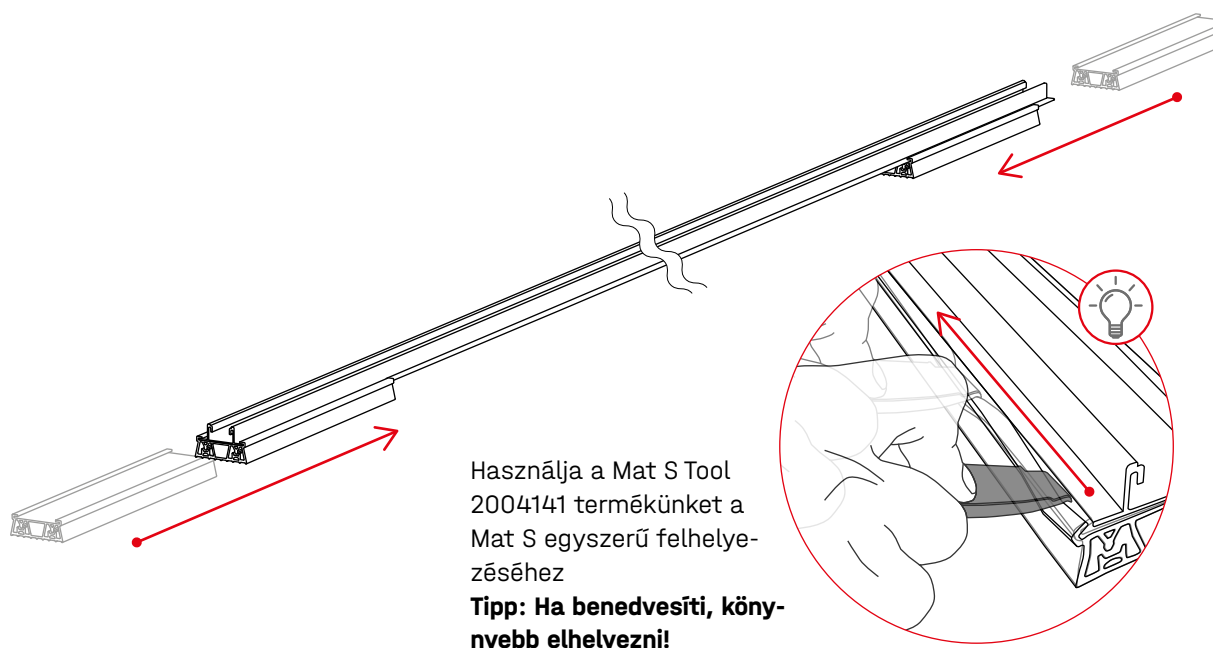

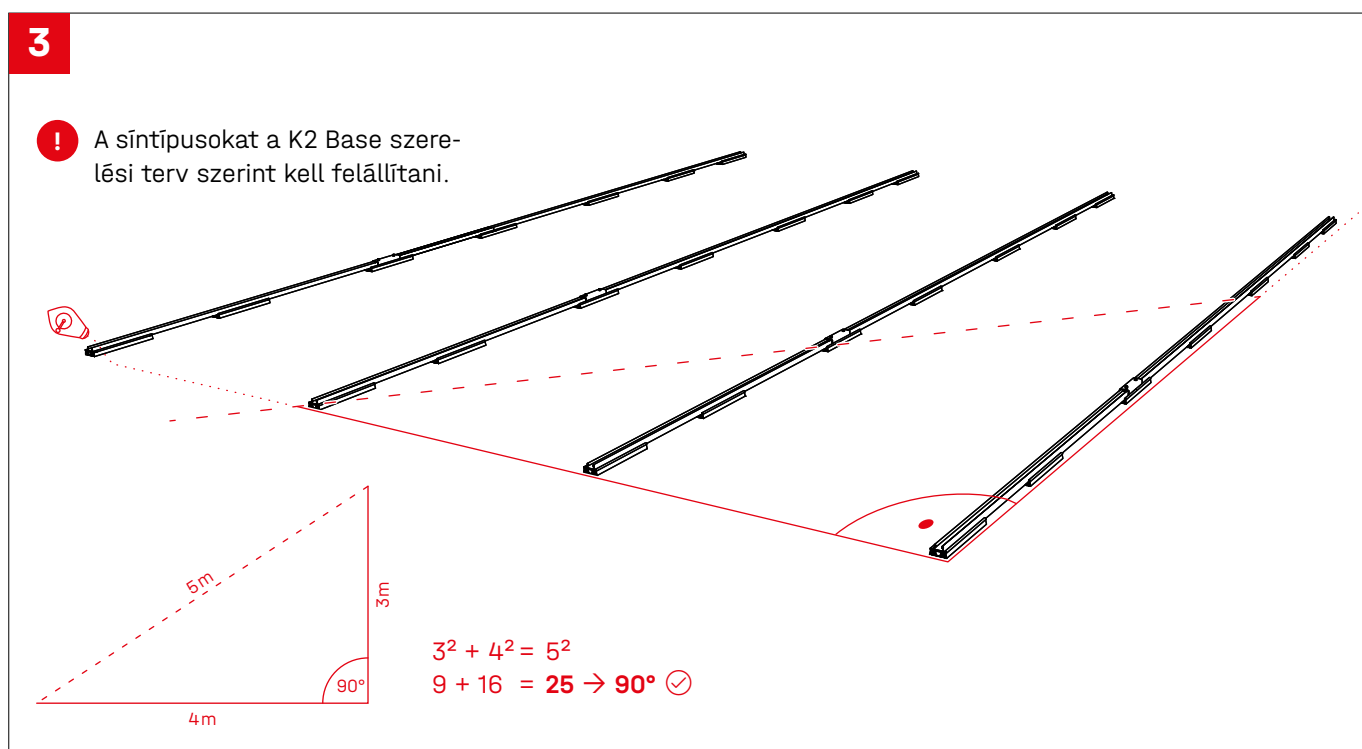
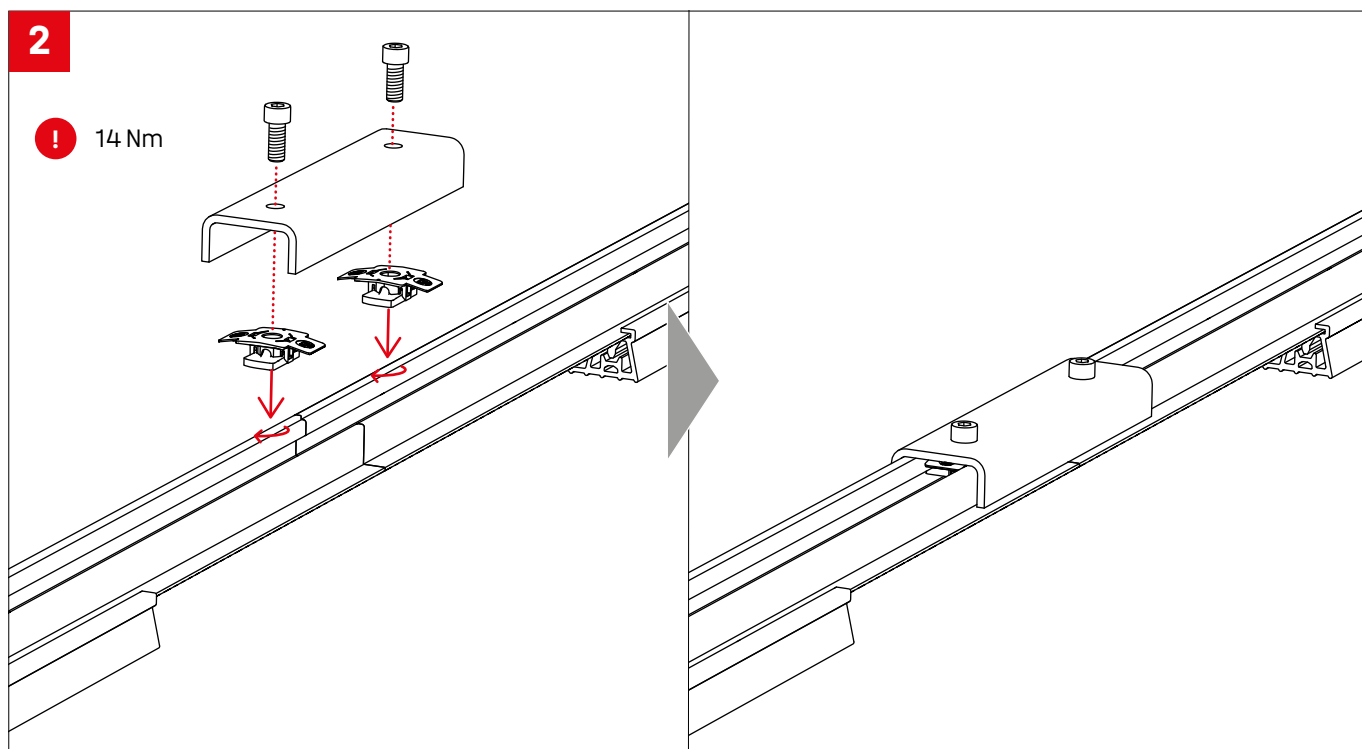


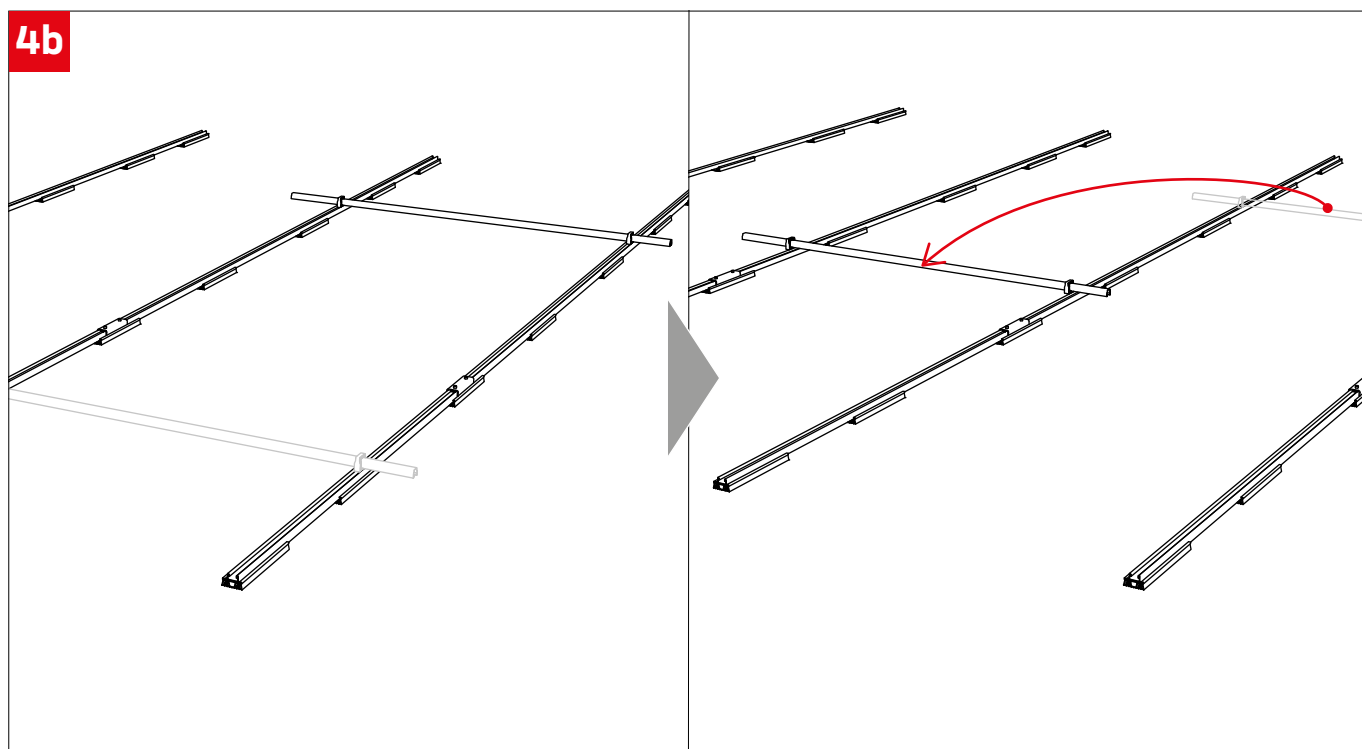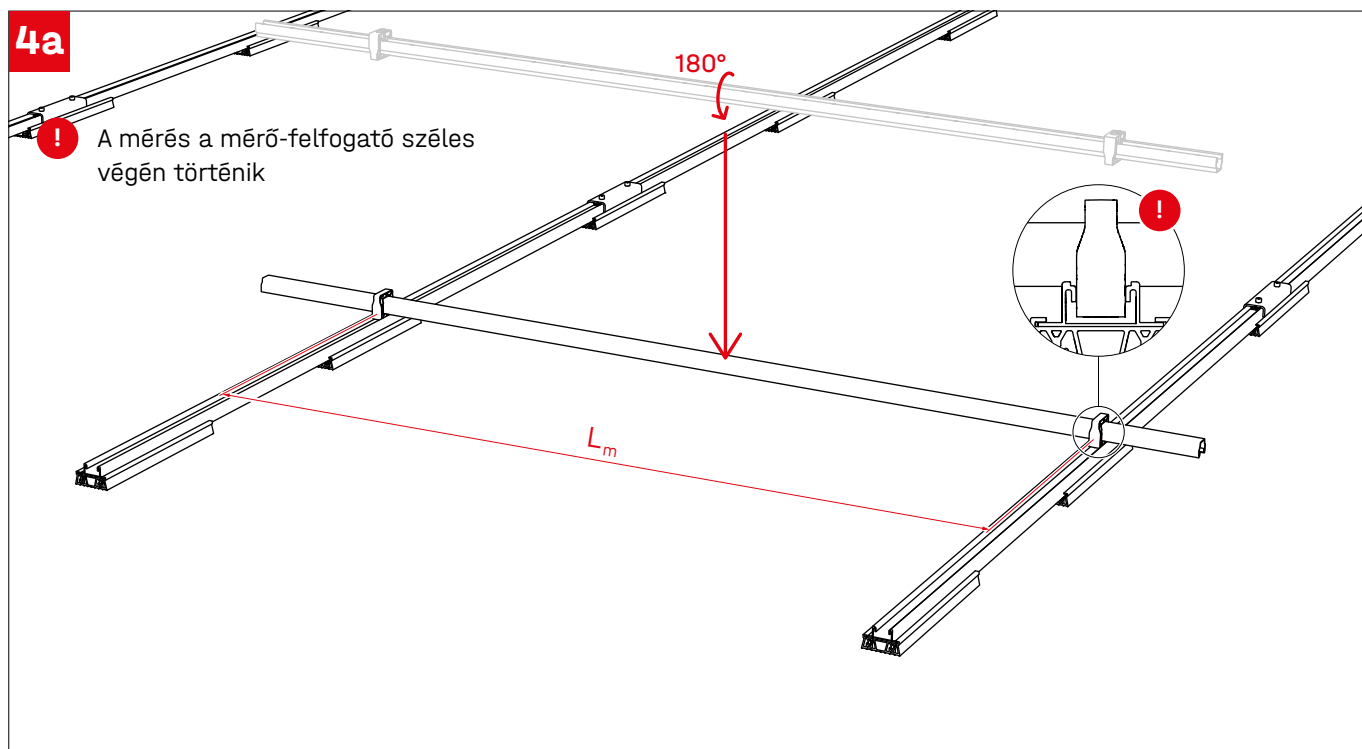


5a

! A K2 Base automatikusan kiszámítja az M_1 / M_2 előszerelési méretet és megadja a szerelési tervben. Ezt a szerelés során be kell tartani.


! Az M_1 / M_2 mérethez szerelősablont ajánlunk!

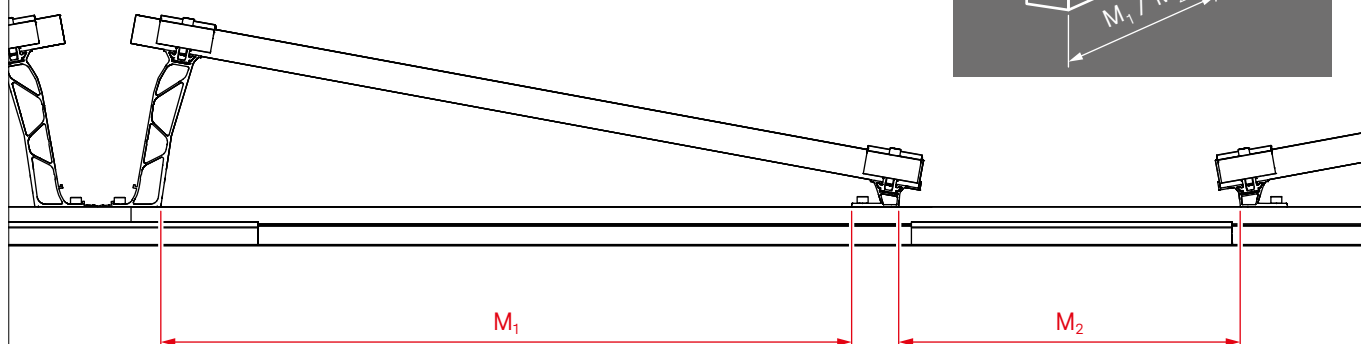
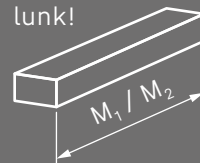


5b


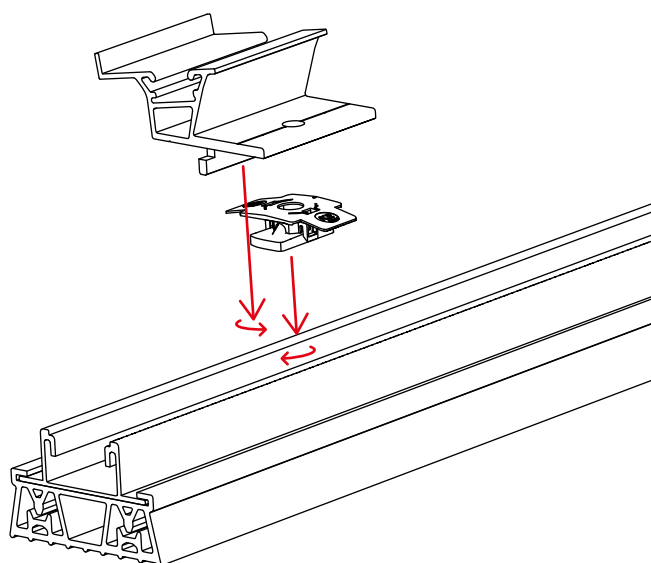


! 14 Nm



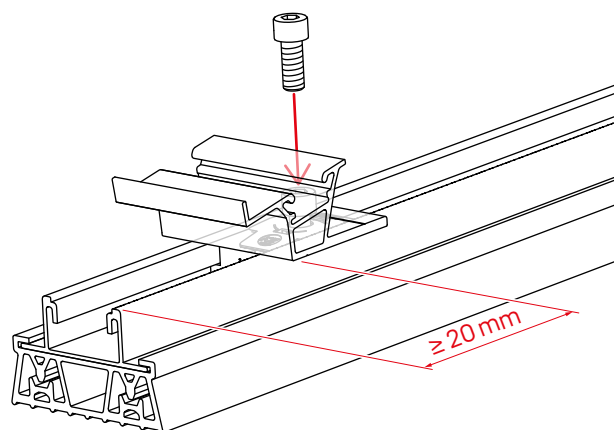


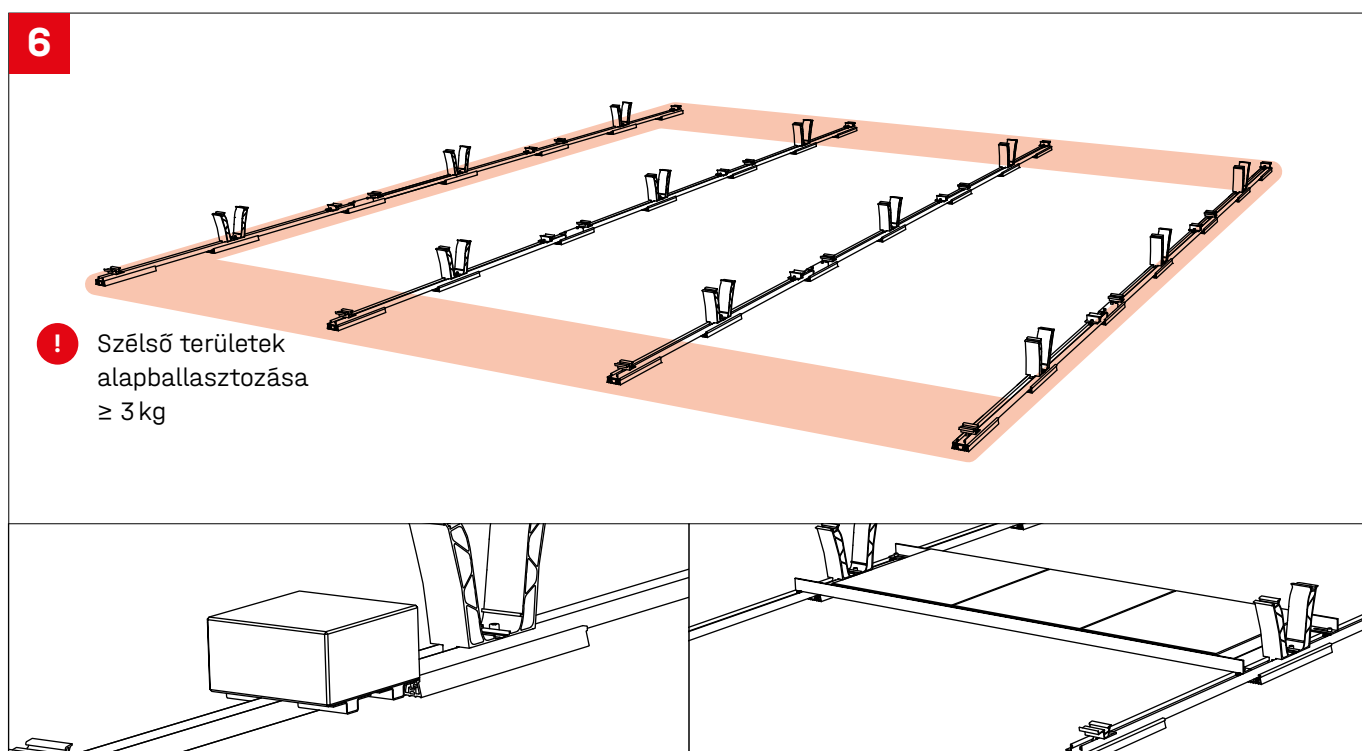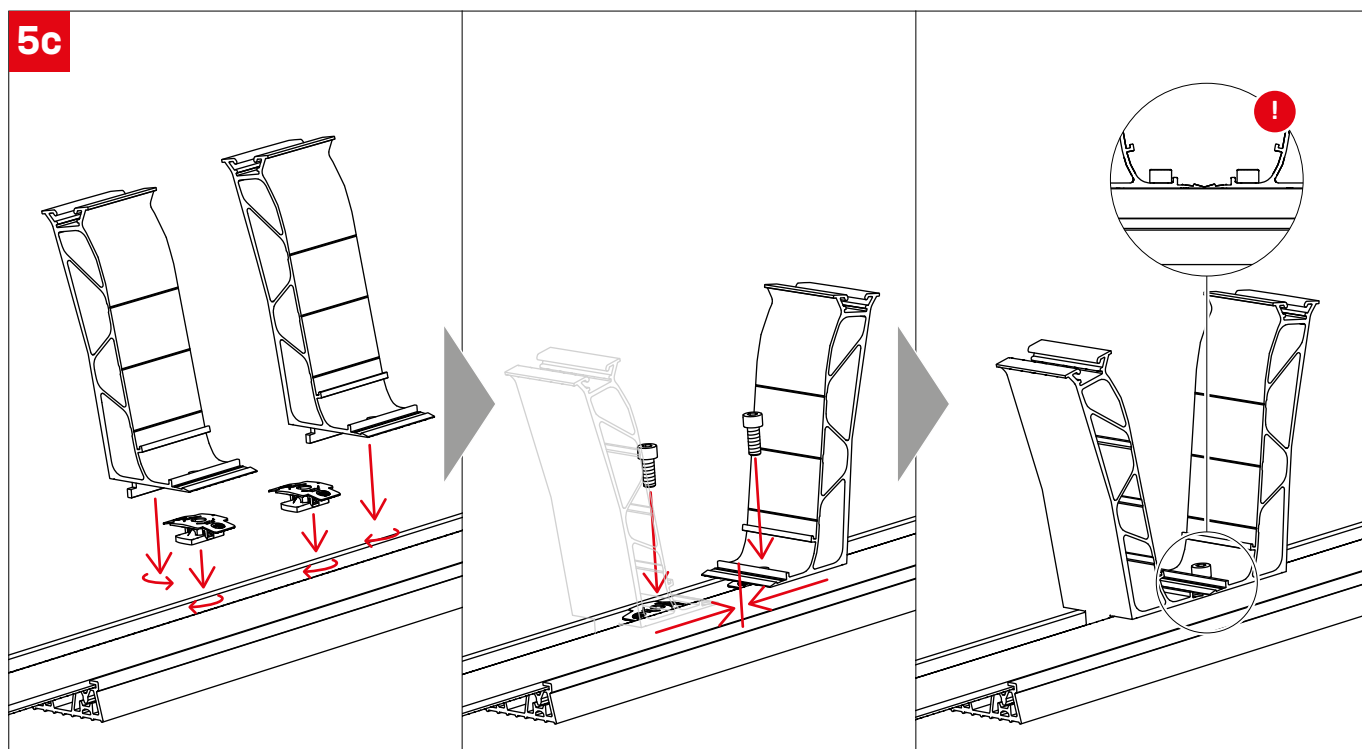

Ballasztozási opciók és előírások

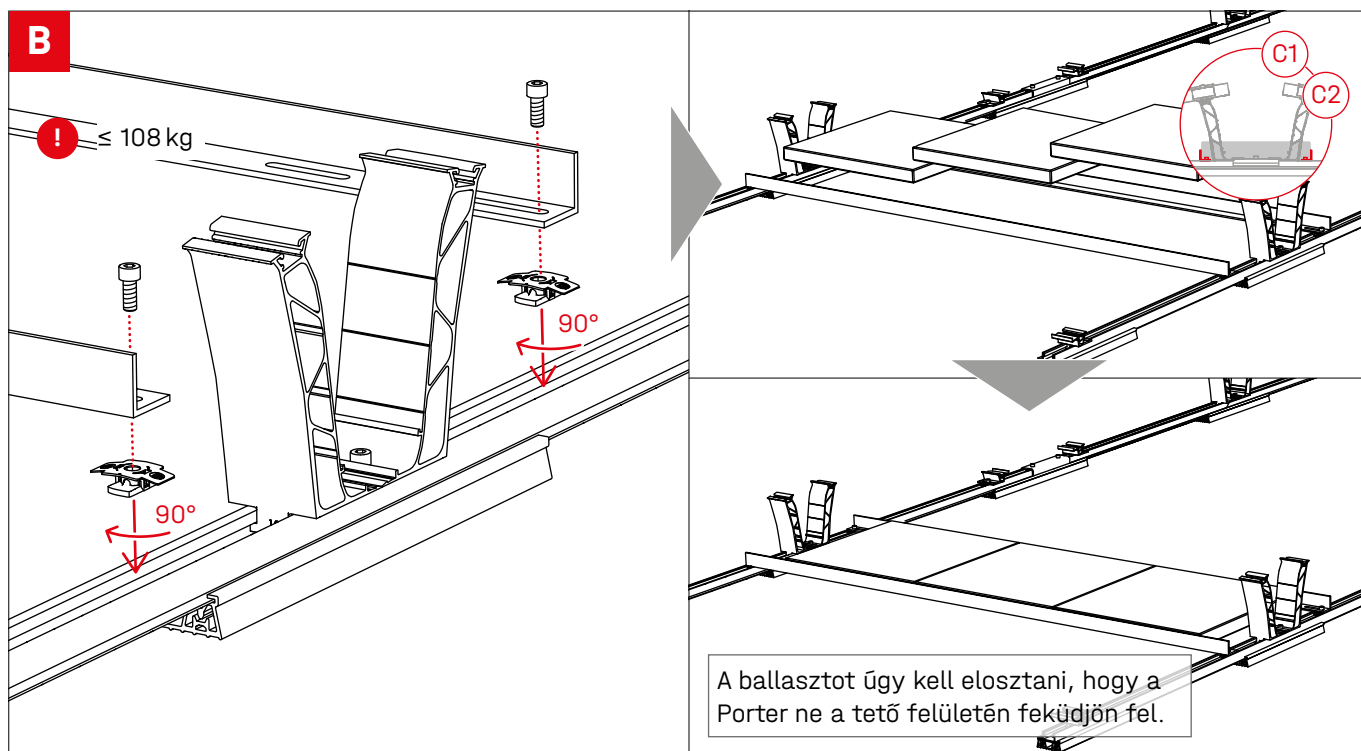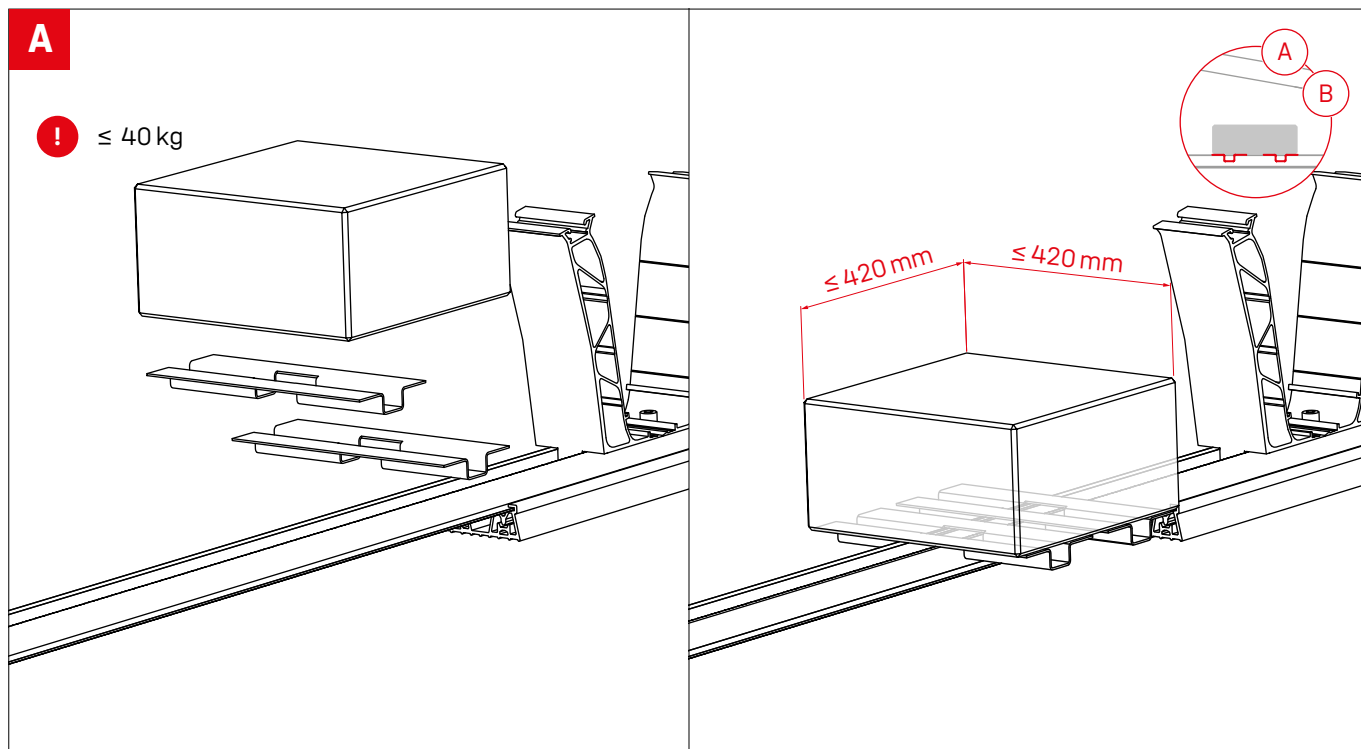


The diagram shows a crane on a horizontal beam. The distance from the crane's base to the load is marked as $\frac{1}{3}$ of the total beam length, and the distance from the load to the end of the beam is marked as $\frac{2}{3}$. A red circle with the letter 'A' is above the crane. A red circle with an exclamation mark is below the load, indicating a warning of a falling weight.

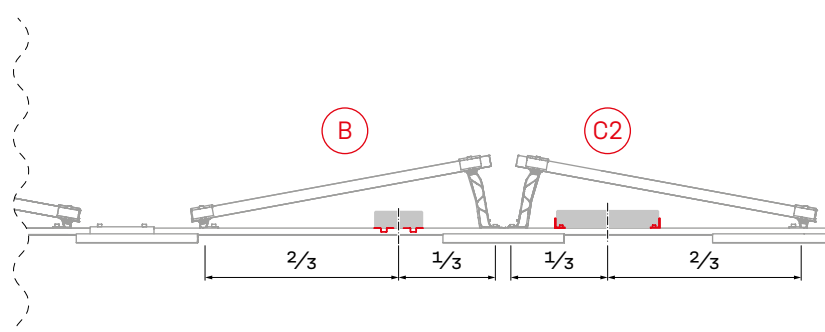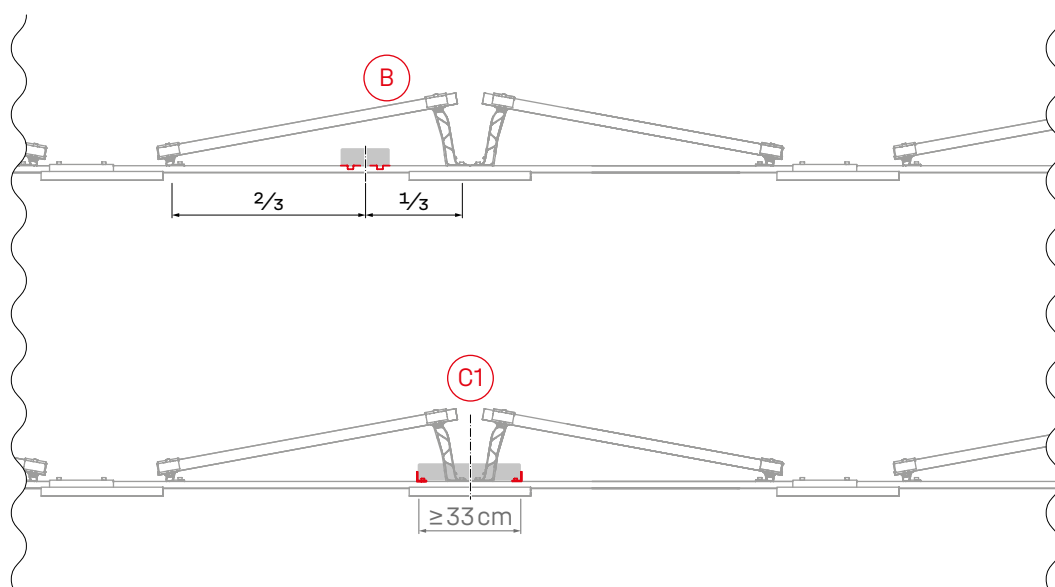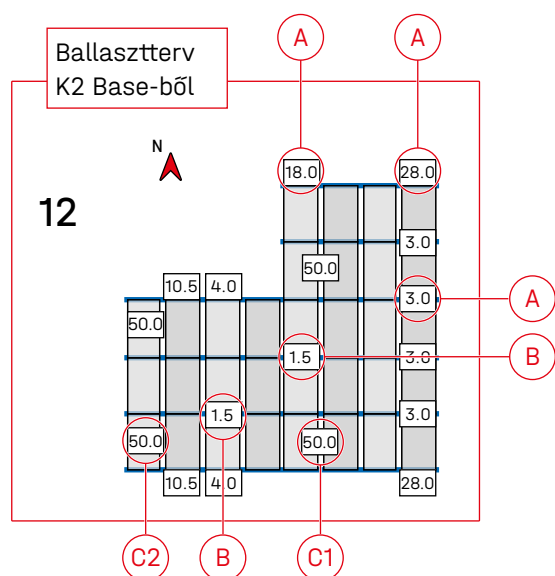


Modulszerelés

1

! 14 Nm


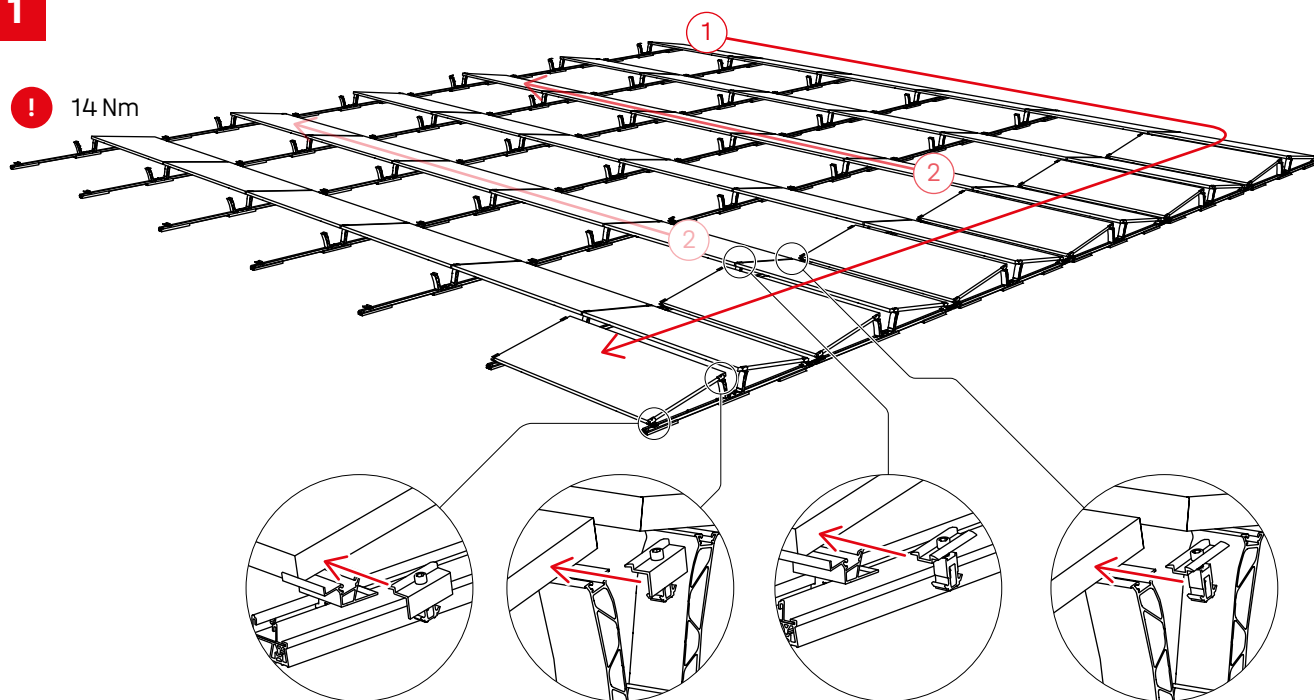


2

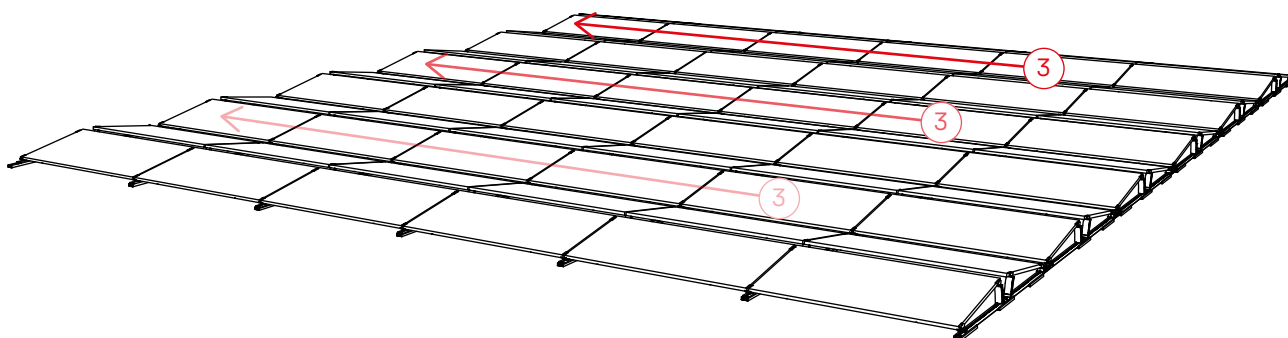


Opcionális szerelési lépések


Rögzítés Dome FixPro termékkel, a Solmont szerelőláb példáján keresztül

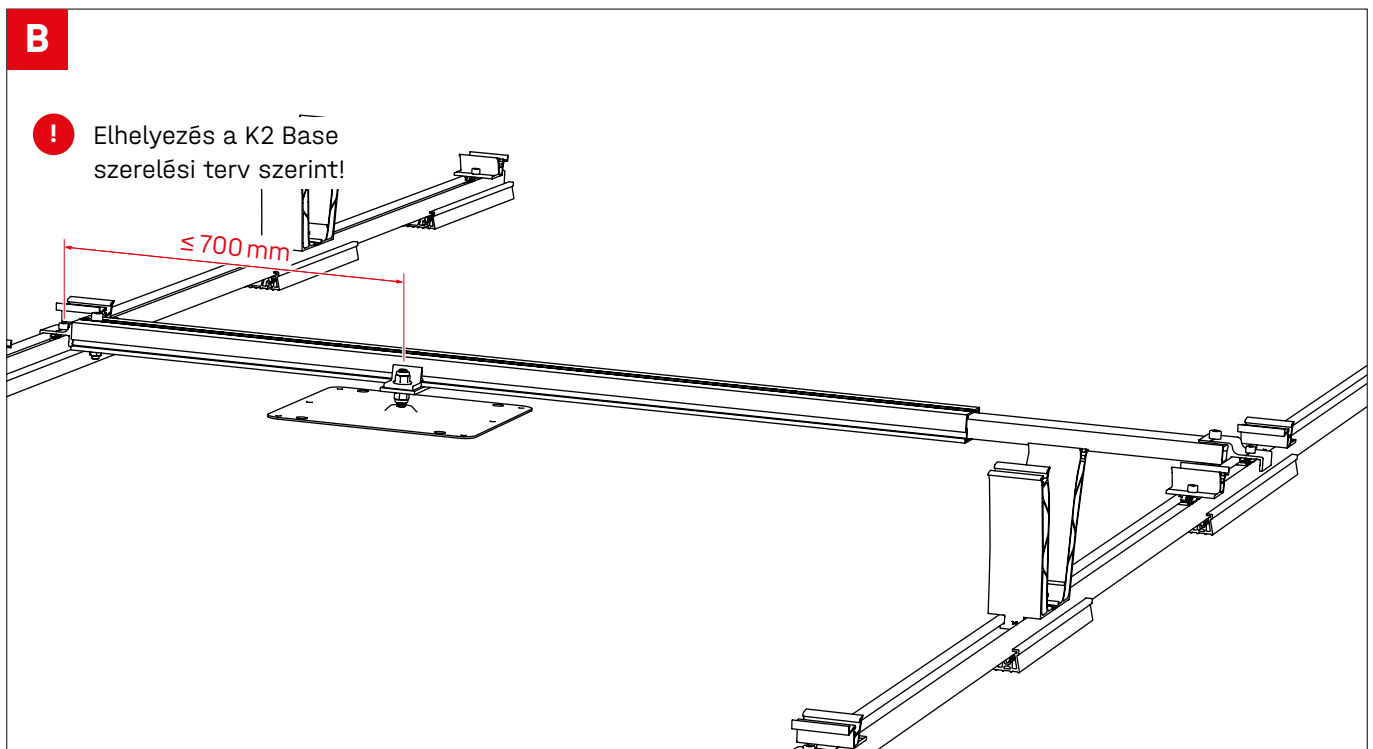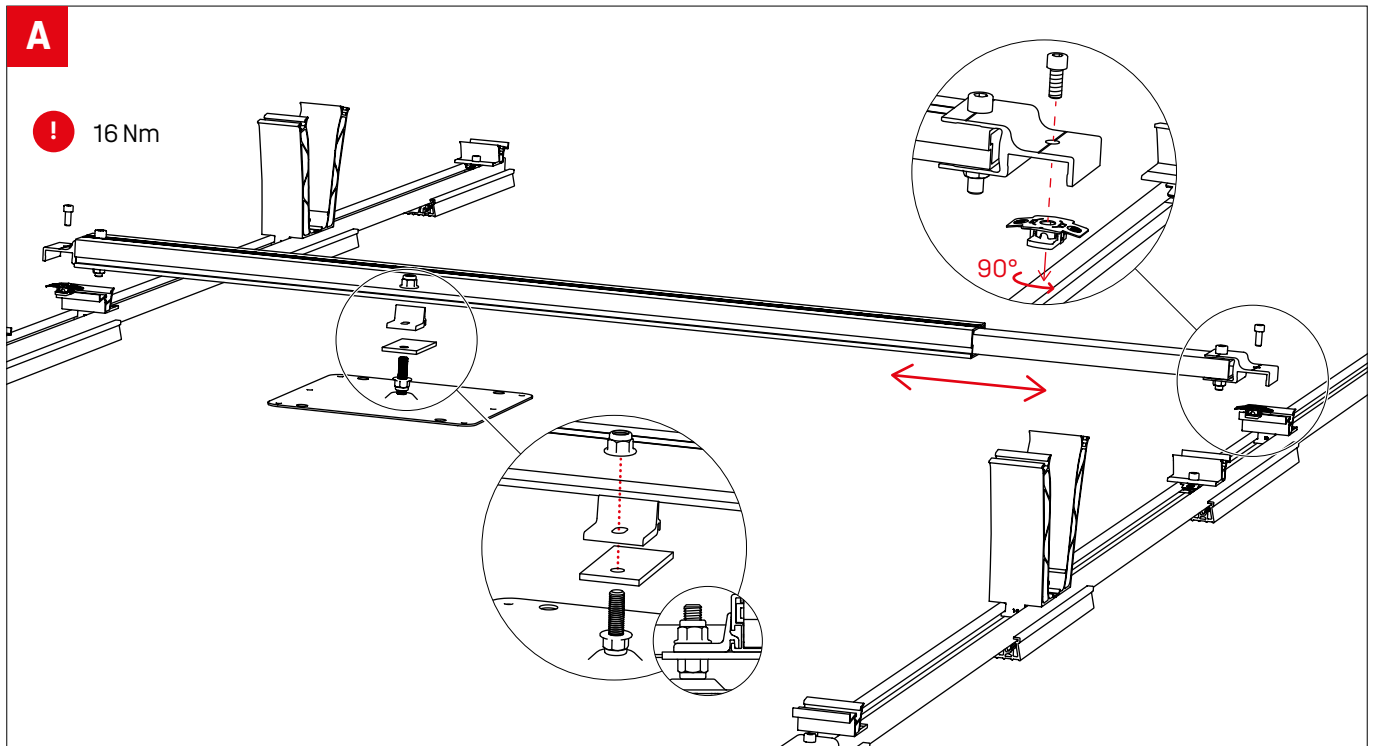



Kábelkezelés Cable Manager termékkel


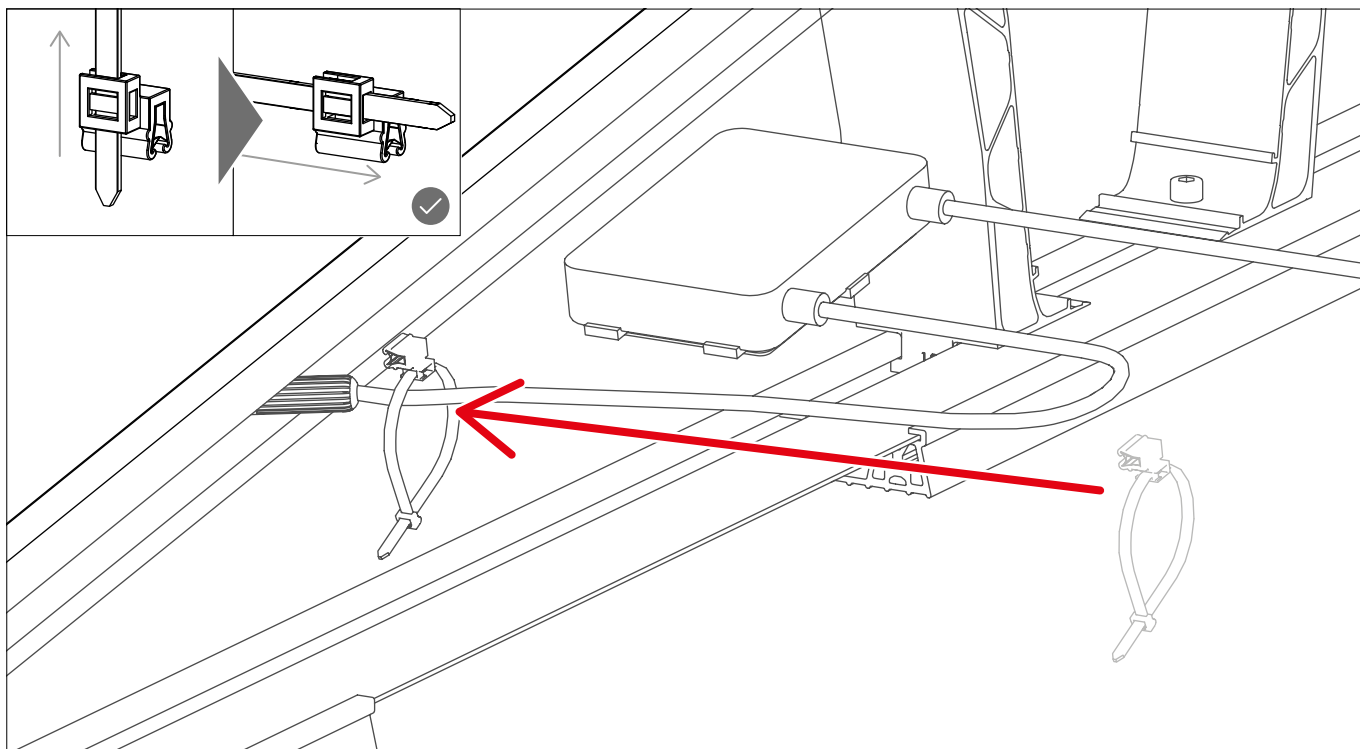



Modulkeret földelés TerraGrif termékkel

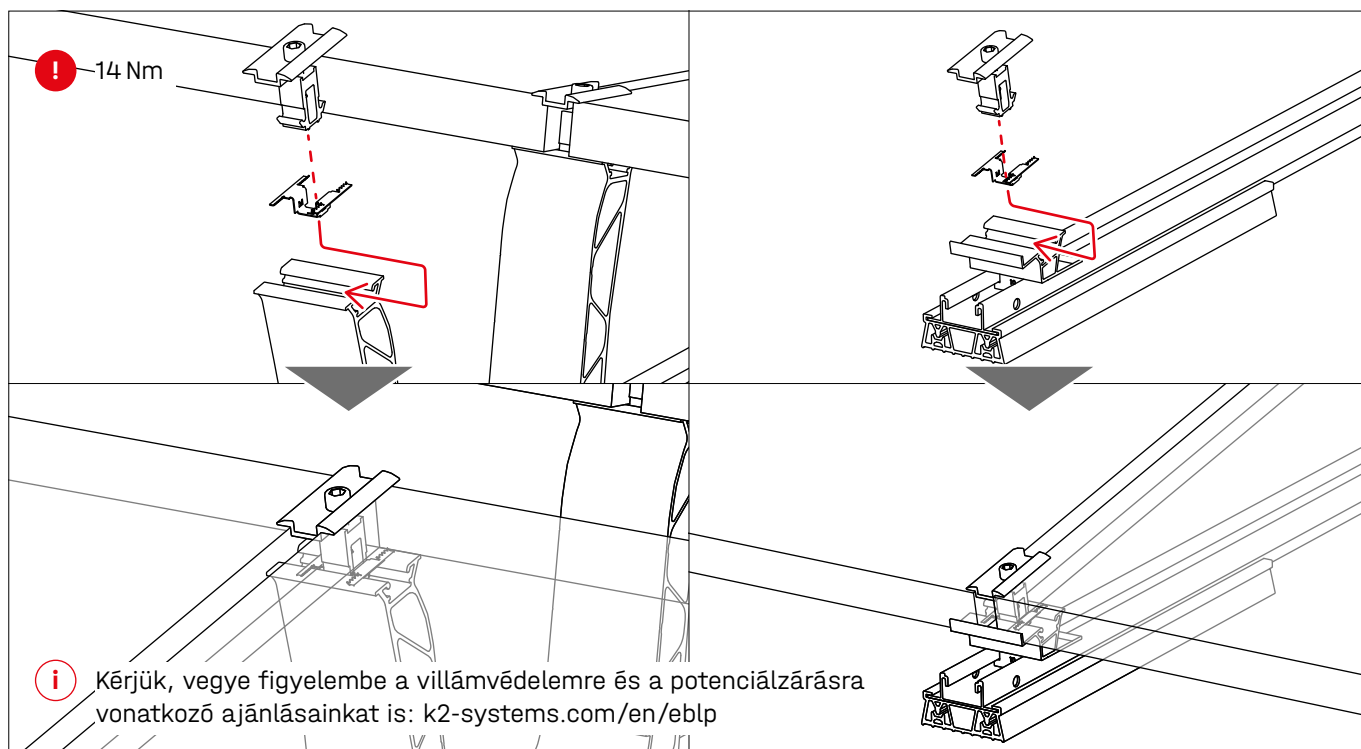

Kábelkezelés PVX MultiMount termékkel

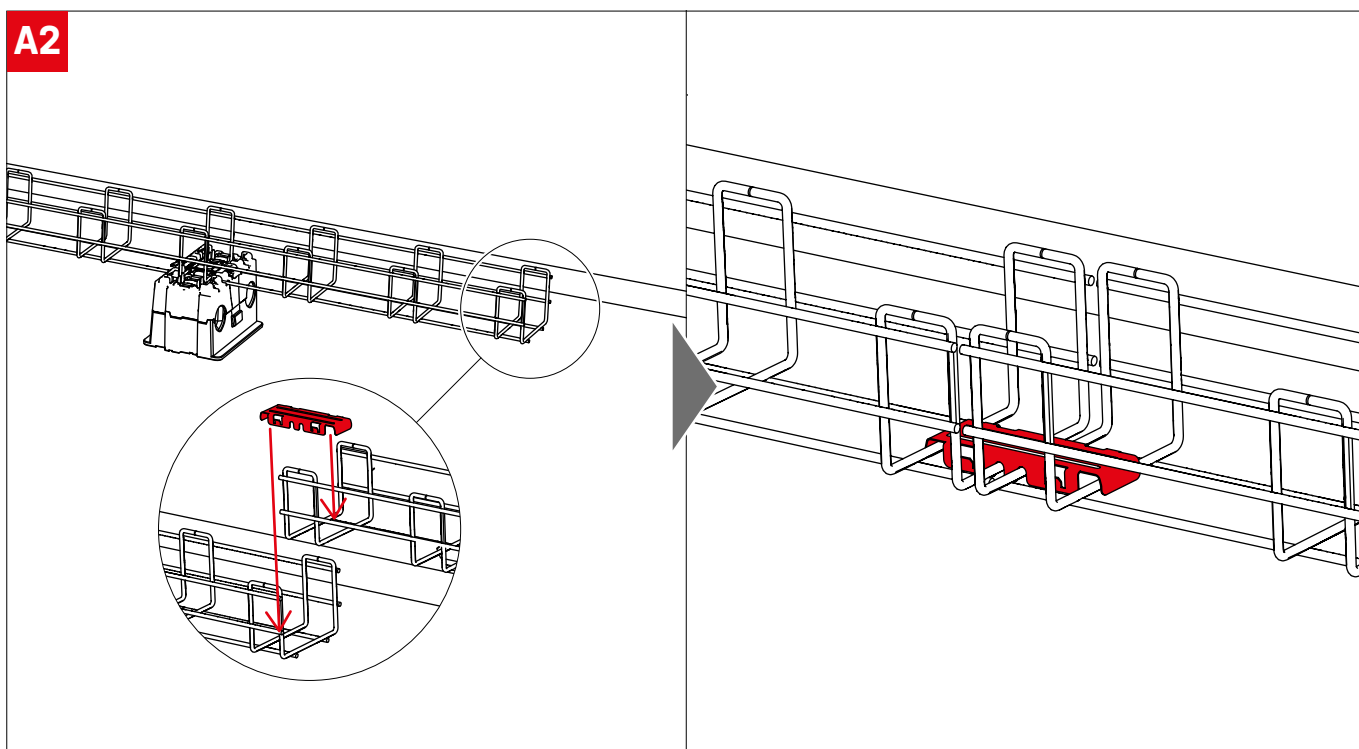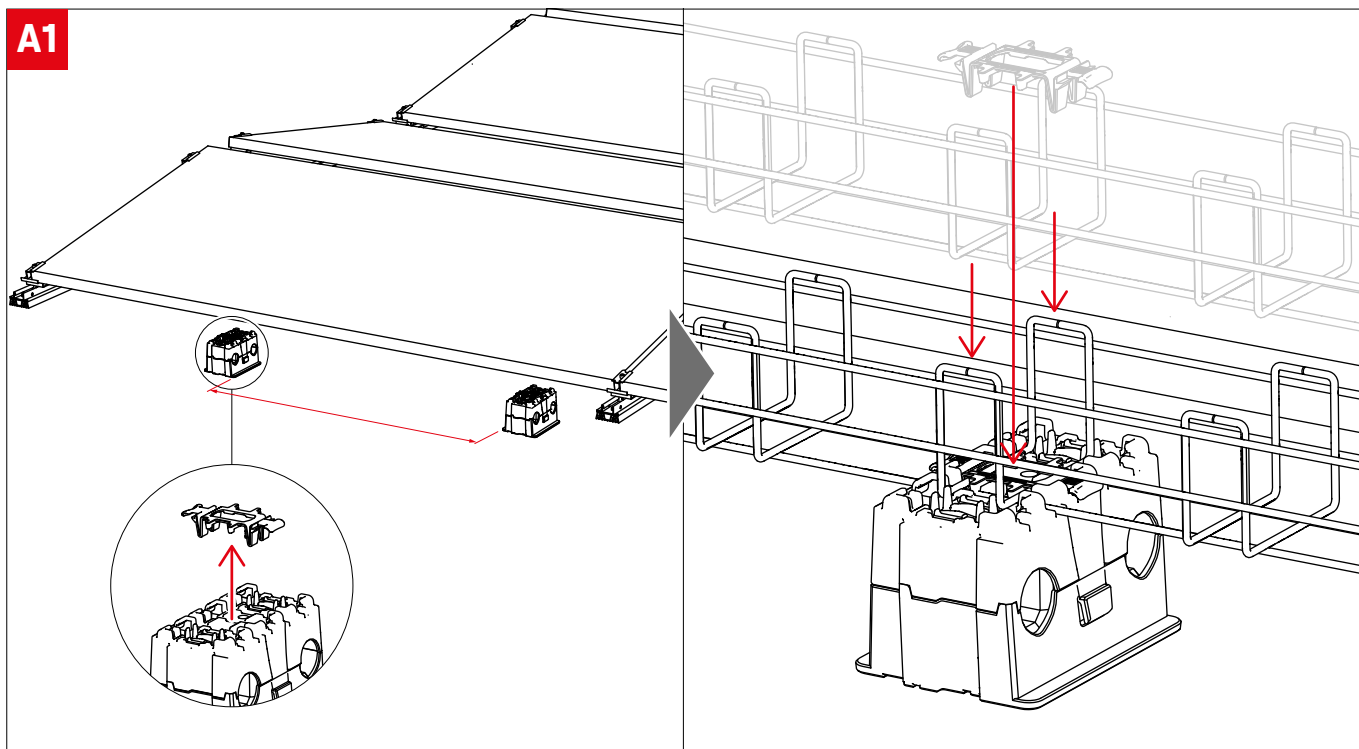

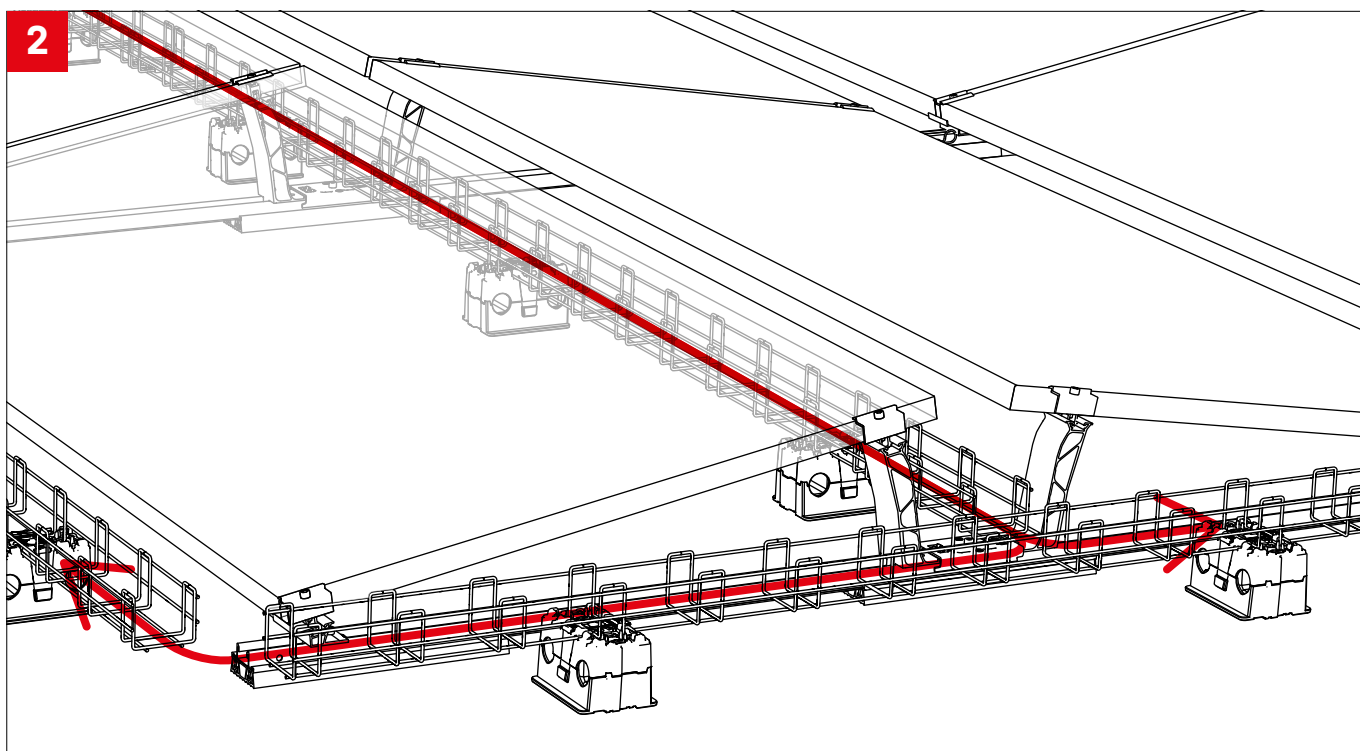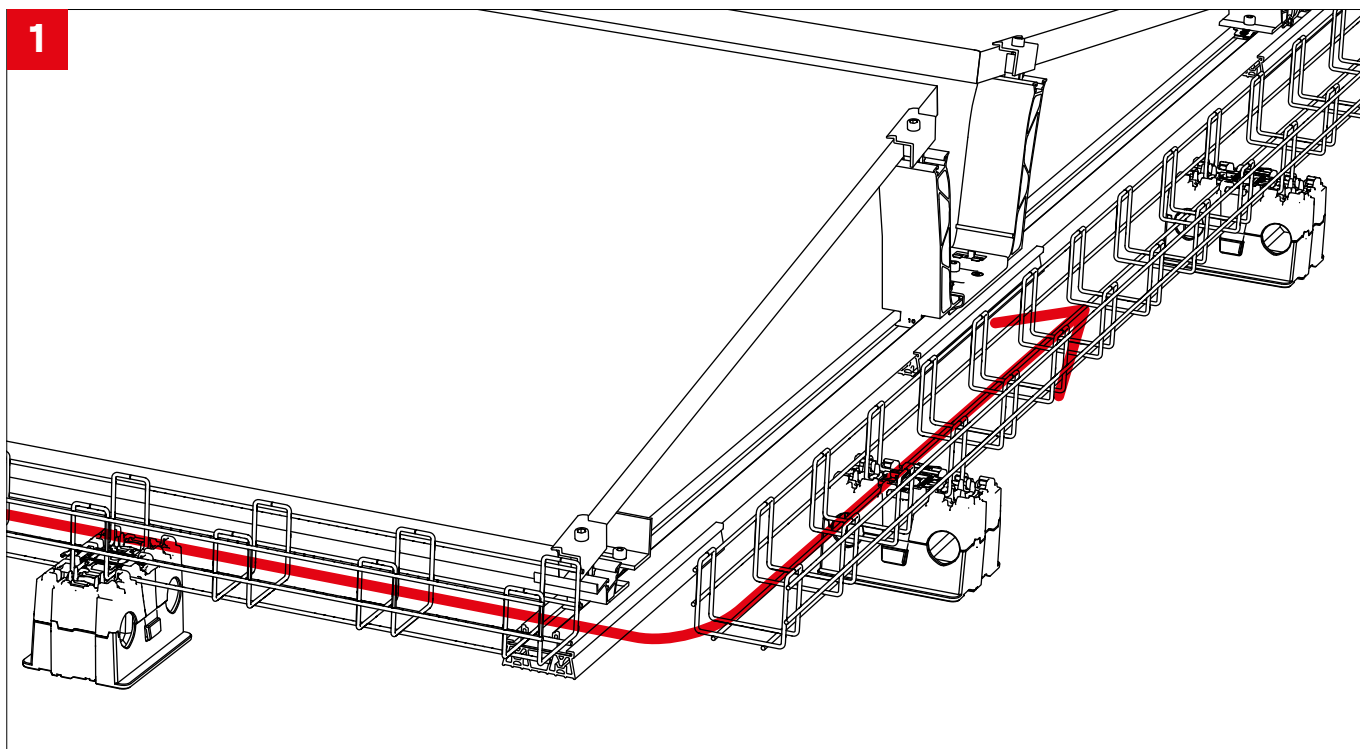

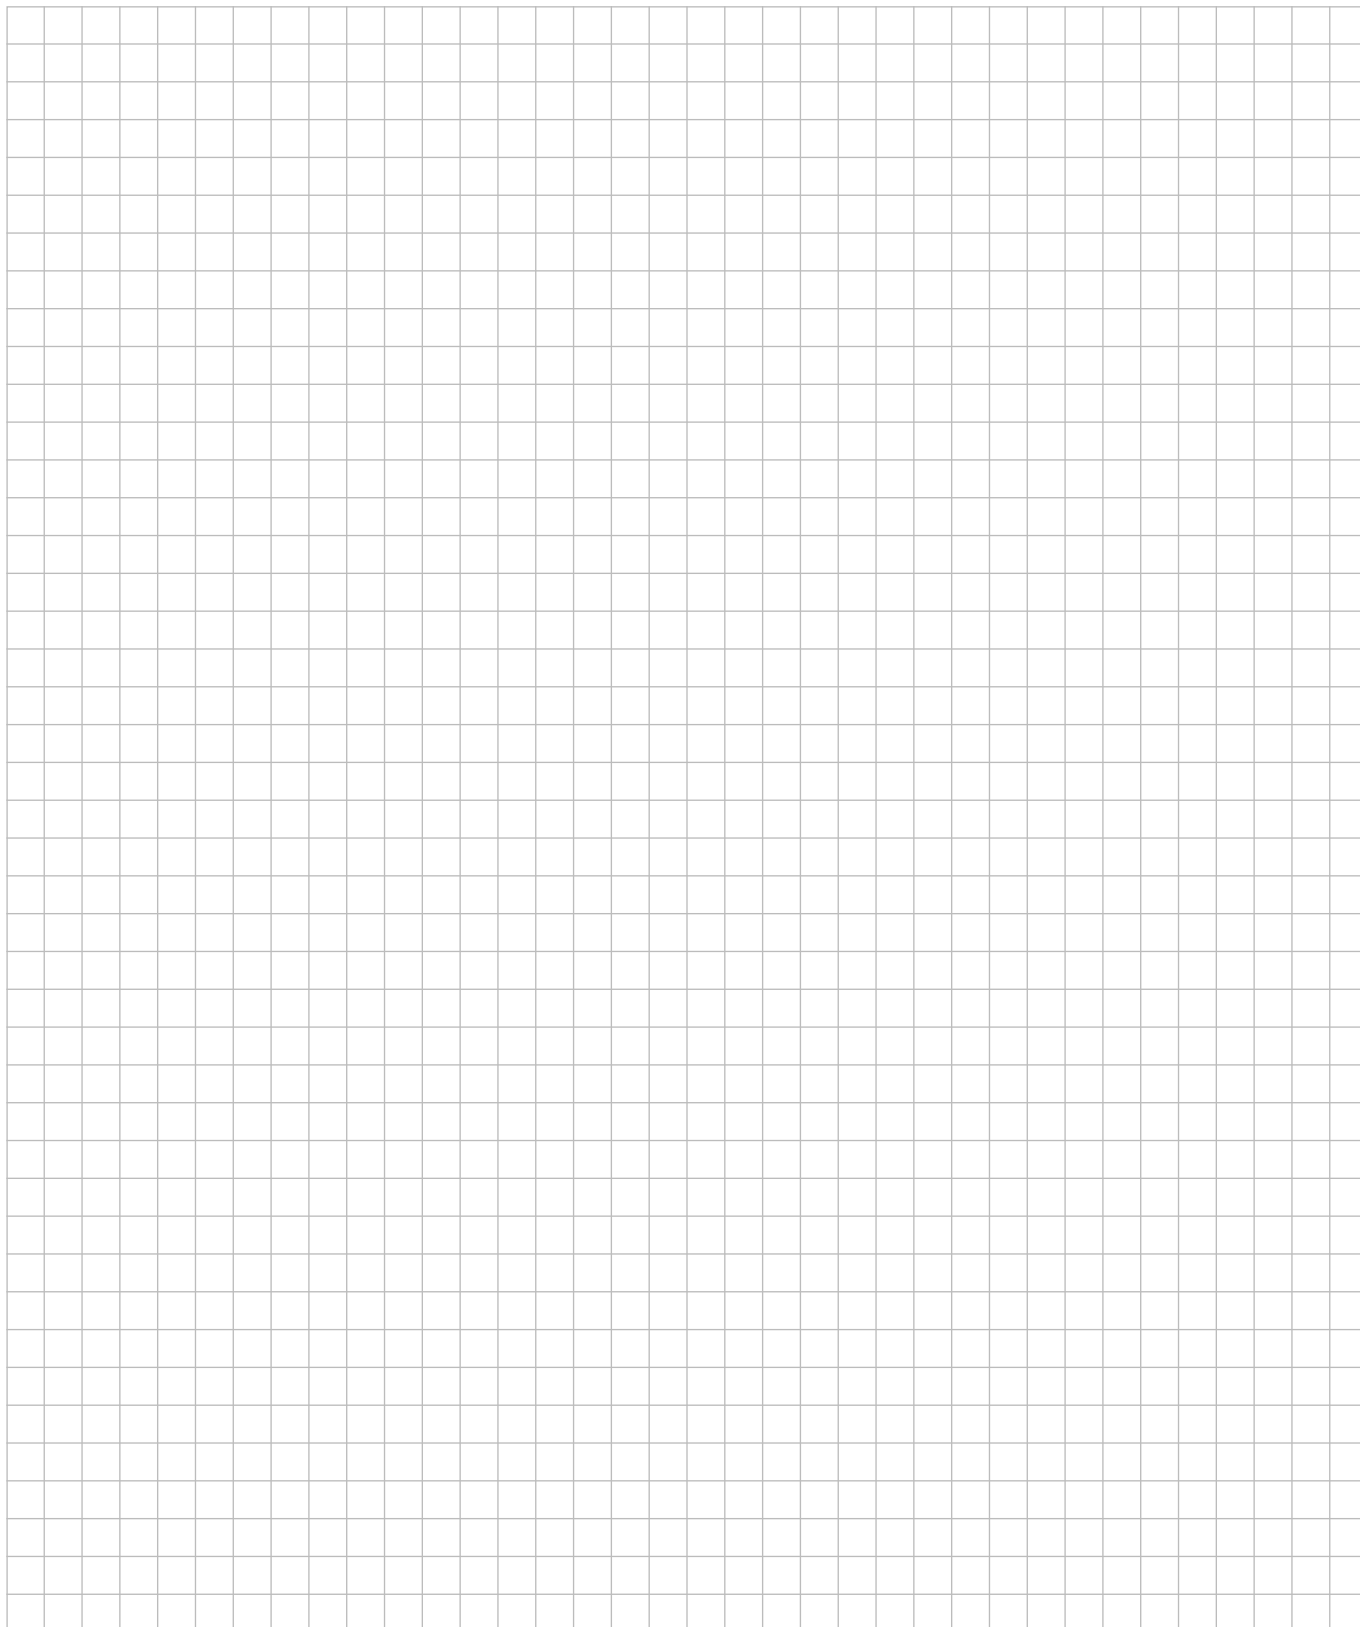

Köszönjük, hogy K2 szerelési rendszert választott!

A K2 rendszer elemei gyorsan és egyszerűen felszerelhetők.
Reméljük, hogy útmutatónk segítségül szolgál ebben.
Javaslatok, kérdések vagy javítással kapcsolatos felvetések esetén állunk szíves rendelkezésükre. A kapcsolattartási adatokat az alábbi címen találja:

- k2-systems.com/en/contact
- **Szerviz forródrót: +49 7159 42059-0**

Általános Szállítási Feltételeink érvényesek, melyek az alábbi címen tekinthetők meg: k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

D-Dome 6 Classic Assembly HU V1 | 0425 · A változtatások joga fenntartva.
A termékek csupán példák, és eltérhetnek az eredetitől.



Connecting Strength

k2-systems.com