




Connecting Strength

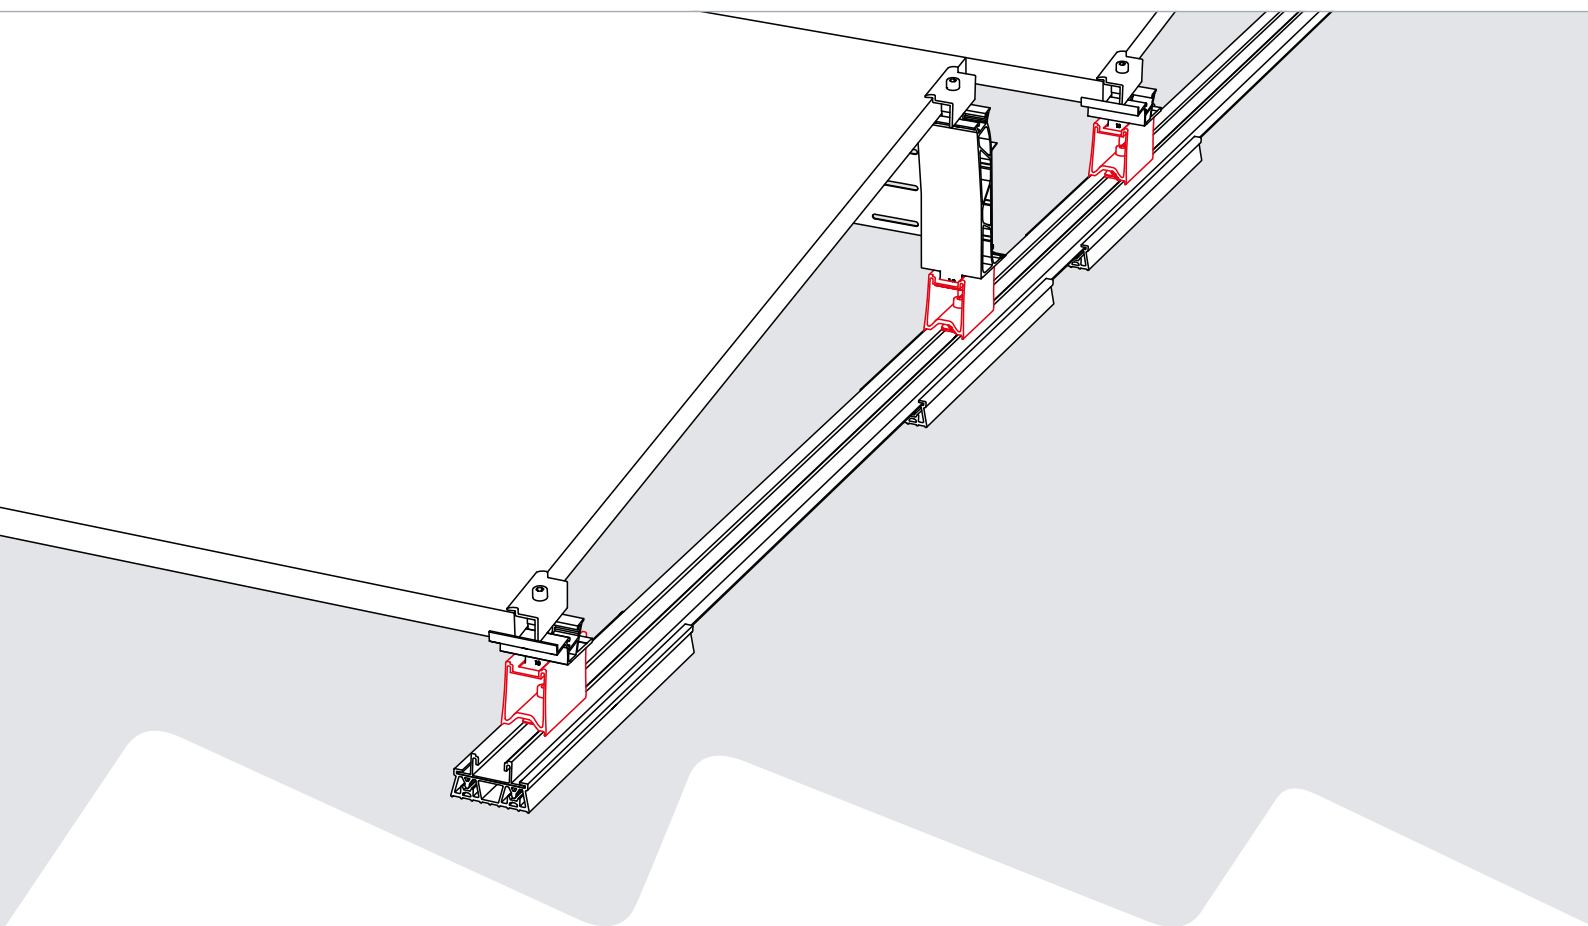

Instrukcja montażu

Podwyższenie za pomocą RailUp

**D-Dome 6 i S-Dome 6
Classic / Classic LS**


Montaż

Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie naszych istniejących systemów Dome 6 Classic i Classic LS, zapewniając dodatkową opcję instalacji. Aby zapewnić profesjonalną i bezpieczną instalację, należy postępować zgodnie ze szczegółowymi [instrukcjami instalacji](#).

1a

Podwyższenie za pomocą RailUp dla D-Dome 6 Classic / Classic LS


- ! Program K2 Base automatycznie oblicza wymiary montażowe M_{R1} / M_{R2} / M_{R3} i podaje je w planie montażu. Należy ich przestrzegać podczas montażu.

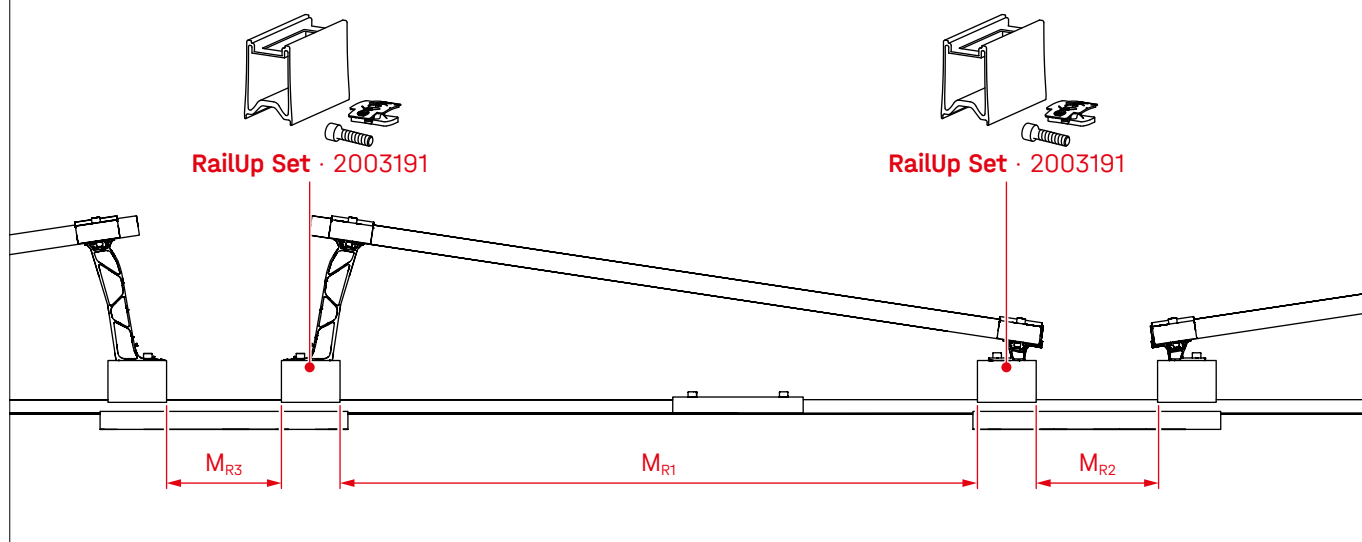


1b

Podwyższenie za pomocą RailUp dla S-Dome 6 Classic / Classic LS


- ! Program K2 Base automatycznie oblicza wymiary montażowe M_{R1} / M_{R2} i podaje je w planie montażu. Należy ich przestrzegać podczas montażu.

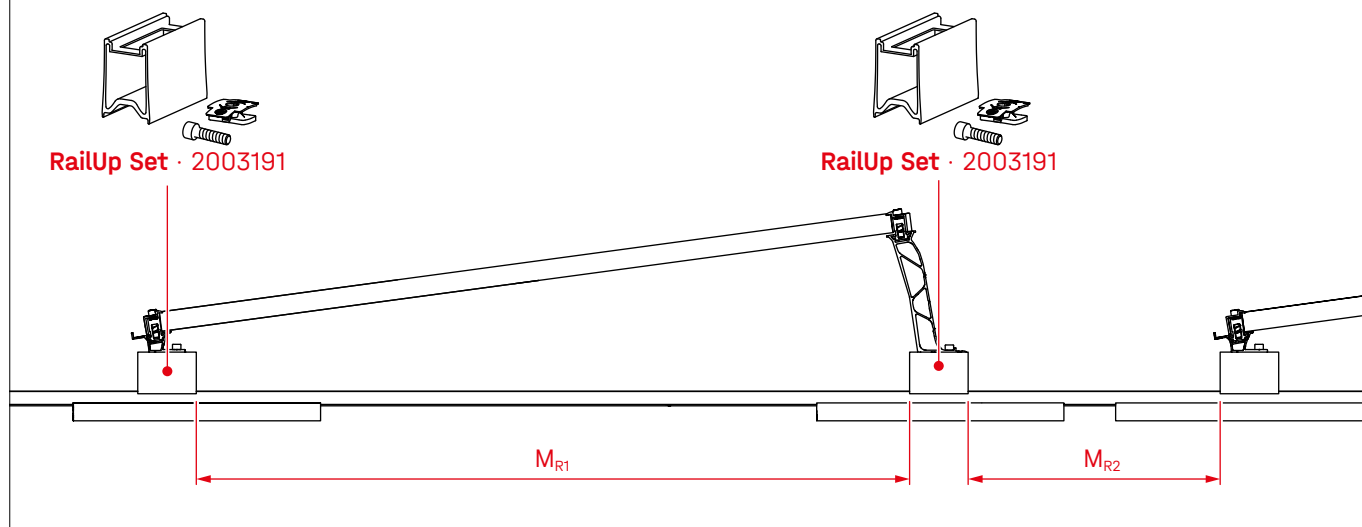

RailUp pod SD

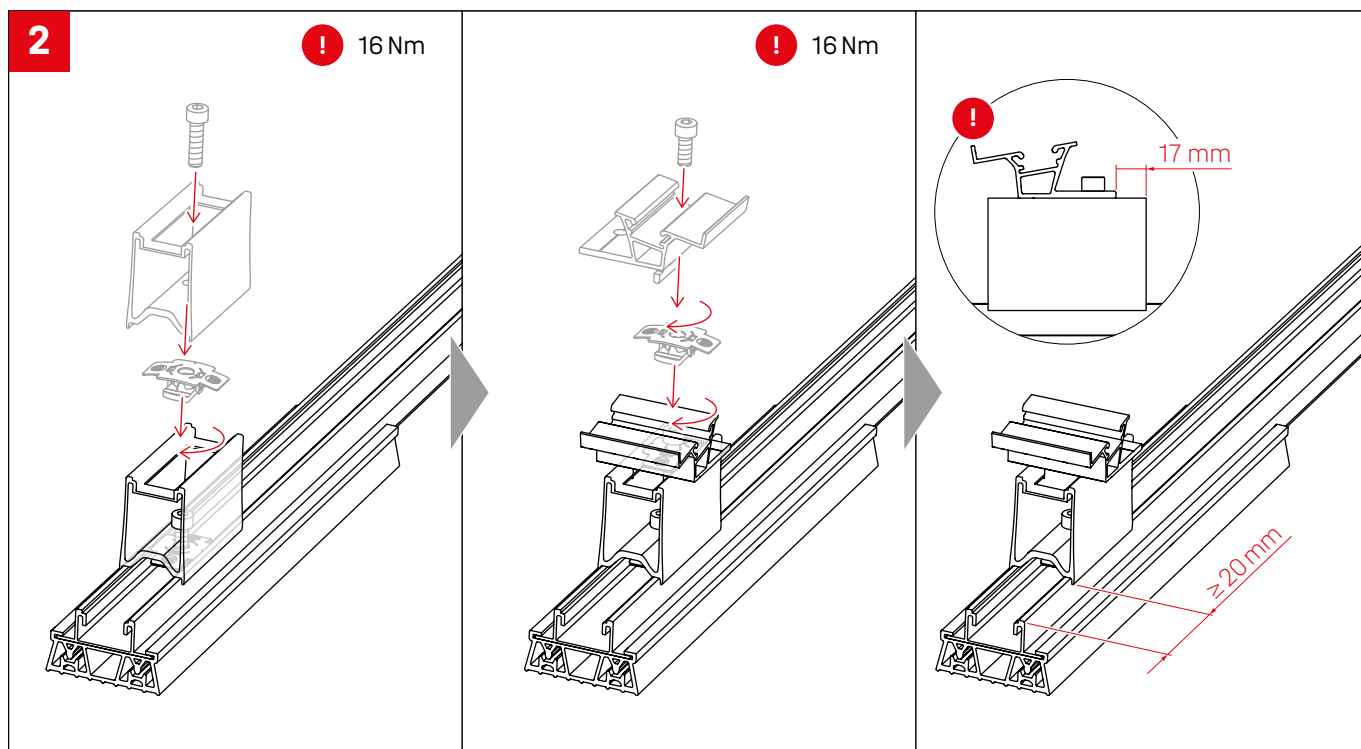

RailUp pod Peak

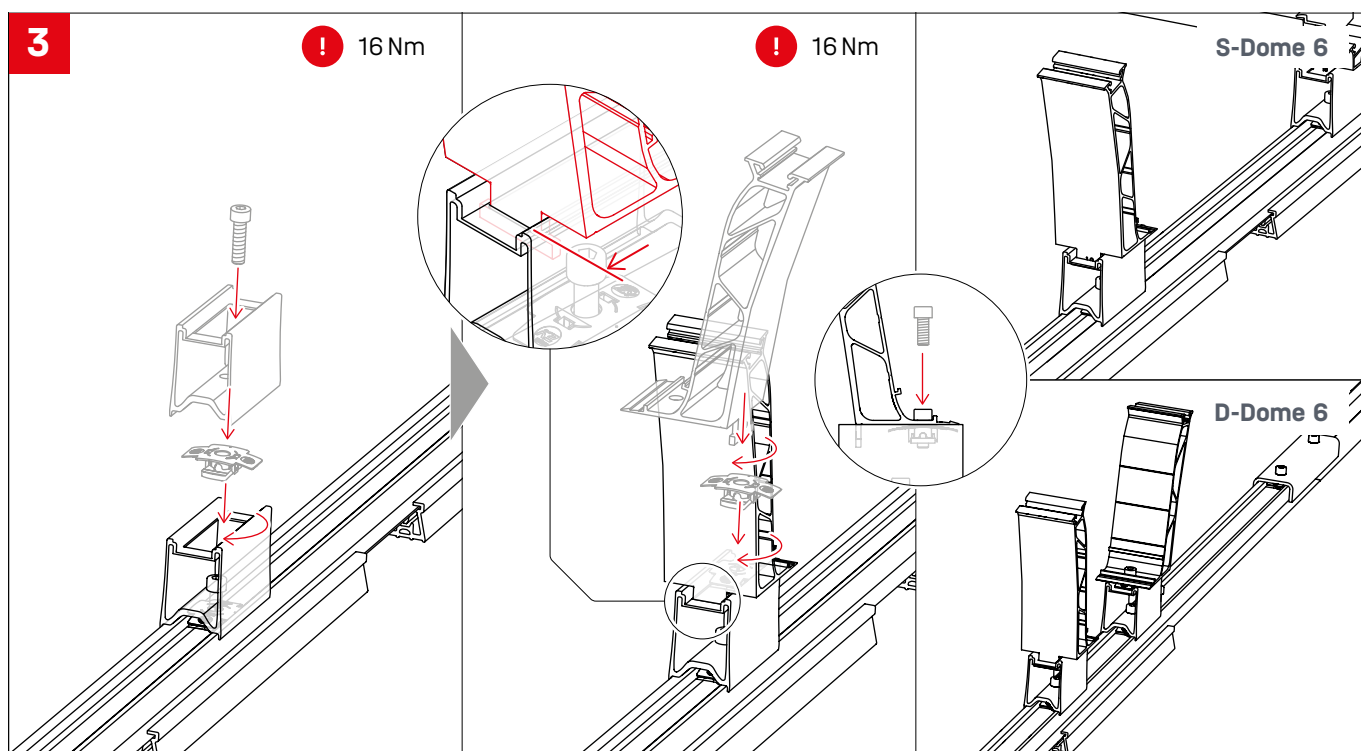



Connecting Strength

Dziękujemy za wybór systemu montażowego K2.

Systemy K2 są szybkie i łatwe w montażu.

Mamy nadzieję, że ta instrukcja będzie pomocna.

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, pytania czy propozycje ulepszeń. Wszystkie dane kontaktowe są dostępne na stronie:

- k2-systems.com/en/contact
- Infolinia serwisowa: +49 (0) 7159 42059-0

Obowiązują nasze Ogólne Warunki Dostaw; dostępne na stronie:
k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

RailUp Elevation Assembly PL V1 | 0925 · Zmiany zastrzeżone · Zdjęcia produktów prezentują wyroby przykładowe i mogą się różnić od oryginału.