




Connecting Strength

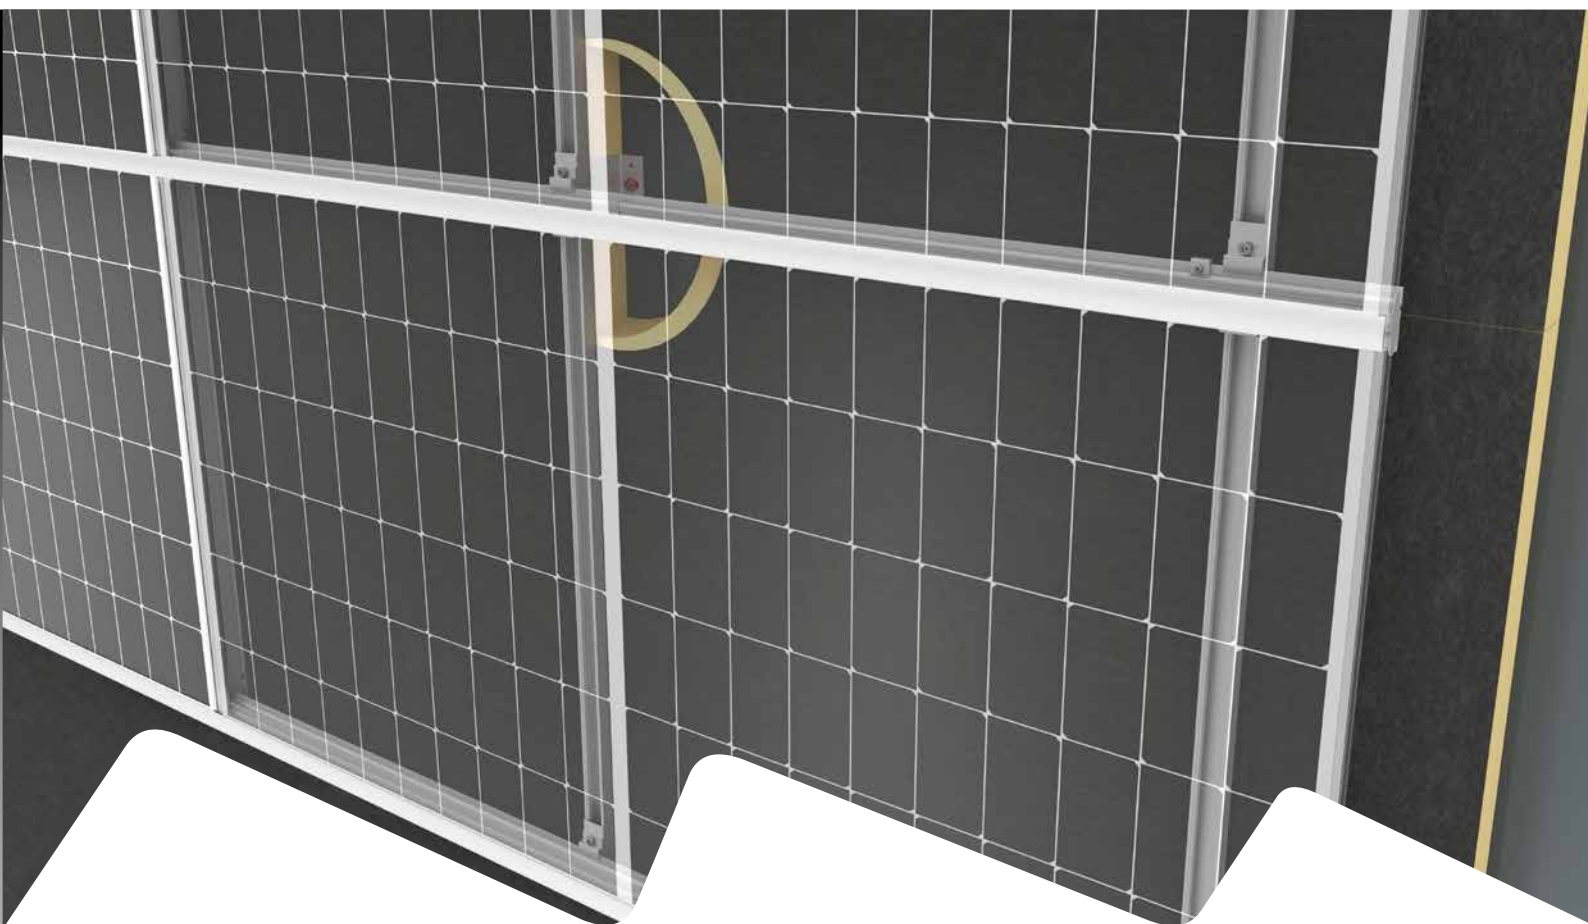

Montageanleitung

WallPV FacadeRail

InsertionRail

Inhalt


• Werkzeugübersicht	3
• Allgemeine Sicherheitshinweise	4
• Generell gilt	5
· Planung mit K2 Base	5
· Anforderungen an die Fassade	5
· Wichtige Montagehinweise	5
• Komponenten	6
• Montage – Portrait / Landscape	8
· Aufbau Modulblöcke	8
· Konsole an Mauerwerk anbringen	8
· Vertikale Abstände Konsolen	9
· FacadeRail an Konsolen befestigen	9
· Montage CrossConnectors	10
· Abstand CrossConnectors	12
· Einbau InsertionRail	13
· InsertionRails verbinden mit InsertionRail Connector	13
· Positionierung und Montage FixStop	14
· Modulsicherung mit EndStop S – Schienenanfang	15
· Einhaltung des Modulabstandes mit ModuleSafety	16
· Modulsicherung mit EndStop S – Schienenende	17
• Optional	18
· InsertionRail Cover	18
· TerraGrif K2U17	18
· TerraGrif PL	19

Geprüfte Qualität – mehrfach zertifiziert

K2 Systems steht für sichere Verbindung, höchste Qualität und Präzision. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen das schon lange. Unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert.

Unter k2-systems.com/de/technische-informationen finden Sie unsere Qualitäts und Produktzertifikate.


Werkzeugübersicht

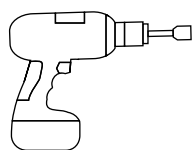


6 mm



8/13/17 mm

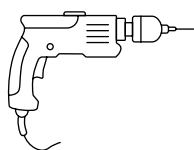


6,5 / 11 mm

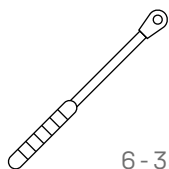


6 - 35 Nm
(4,5 - 22,2 lb-ft)



4/6 mm

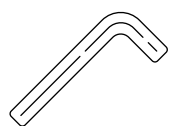

4/6 mm



≥ 3,0 m



≥ 6,0 m



Digitale Toolbox



Kennen Sie schon unsere digitalen Services? Nutzen Sie jetzt unsere K2 DocuApp und halten Sie direkt beim Kunden oder am Projektstandort erste wichtige Daten fest.

Übernehmen Sie die Daten ganz einfach in unsere Online-Planungs-Software K2 Base. Hier planen Sie ihr Projekt ganz einfach, sicher und schnell. Sie erhalten einen ausführlichen Projektreport mit Montageplan und statischem Bericht. Die K2+ Schnittstelle ermöglicht im Anschluss nahtlosen Projektdatentransfer zu den Planungs-Tools anderer Hersteller.

Mit der K2 DocuApp ist die Projektdokumentation schnell und einfach erledigt – ohne nervigen Papierkram.

Jetzt loslegen und registrieren:

docuapp.k2-systems.com →

base.k2-systems.com →

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.

Diese sind einzusehen unter [k2-systems.com](https://www.k2-systems.com)

- Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. Erfahrung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.
- Vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei Fassadenanlagen ist grundsätzlich die bauseitige Tragfähigkeit der Fassade zu prüfen.
- Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.
- Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Normen sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! Insbesondere ist dabei zu beachten:
 - Es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v.a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
 - Bei Fassadenarbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten an der Fassade zu beachten (z.B. Verwenden von: Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Höhe von 3 m etc.).
 - Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.
- K2 Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei ändern. Vor der Montage daher unbedingt den aktuellen Stand der Montageanleitung unter: [k2-systems.com/de/technische-informationen](https://www.k2-systems.com/de/technische-informationen) überprüfen. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version auch gerne zu.
- Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten.
- Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
- Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der Montageanleitung auf der Baustelle zur Verfügung steht.
- Bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und Nichtverwendung aller Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die Gewährleistung ist in soweit ausgeschlossen.
- Bei Missachtung unserer Allgemeinen Sicherheitshinweise sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des Wettbewerbs behält sich die K2 Systems GmbH den Haftungsausschluss vor.
- Wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und die Anlage sachgemäß installiert wird, besteht ein Produktgarantie-Anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten Sie unsere Garantie-Bedingungen, welche einzusehen sind unter [k2-systems.com/garantiebedingungen](https://www.k2-systems.com/garantiebedingungen) Auf Anfrage senden wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zu.
- Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge.
- K2 Bauteile aus nichtrostenden Stählen sind in unterschiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. In jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

Generell gilt



Unter den folgenden Bedingungen kann dieses System standardmäßig verbaut werden. Auch wenn das System durch den Einbezug von Sicherheitsfaktoren höheren Anforderungen gewachsen ist, wenden Sie sich bitte beim Überschreiten der angegebenen Werte zur Prüfung an Ihren Ansprechpartner bei K2 Systems.



Planung mit K2 Base

Wir empfehlen für die Auslegung unsere kostenlose Online-Software K2 Base. In fünf Schritten planen Sie das passende Montagesystem und erhalten eine Bauempfehlung, Stückliste und den Statikbericht. Einfach anmelden und mit der Planung loslegen: base.k2-systems.com



Anforderungen an die Fassade

- Die Wandkonstruktion, an der das PV-Montagesystem befestigt wird, muss genügend Tragfähigkeit besitzen, um die durch die PV-Anlage entstehenden Zusatzlasten aufnehmen zu können.
- Der Befestigungsuntergrund ist vor Beginn der Montagearbeiten gegenüber dem in der Kalkulation angenommenen Untergrund auf seine Tragfähigkeit zu prüfen.
- Es ist zu prüfen, dass die technischen Spezifikationen der Wandkonstruktion, wie z.B. Material, Wandstärke, etc. den Vorgaben der statischen Berechnung entspricht.




Wichtige Montagehinweise


- Bauseits müssen die allgemeinen Normen und Vorschriften für den Blitzschutz beachtet und ggf. eine Fachkraft zur Erstellung eines Blitzschutzkonzeptes (ggf. Blitzschutzklemme verwenden) hinzugezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Baurichtung von unten nach oben verläuft. Landesspezifische Vorschriften sind hierbei einzuhalten.
- Nach 13,60 m (vertikal) und 21,0 m (horizontal) muss eine thermische Trennung installiert werden. Brandschutzvorschriften können ggf. zu geringeren thermischen Trennungen führen.
Der Abstand zwischen den FacadeRails sowie den Einlegeschielen muss mindestens 30 mm betragen.

- Jedes zugeschnittene Schienenstück (InsertionRail) muss mindestens 2 Befestigungspunkte (senkrechte Schienen) haben.
- Schienenzuschnitt (InsertionRail) ≥ 1100 mm
- Horizontale Distanz zwischen den Modulen 5 mm (ModuleSafety).
- Min. 50 mm Überstand vom Schienenende (InsertionRail) bis zur Außenkante des CrossConnectors.
- Montageanleitung des Konsolenherstellers beachten
- Für die Verankerung ist es wichtig, dass die Eigenschaften der tragenden Wand, in welcher das PV-Fassadenmontagesystem verankert wird, genau spezifiziert werden können. Wenn das Untergrundmaterial nicht durch ETA oder HILTI FTM abgedeckt wird, sind Belastungsversuche am Mauerwerk notwendig. Diesen Belastungsversuch Service können Sie direkt bei HILTI anfragen unter k2-systems.com/hilti-auszugsversuch
- Die Artikelnummer 2004533 (Position 2, Komponentenübersicht) kann nur verwendet werden, sofern keine Feuchtigkeit in den Ankerschaft eindringen kann. Zusätzlich muss der Schraubenkopf selbst mit einer weichplastischen, dauerelastischen Bitumen-Öl-Kombinationsbeschichtung (z. B. Grundierung oder Hohlraumschutz für Pkw) beschichtet werden.
- Die landesspezifischen Anforderungen an die Module bei einer Montage an der Fassade müssen eingehalten werden.
- Die landesspezifischen Regeln für den Brandschutz an der Fassade müssen eingehalten werden und ggf. von einem Brandschutzsachverständigen begutachtet werden.
- Die landesspezifischen Regeln für die Hinterlüftung der Fassade müssen eingehalten werden.

Komponenten

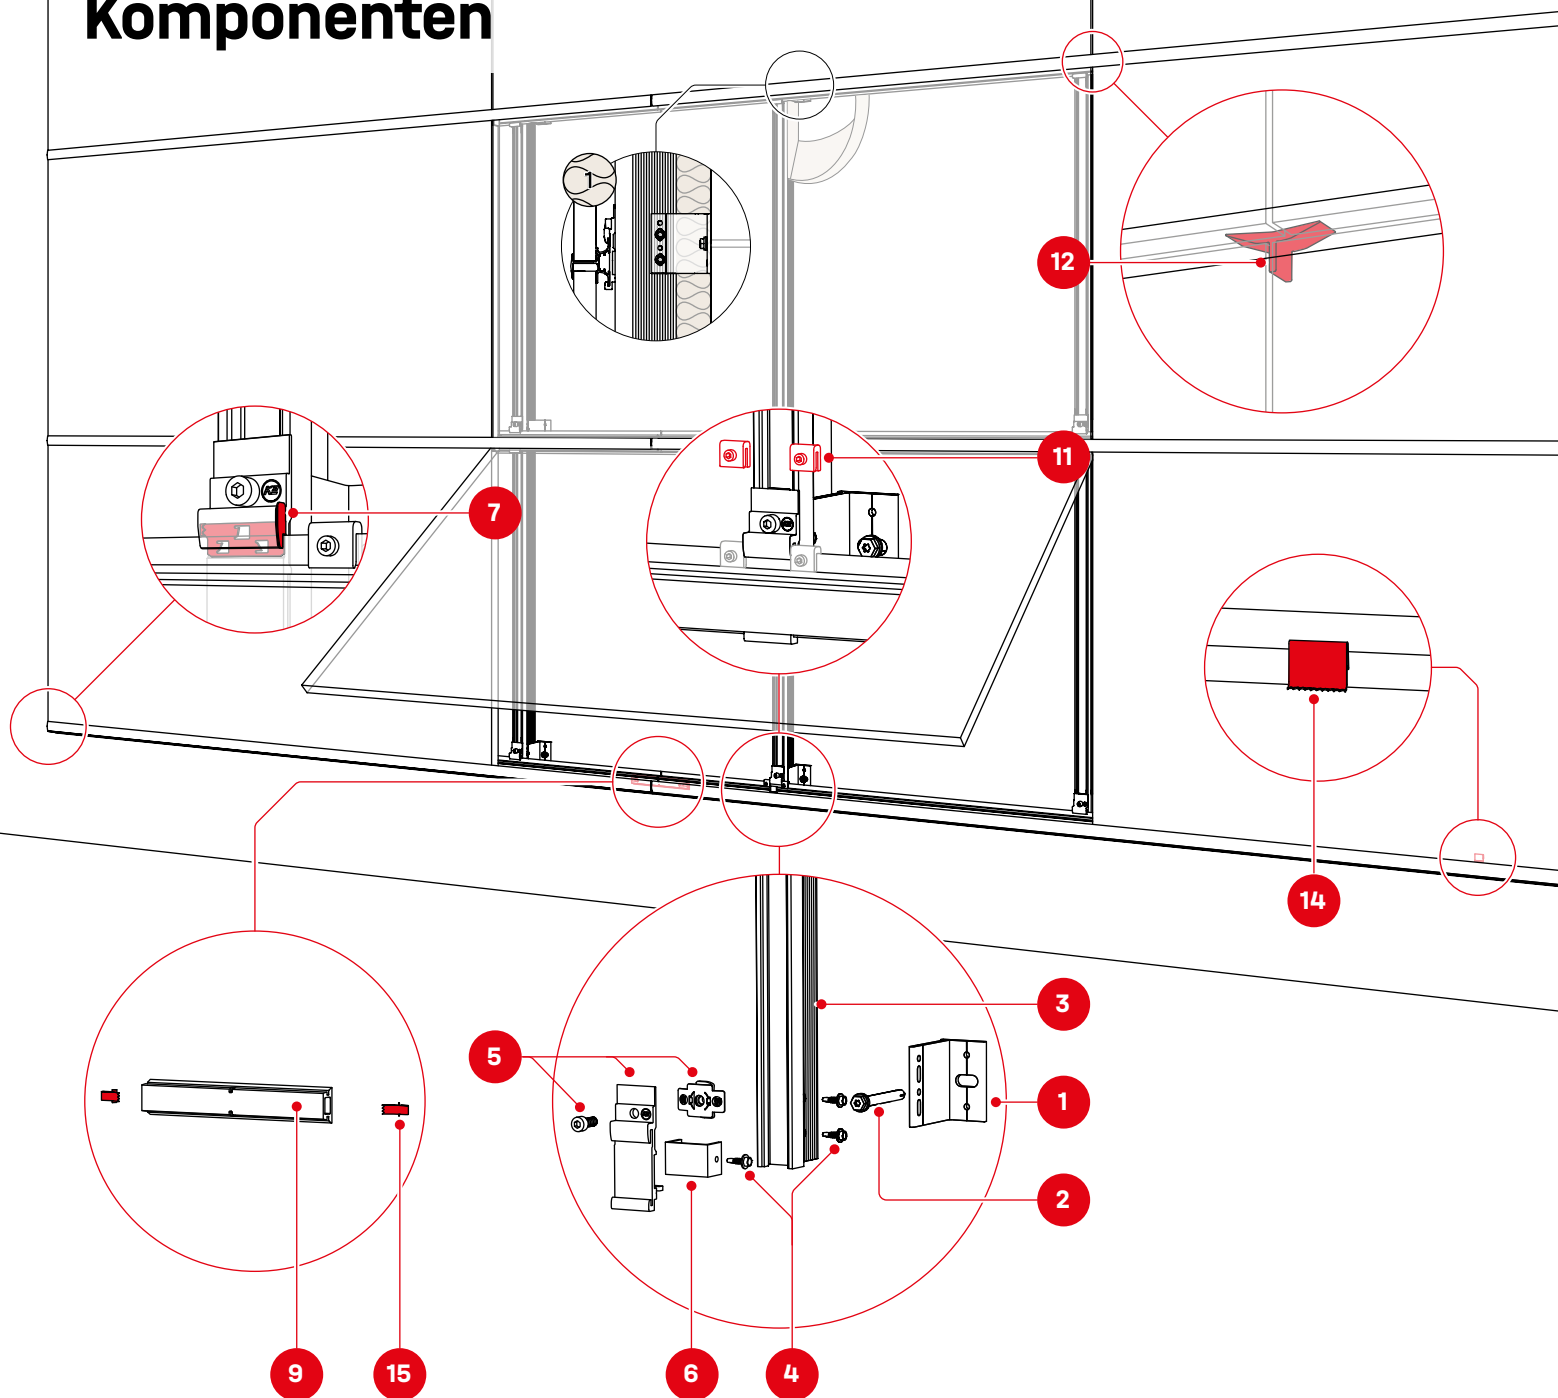


1 Artikelnr. anlagenspezifisch
Konsole

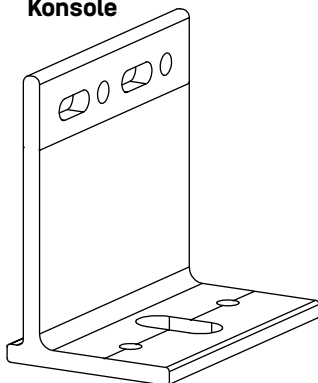

2 Artikelnr. anlagenspezifisch
Dübel




3 Artikelnr. anlagenspezifisch
FacadeRail silber

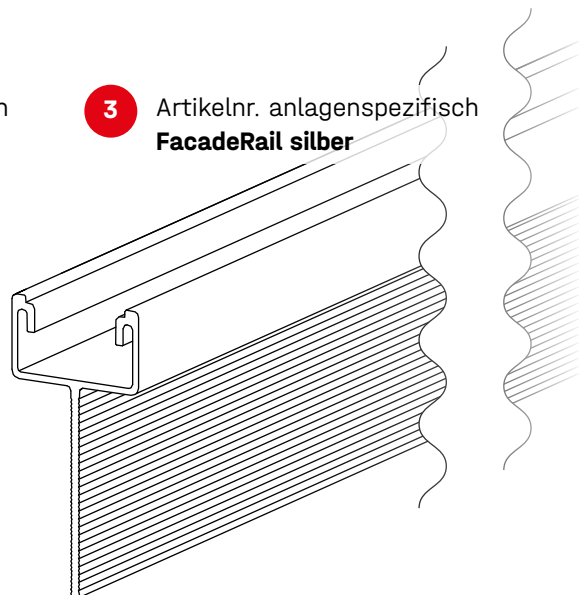


4 **Wärmedämmverbundsystem (WDVS)**
Konsolen in verschiedenen
Längen erhältlich.

5 2004812/2004813
CrossConnector-T Set
silber/schwarz

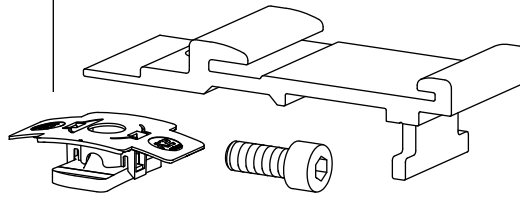



6 2004289
Rail AntiSlip Clip

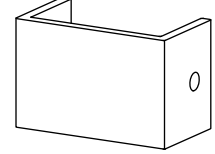



7 2004916
CrossConnector Clip



8 Artikelnr. anlagenspezifisch
InsertionRail 2.0 silber/schwarz

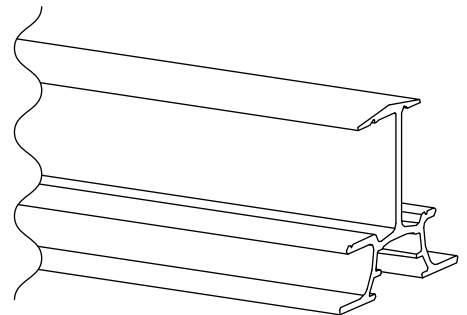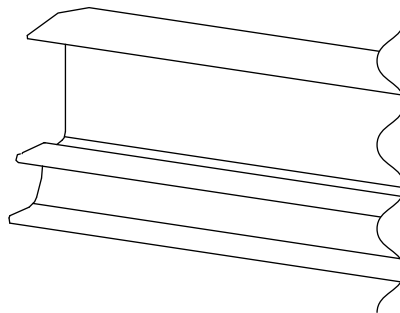


9 2004355/2004322
RailConnector silber/schwarz

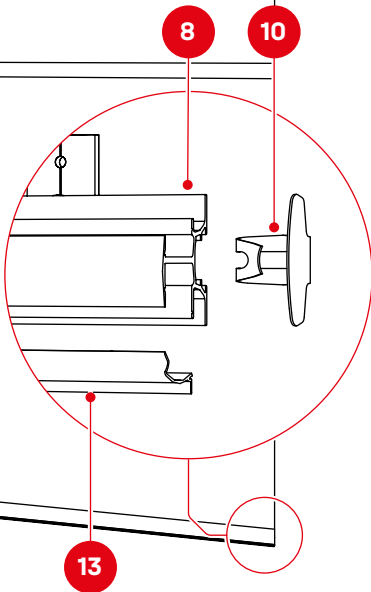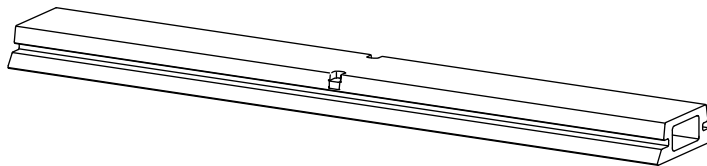

4 2004432
Selbstbohrende
Sechskantblechschraube
5,5 × 19




10 2004693/2004692
EndStop S silber/schwarz

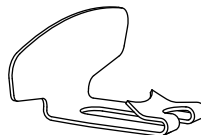

11 2004370
FixStop 2.0




12 2004290
ModuleSafety

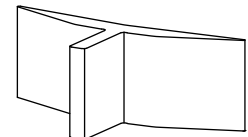


Optional

13 Artikelnr. anlagenspezifisch
InsertionRail 2.0 Cover
silber/schwarz

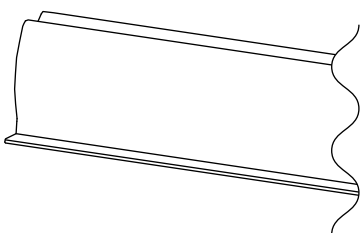


14 2000056
TerraGrif K2U17

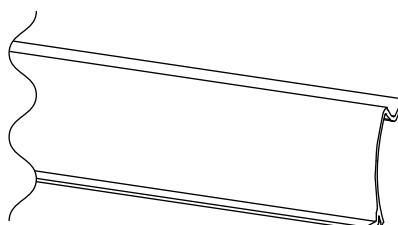

15 2004102
TerraGrif PL




2002870
Cable Manager




Montage - Portrait / Landscape

Aufbau Modulblöcke

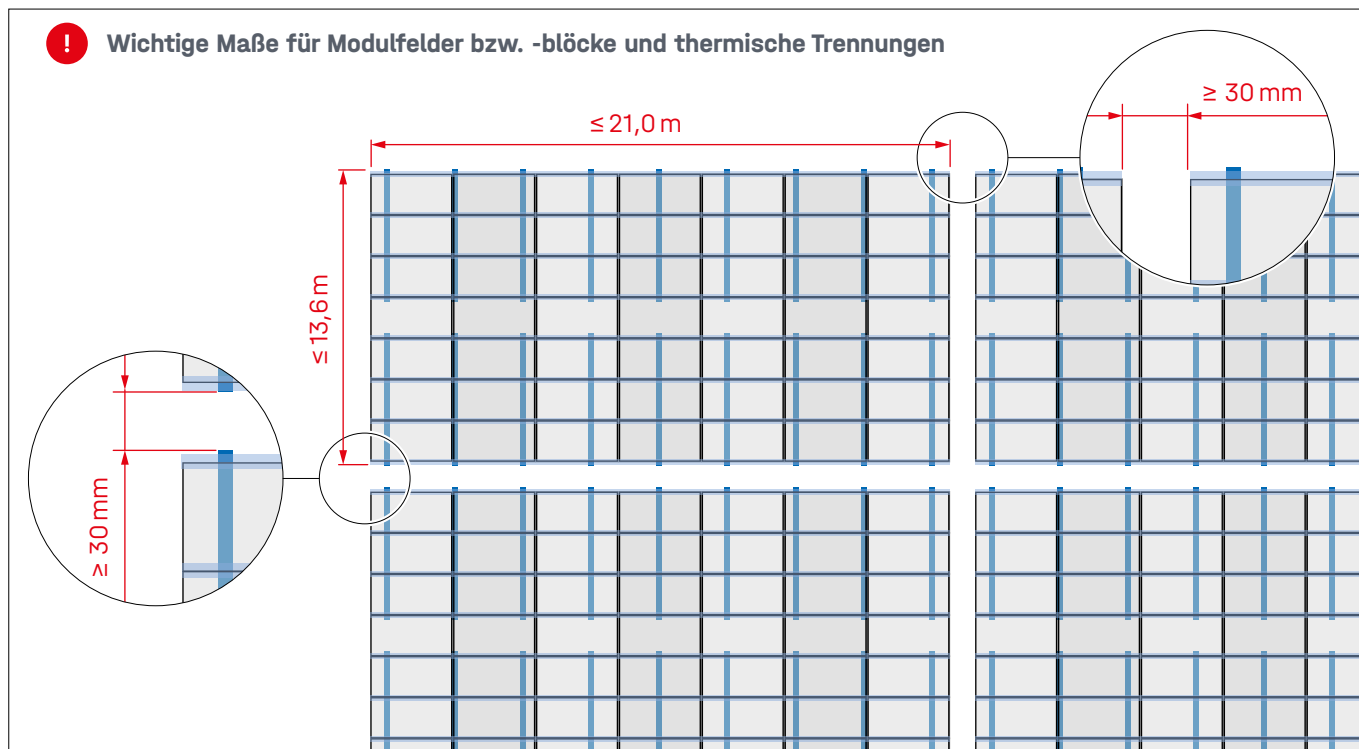



Konsole an Mauerwerk anbringen

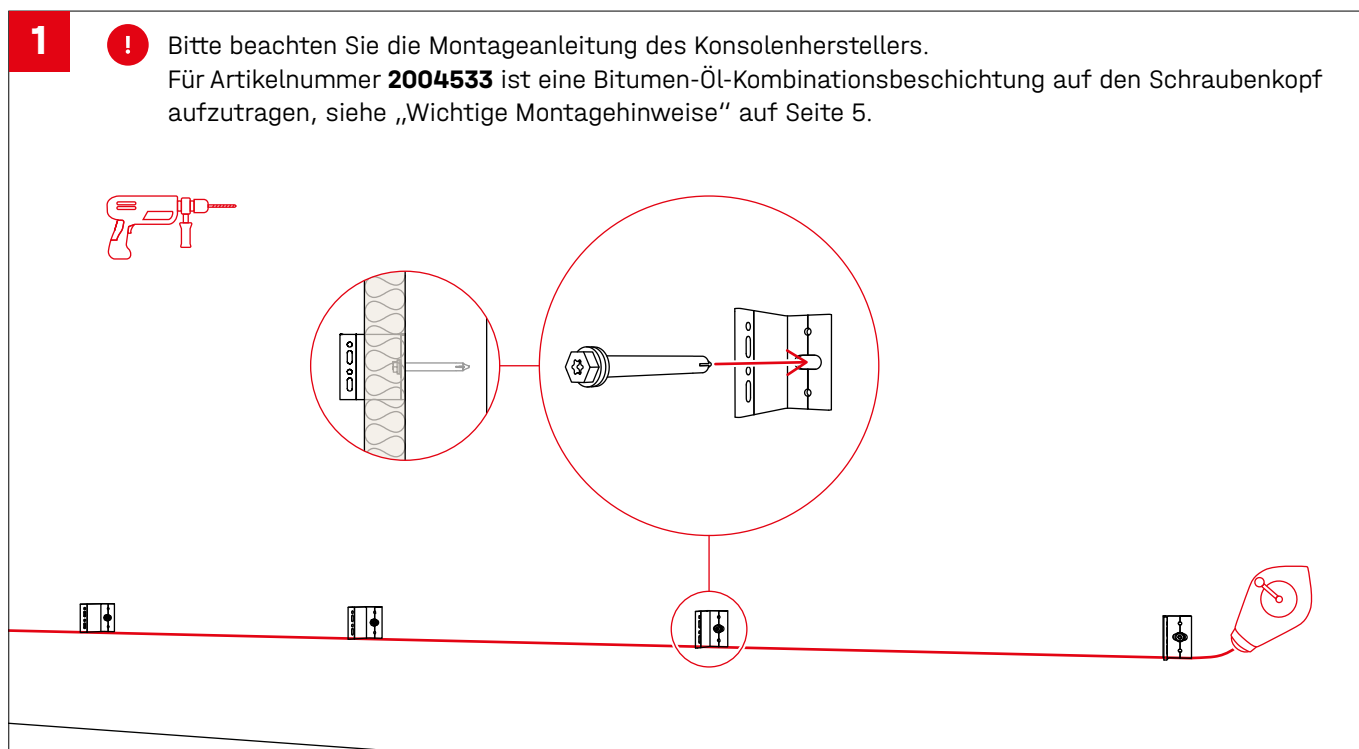

Vertikale Abstände Konsolen

2

Die Anzahl und Größe der Konsolen wird projektspezifisch ermittelt und im K2 Base Projektbericht ausgegeben.

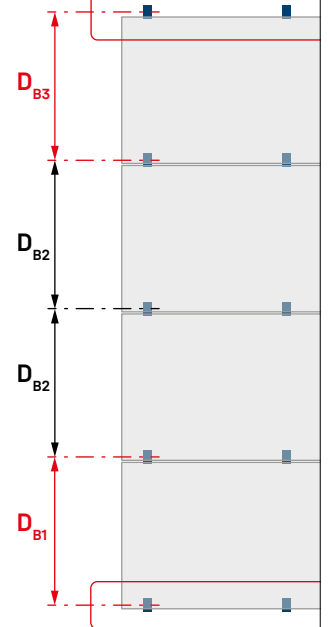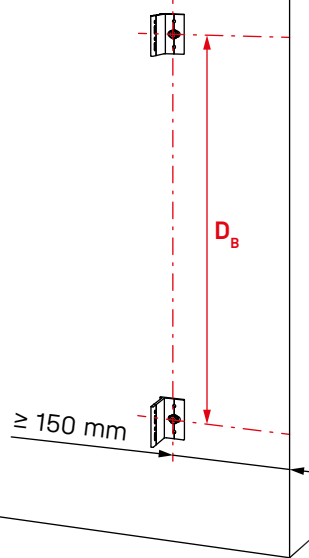

$$D_{B1} = \text{Breite/Länge}_{\text{Modul}} - 20,0 \text{ mm}$$


$$D_{B2} = \text{Breite/Länge}_{\text{Modul}} + 14,0 \text{ mm}$$

$$D_{B3} = \text{Breite/Länge}_{\text{Modul}} - 2,5 \text{ mm}$$

FacadeRail an Konsolen befestigen


3a

Pro FacadeRail ist ein Schraubenpaar im Rundlochpaar (Festlager 1) zu platzieren. Bei 2 Konsolen Position frei wählbar, ab 3 Konsolen mittig oder oberhalb der Mitte platzieren. Weitere Befestigungen mittig im Loslager (2).

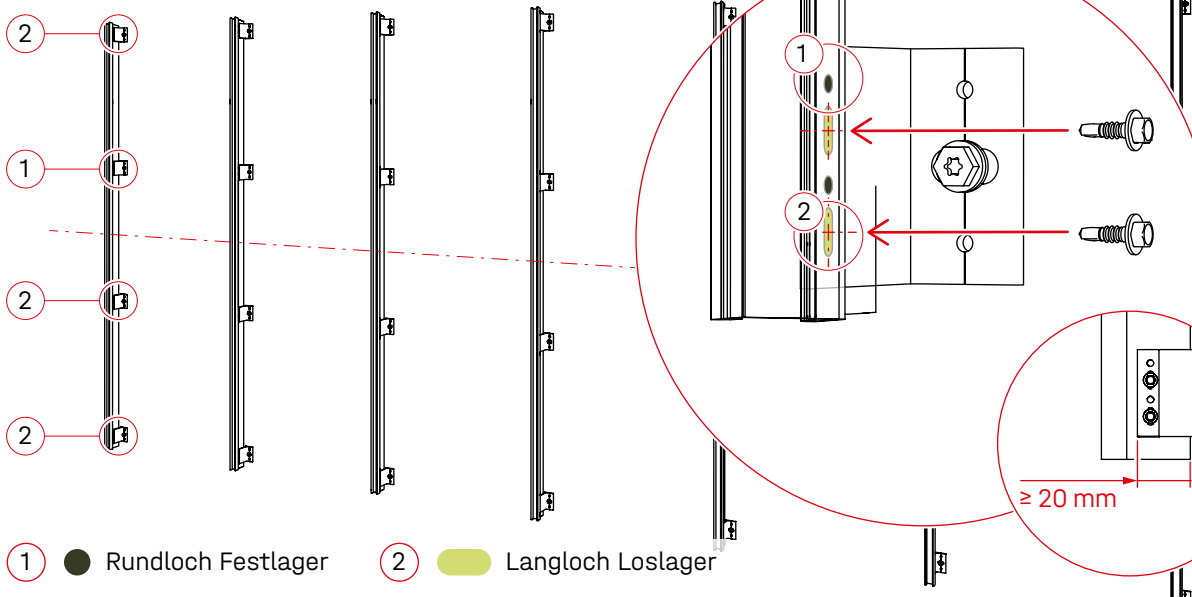


1 ● Rundloch Festlager



2 ■ Langloch Loslager

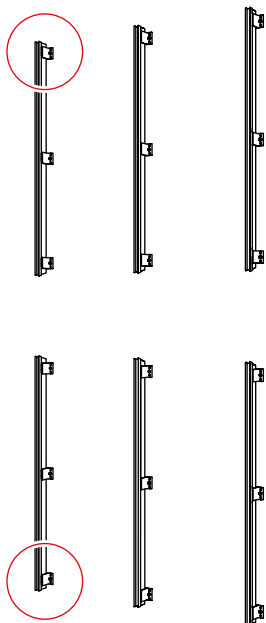3b



FacadeRail



Konsole L




Konsole M




Konsole S





Die Konsolenabstände (oben und unten) zur FacadeRail gelten jeweils für einen Modulblock.

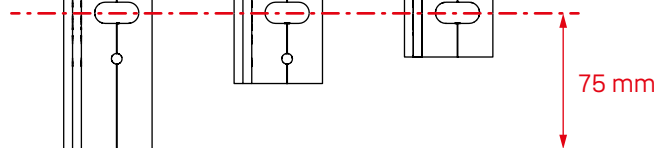


Montage CrossConnectors

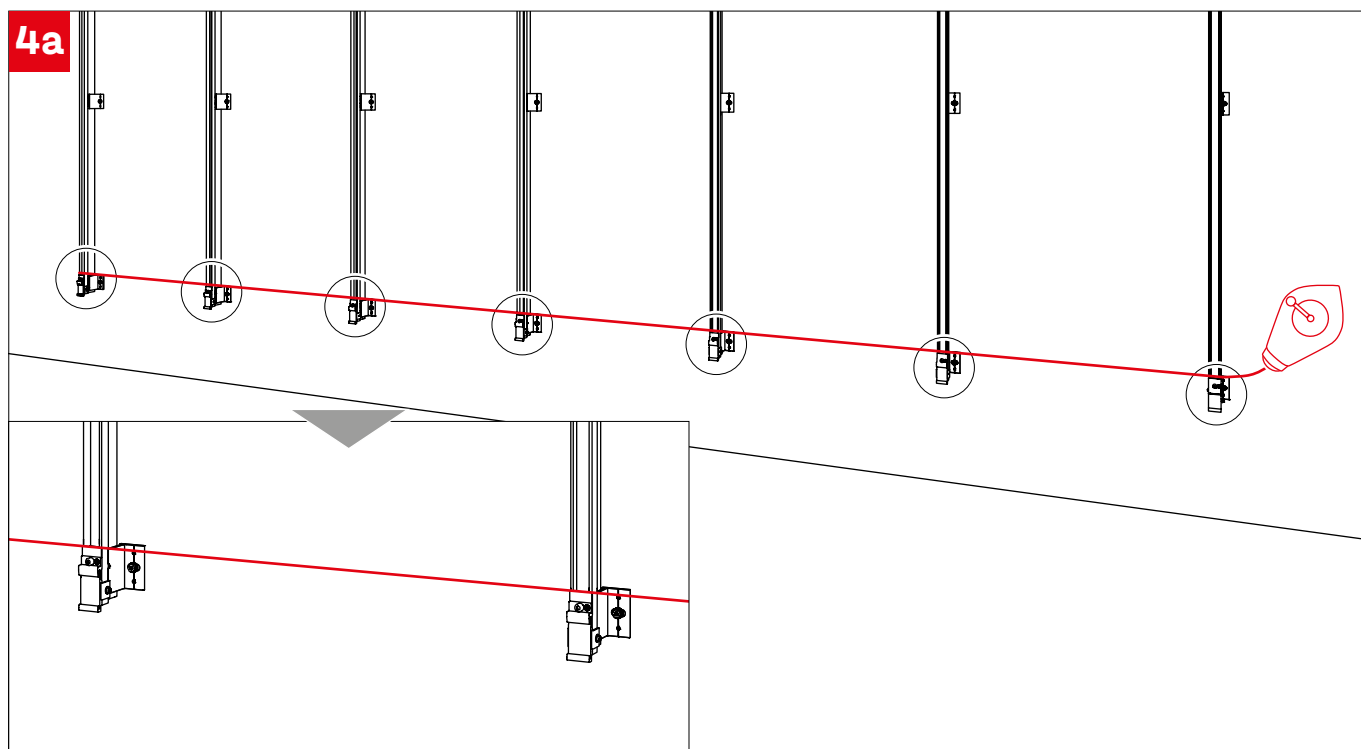4a



4b

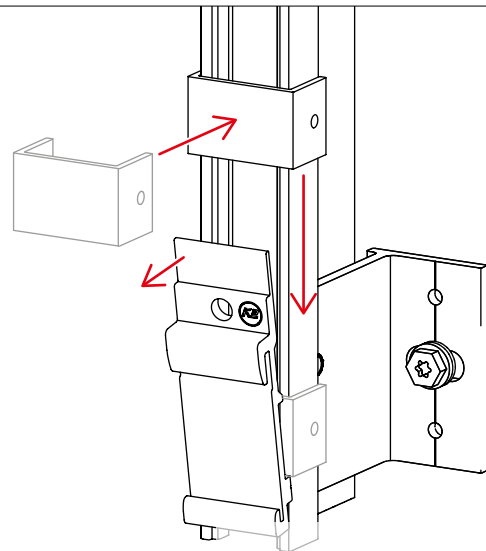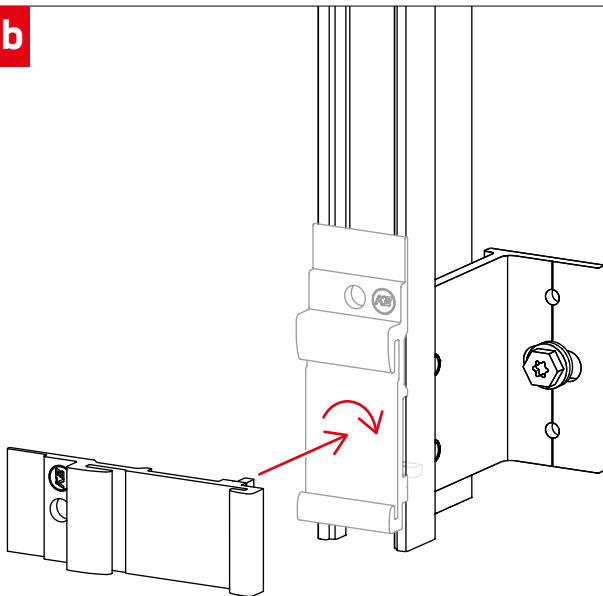


! Rail AntiSlip Clips in der untersten Reihe jedes Modulblocks montieren.

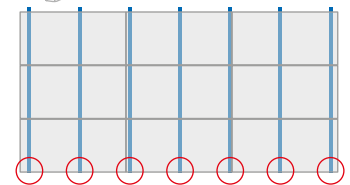


4c

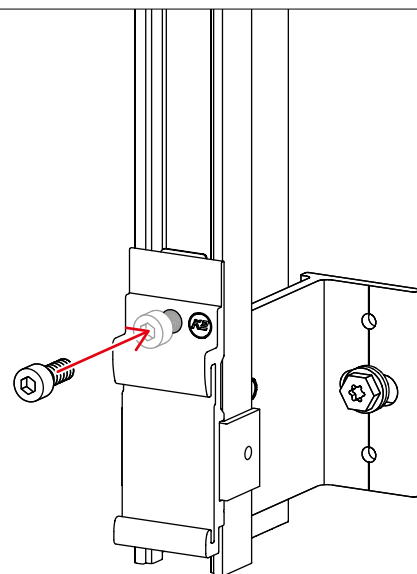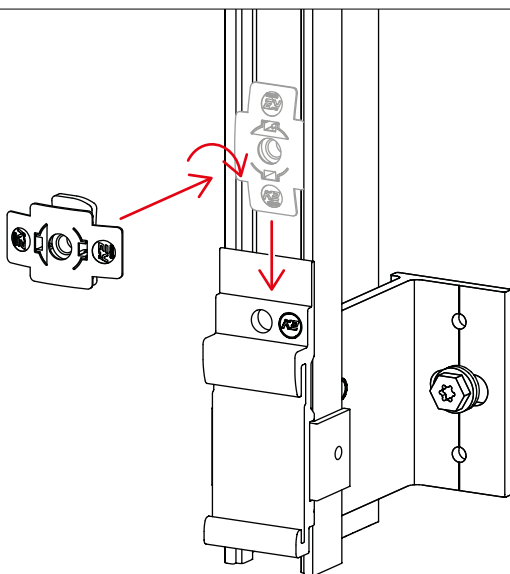


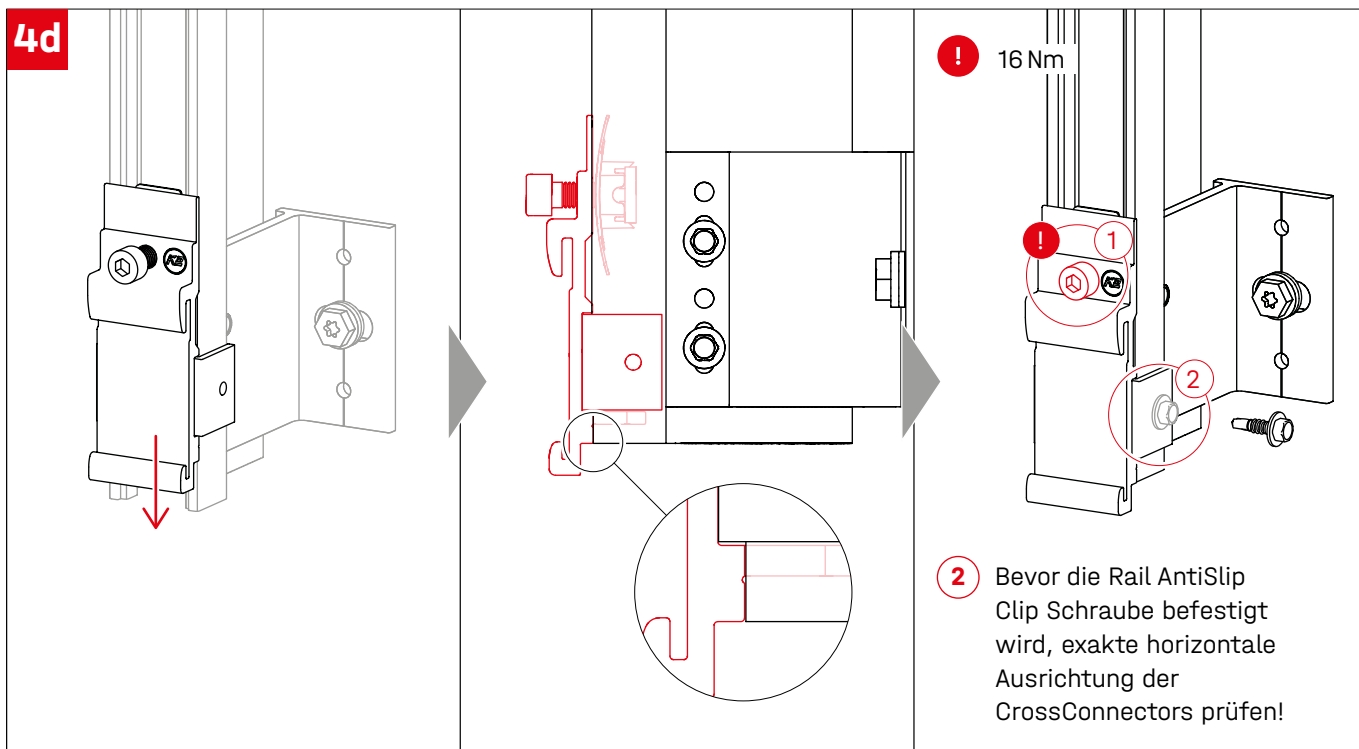


Vertikaler Abstand CrossConnector T

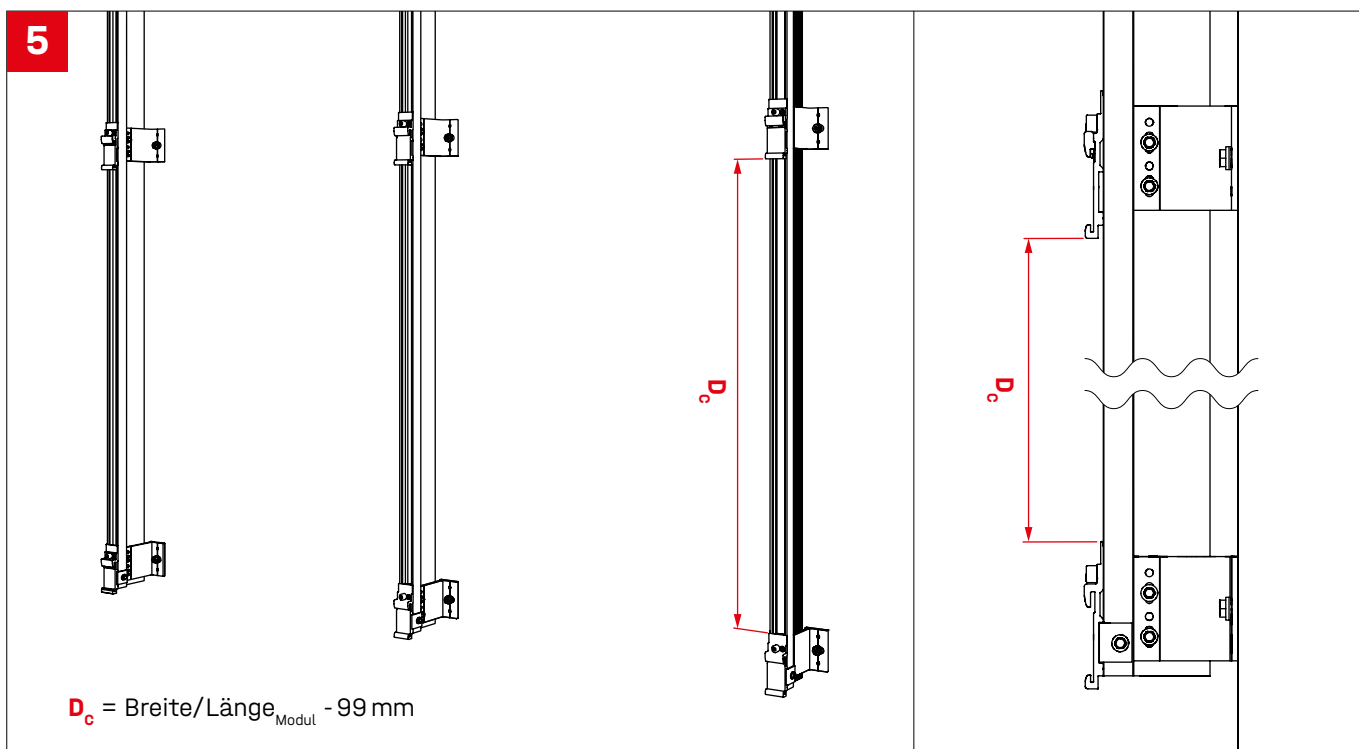


Einbau InsertionRail

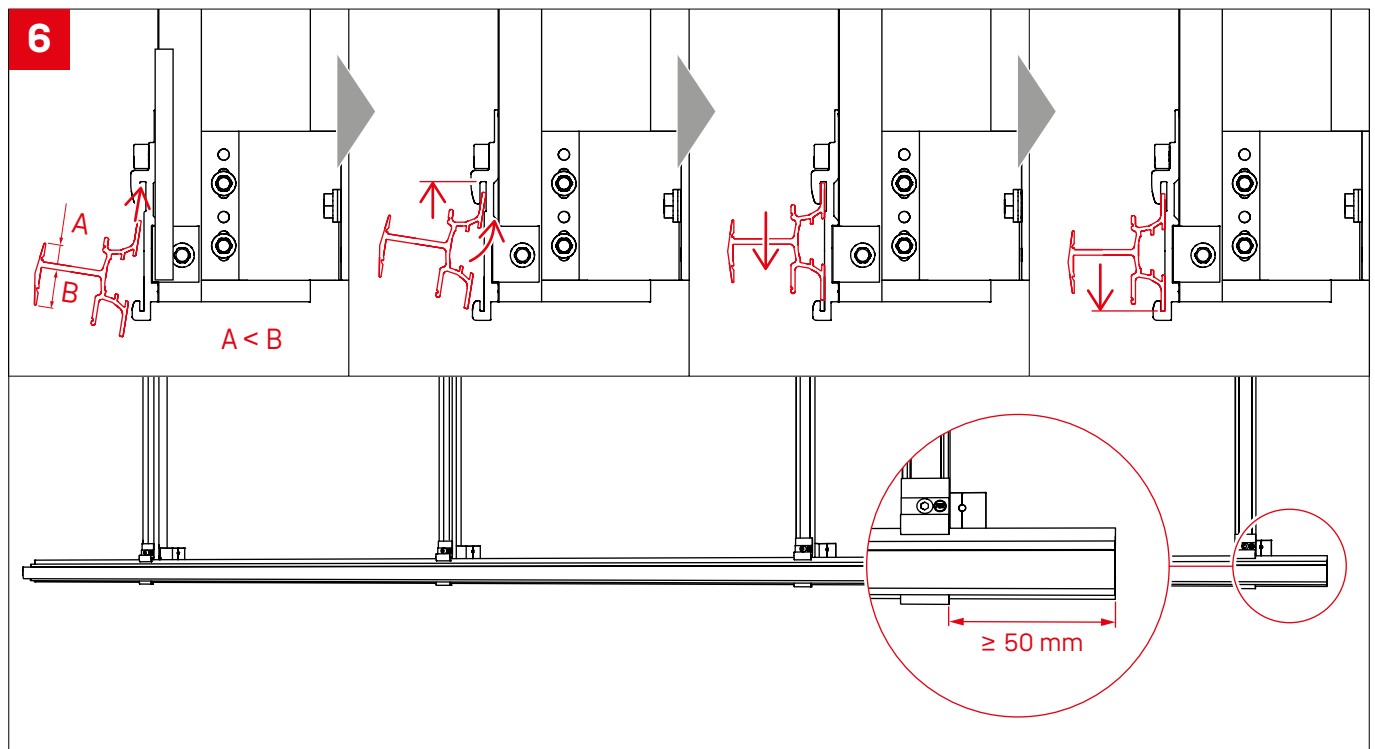


InsertionRails verbinden mit InsertionRail Connector

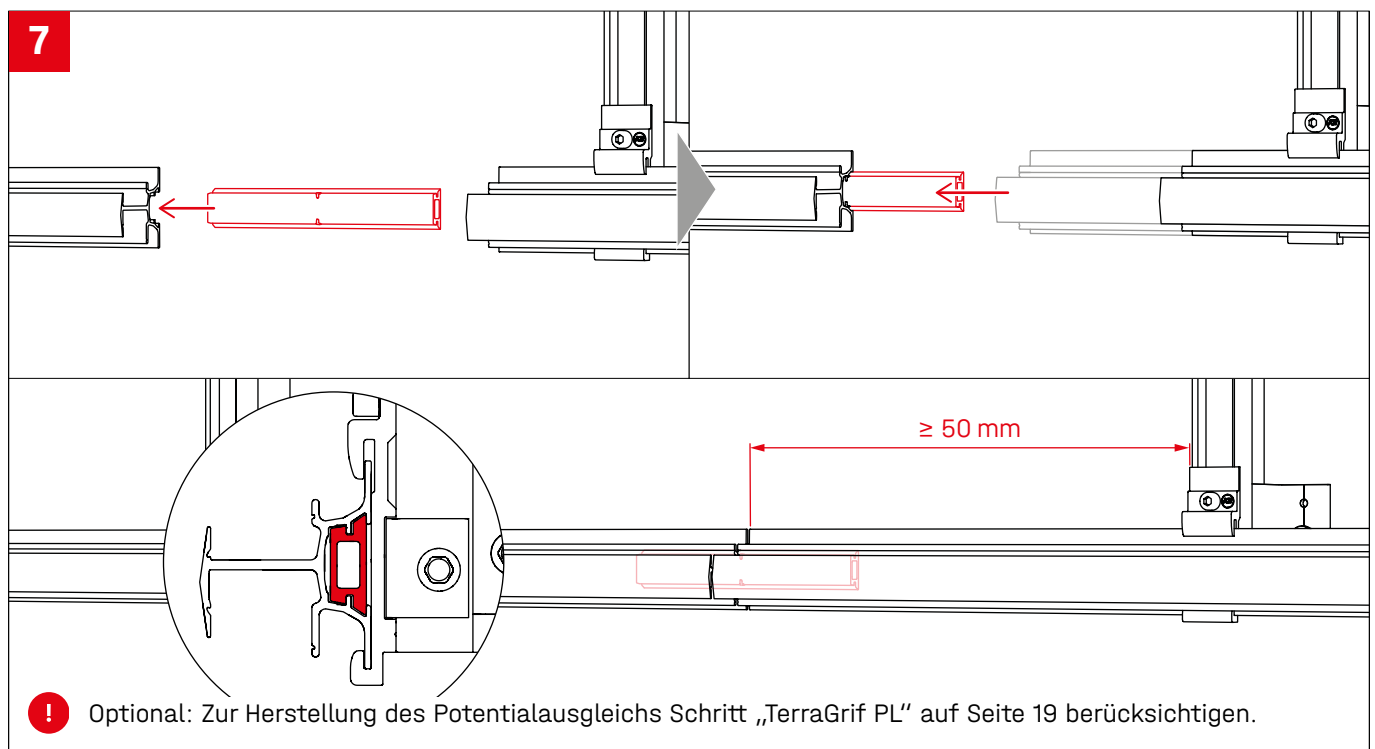

Fixierung InsertionRail mit CrossConnector Clip

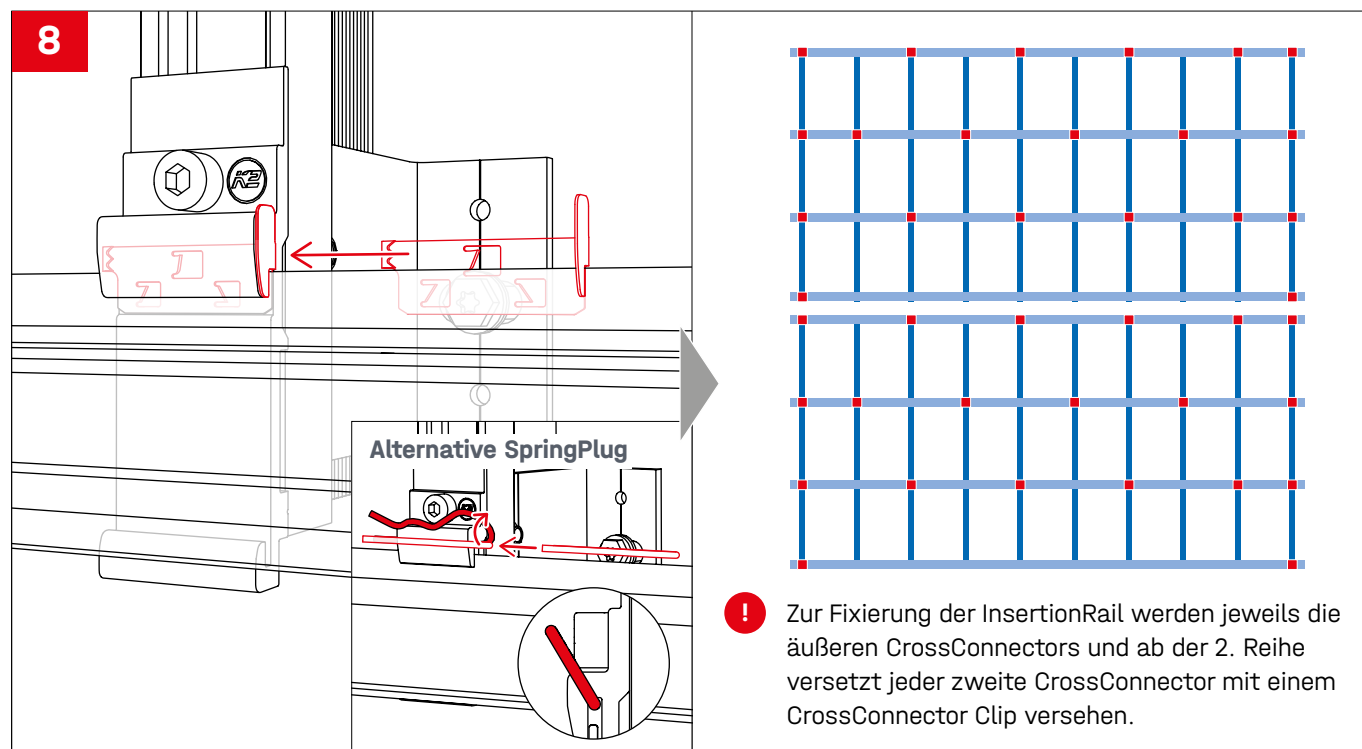


Positionierung und Montage FixStop

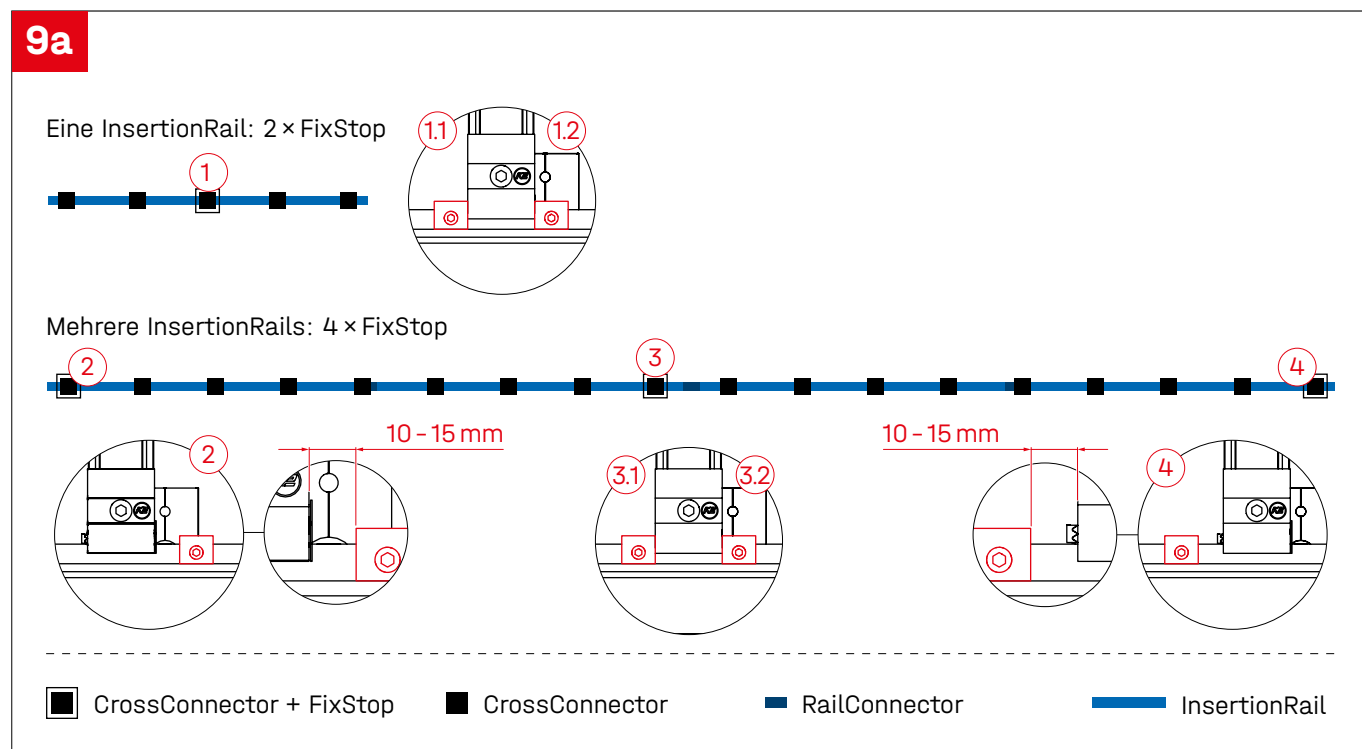



9b

! 8 Nm

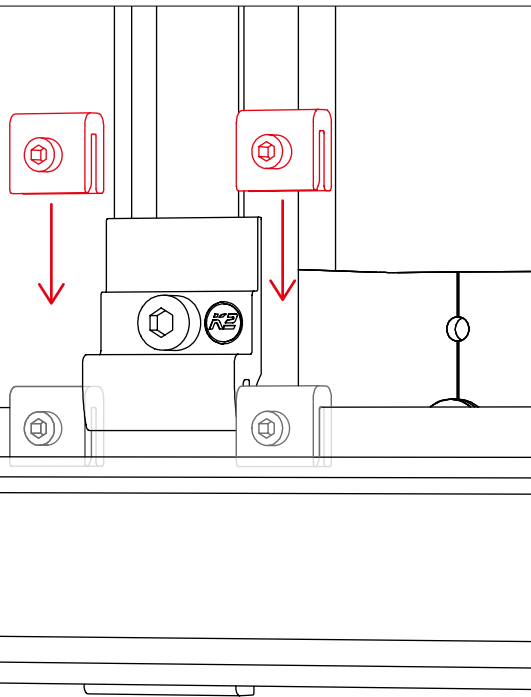


Modulsicherung mit EndStop S - Schienenanfang


10

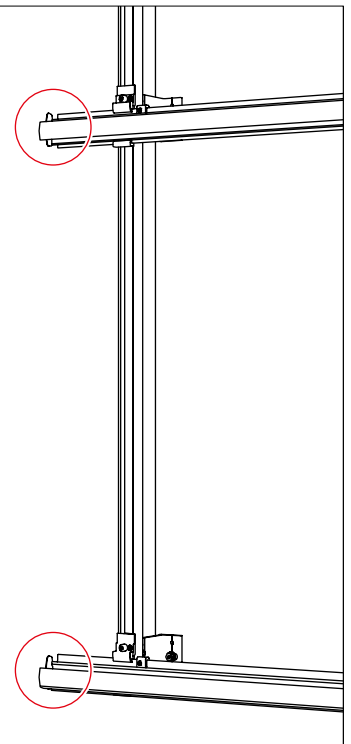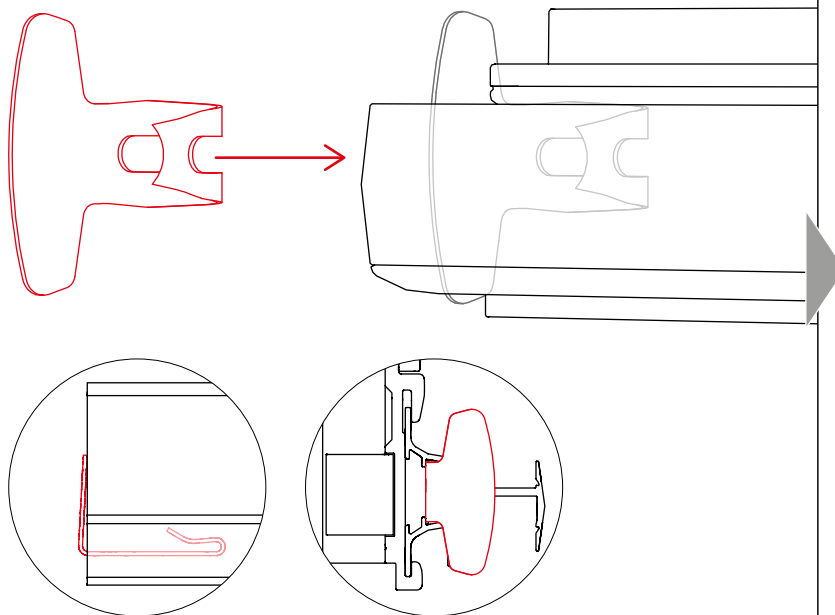


Einbau Module

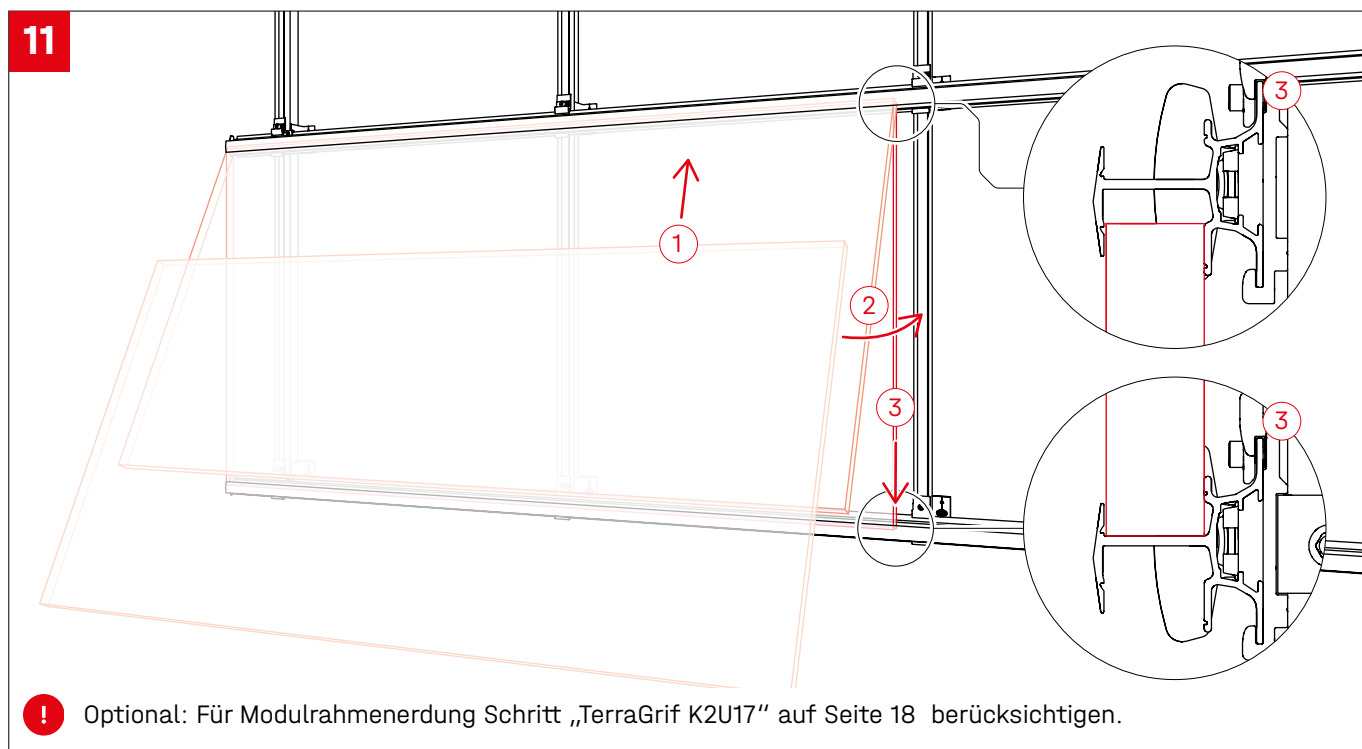

Einhaltung des Modulabstandes mit ModuleSafety

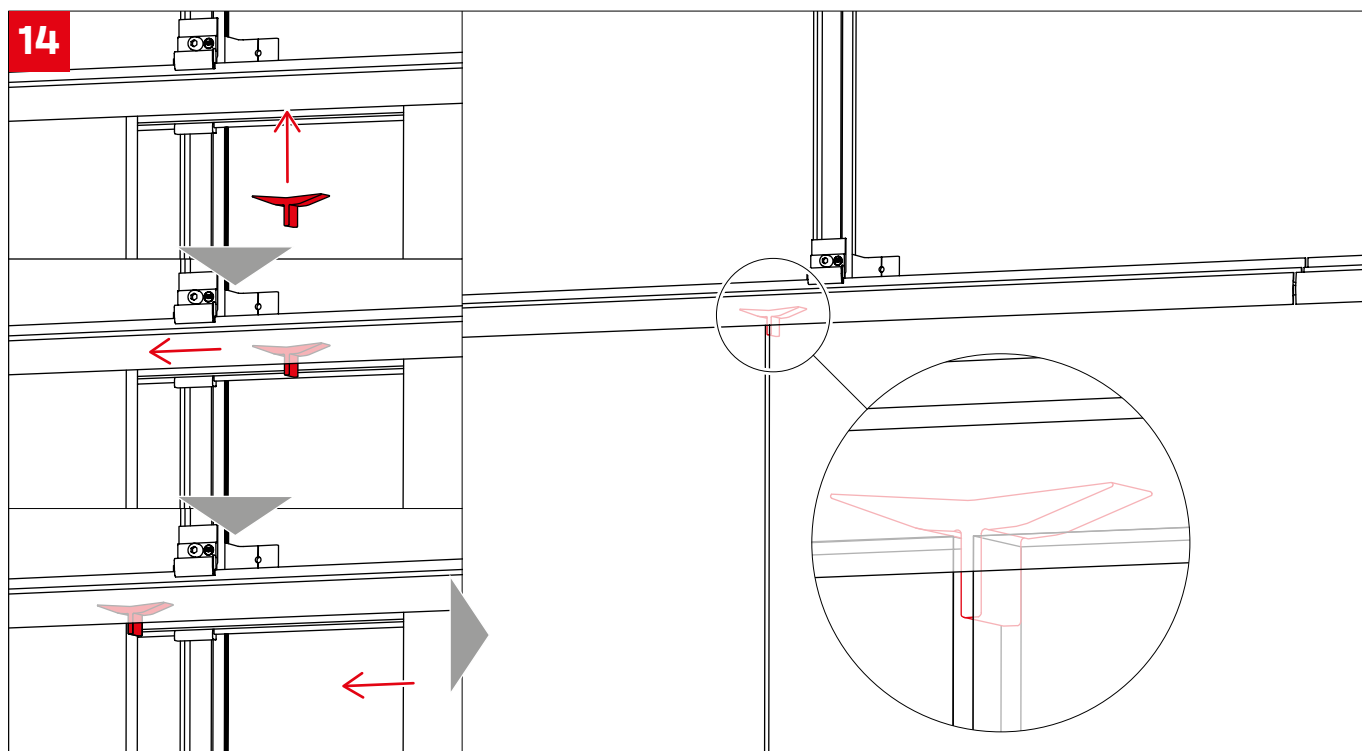


Modulsicherung mit EndStop S - Schienenende

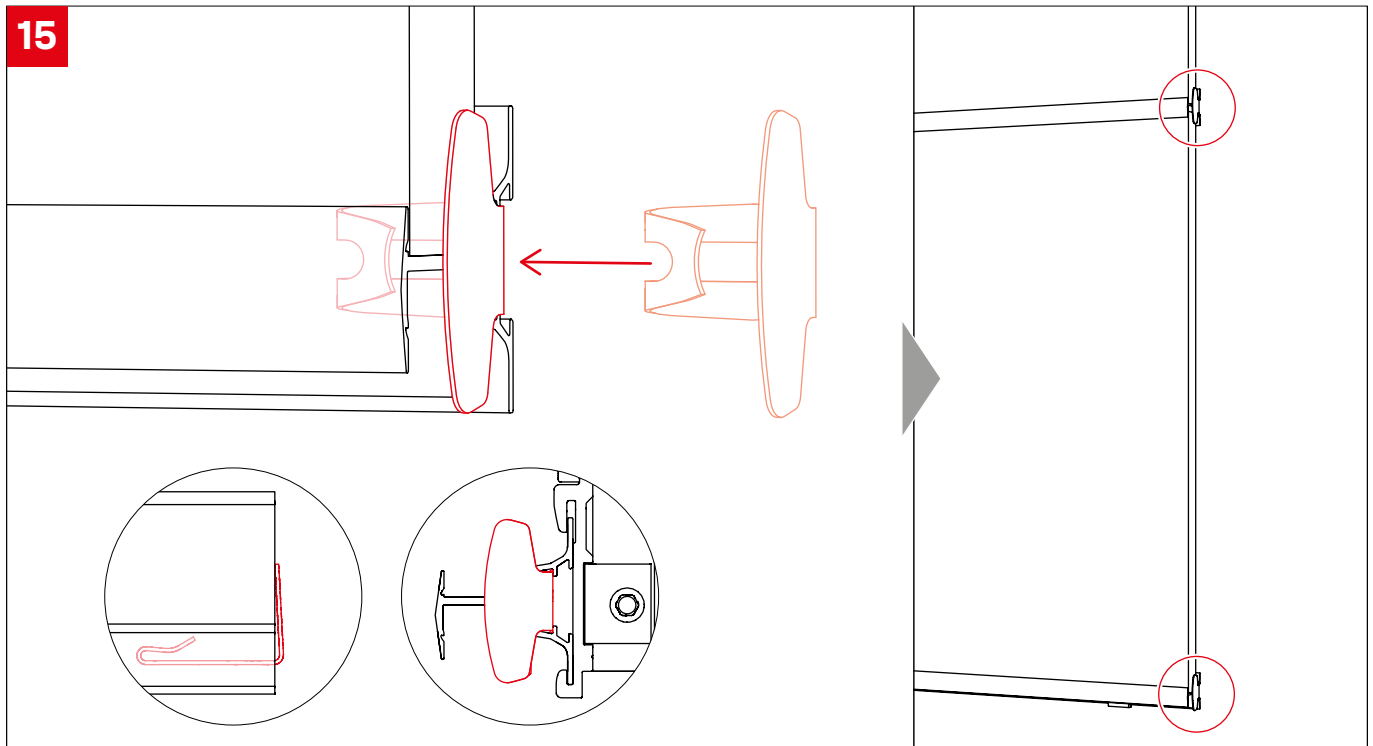


Optional


InsertionRail Cover

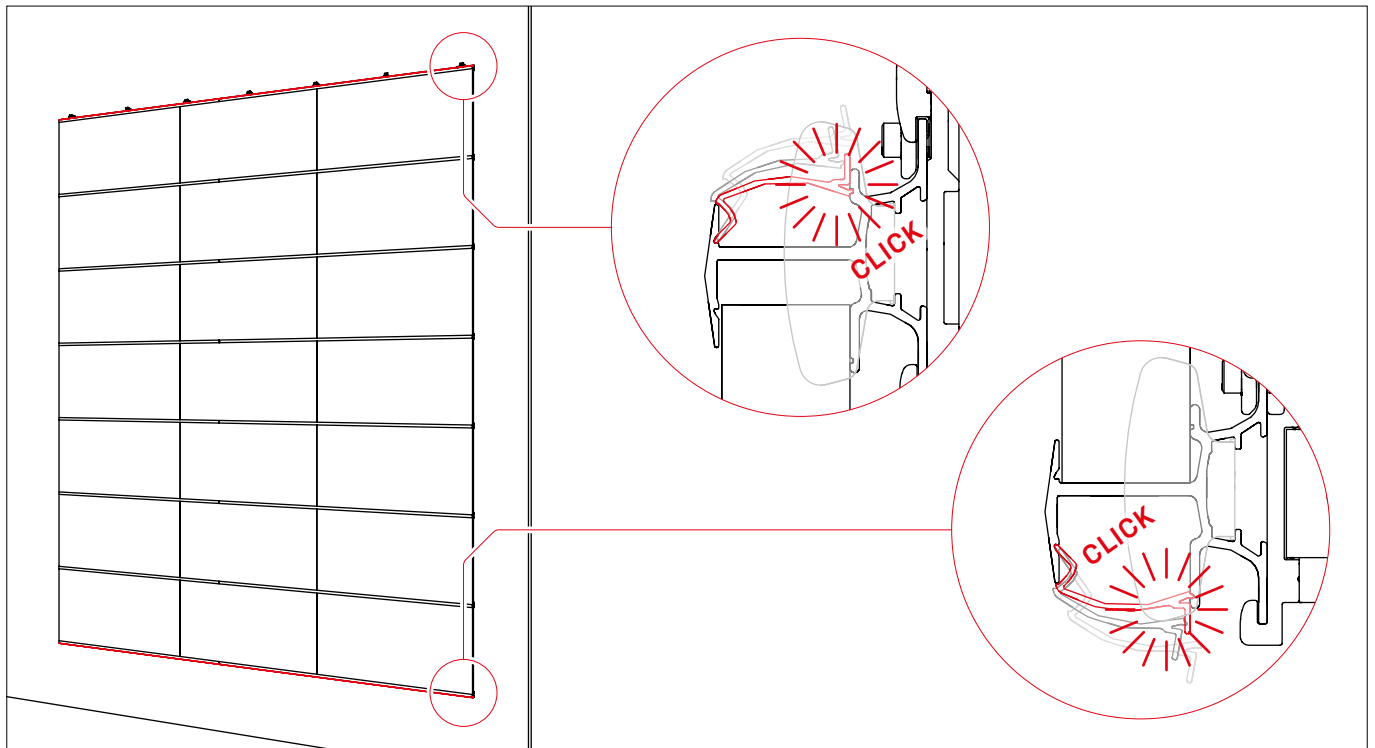

TerraGrif K2U17

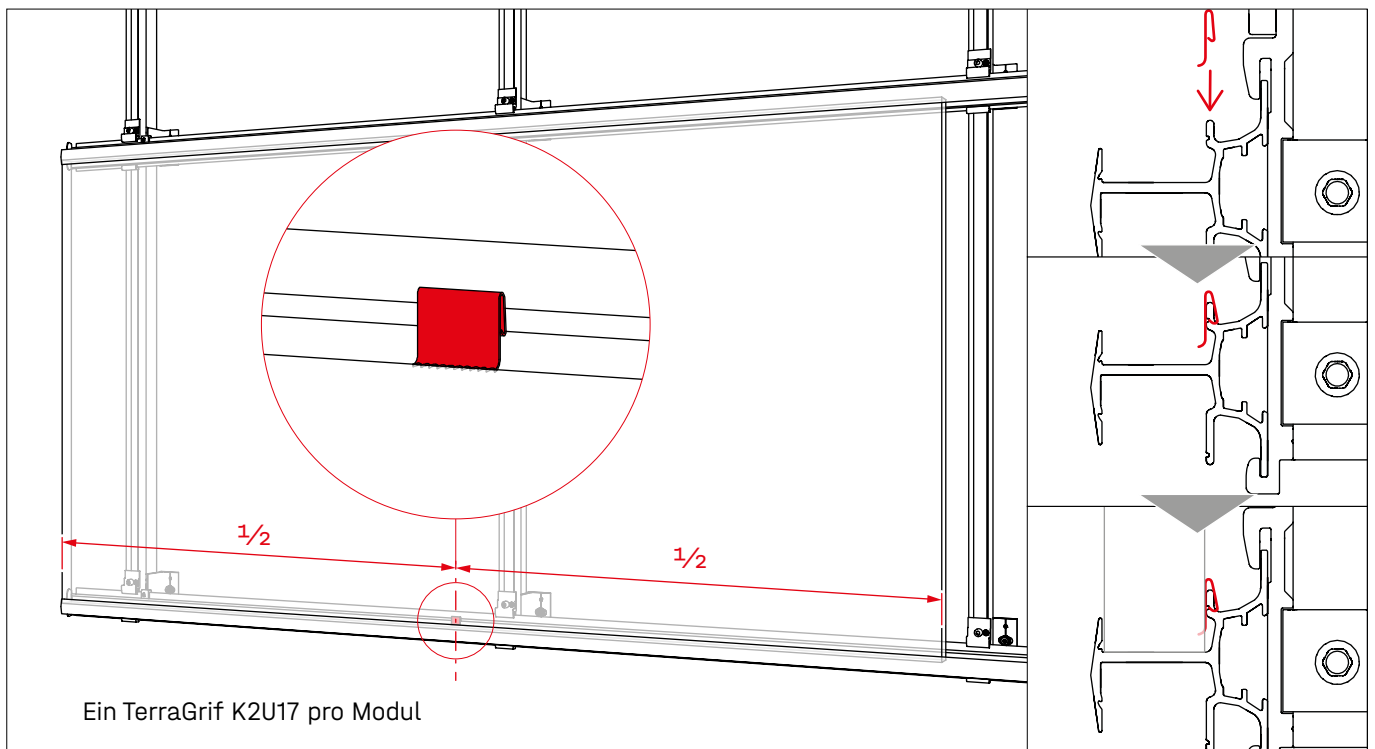

TerraGrif PL

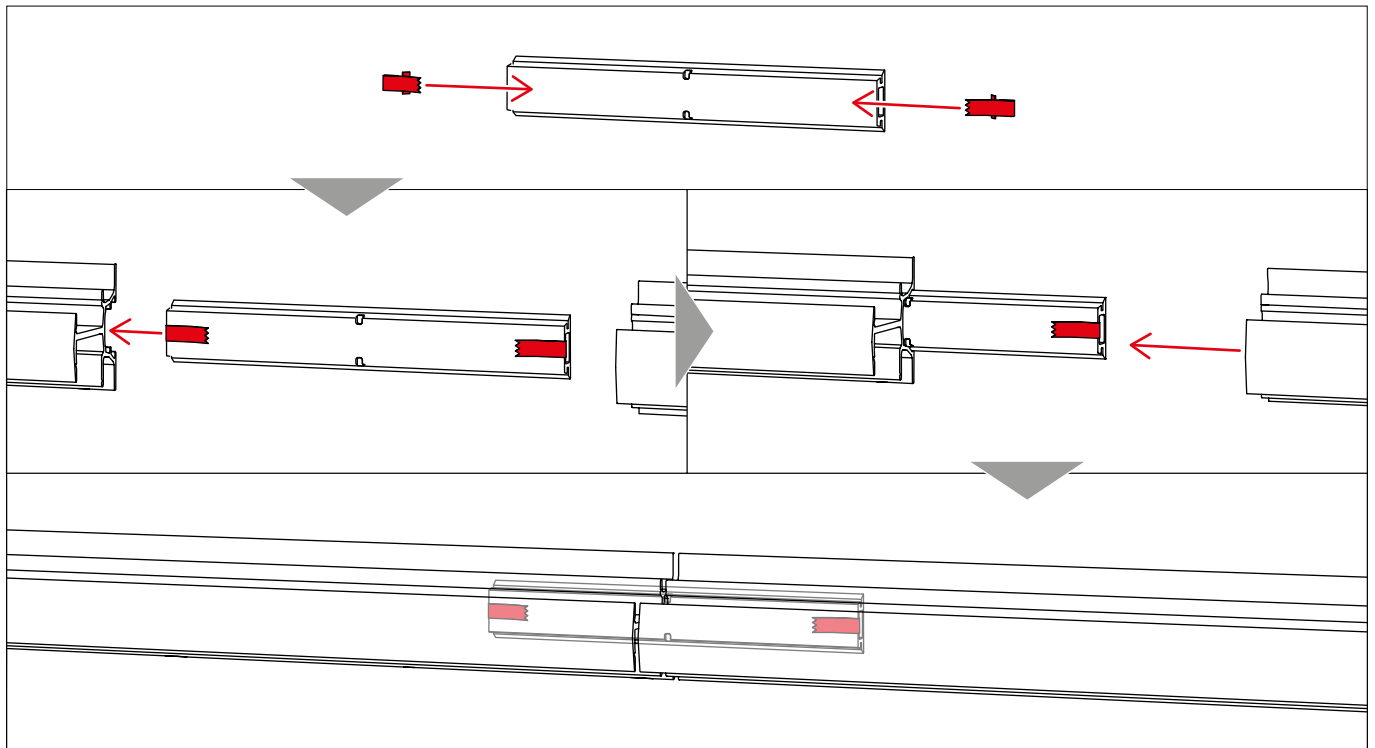



Connecting Strength

Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren.
Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei geholfen.
Für Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

- k2-systems.com/kontakt
- **Service-Hotline: +49 7159 42059-0**

Es gelten unsere ALB; einzusehen unter: k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

WallPV FacadeRail InsertionRail Assembly DE V3 | 0226 · Änderungen vorbehalten
Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können vom Original abweichen.