




Connecting Strength

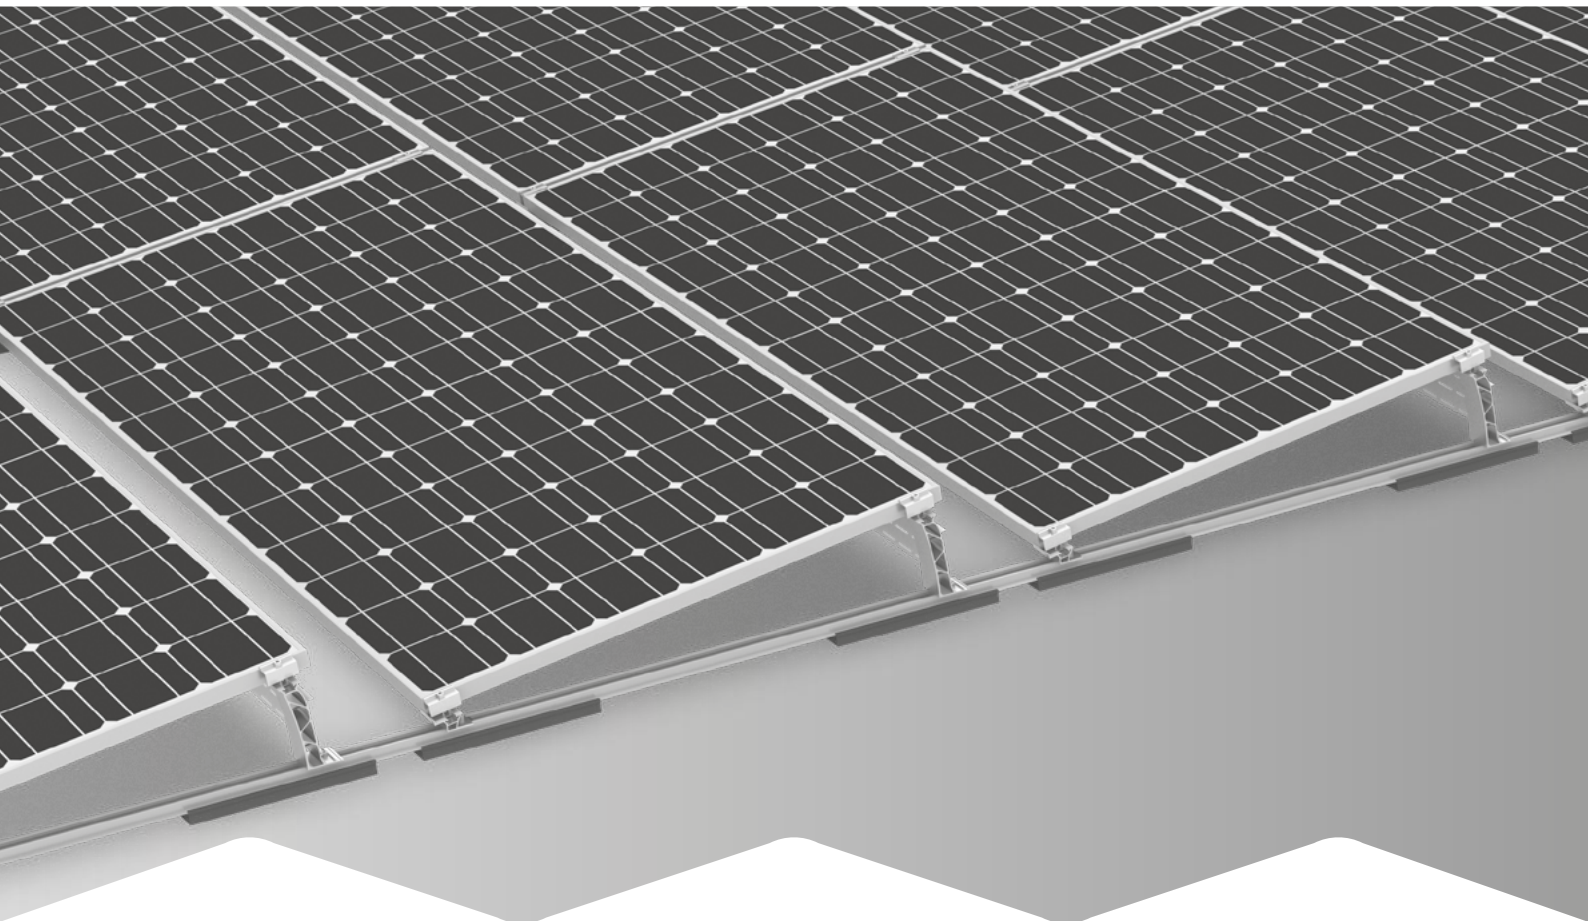

Istruzioni per il montaggio

Sistema S-Dome 6

Classic

Indice

• Panoramica utensili	3
• Norme generali di sicurezza	4
• Principi generali	5
· Progettazione con K2 Base	5
· Requisiti tetto	5
· Requisiti statici	5
· Importanti istruzioni per il montaggio	5
• Componenti	6
· Componenti di base	6
· Zavorramento	8
· Collegamento fisso al tetto	9
• Montaggio	10
· Disposizione del campo moduli e delle separazioni termiche	10
· Specifiche di zavorramento	16
· Montaggio del modulo	18
· Montaggio giacca a vento	19
• Passi di montaggio opzionali	20
· Collegamento fisso con Dome FixPro utilizzando la base di montaggio Solmont	20
· Messa a terra del telaio del modulo con TerraGrif	21
· Gestione dei cavi	21
• Annotazioni	22


Qualità certificata: Molteplici certificazioni

K2 Systems significa sicurezza, la più alta qualità e precisione. I nostri clienti e partner commerciali lo sanno già da tempo e tre enti indipendenti di certificazione hanno esaminato, convalidato e certificato le nostre competenze e la nostra componentistica.


Potete trovare le nostre certificazioni al seguente link:

www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche


Panoramica utensili

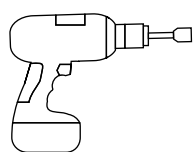

6 mm

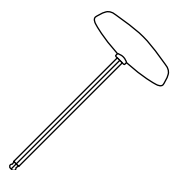


6 mm

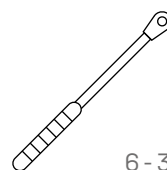

6 - 30 Nm
(4,5 - 22,2 lb-ft)




6 mm



Dome Speed Spacer Large · 2004129

Dima per la definizione della distanza dei profili di base



≥ 3,0 m



≥ 6,0 m

Norme generali di sicurezza

Si raccomanda di osservare le norme generali per il montaggio. È possibile consultarle sul nostro sito k2-systems.com

- Gli impianti devono essere montati solo da personale specializzato, il quale per attitudini (ad esempio formazione o occupazione) ed esperienza è in grado di garantire una corretta esecuzione dei lavori.
- Prima del montaggio occorre verificare che il prodotto soddisfi i requisiti strutturali del posto. Per impianti su tetto è necessario obbligatoriamente controllare la portata preesistente dello stesso.
- Bisogna assolutamente rispettare le norme di costruzione nazionali e locali, le norme e le disposizioni di tutela dell'ambiente.
- Devono essere rispettate le norme per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, così come le norme antinfortunistiche! Occorre osservare in particolare modo quanto segue:
 - Indossare indumenti di protezione (soprattutto casco, scarpe da lavoro e guanti).
 - Per i lavori su tetto bisogna osservare le norme che regolano il lavoro su tetti (ad es. uso di dispositivi anticaduta, impalcatura con dispositivo di arresto ad un'altezza in gronda di 3 m, etc.).
 - È necessaria la presenza di due persone per l'intero processo di montaggio, al fine di poter garantire un soccorso immediato in caso di eventuali incidenti.
- I sistemi di montaggio K2 Systems vengono continuamente perfezionati. I procedimenti di montaggio possono quindi differire. Prima del montaggio verificare lo stato attuale delle istruzioni di montaggio sul sito k2-systems.com/it/informazioni-tecniche. Su richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea.
- Osservare le istruzioni di montaggio dei produttori del modulo.
- È necessario stabilire la messa a terra, se necessario utilizzare dispositivi di fissaggio antifulmine.
- Durante l'intera fase di montaggio bisogna assicurarsi che sia disponibile sul cantiere almeno una copia delle istruzioni di montaggio.
- Il mancato rispetto delle nostre istruzioni generali di montaggio, installazione e d'uso di tutti i componenti dei nostri sistemi di supporto, esonera la Società K2 Systems da ogni responsabilità in caso di danni verificatisi agli impianti. In tali casi s'intende esclusa la nostra garanzia sui prodotti.
- In caso di mancata osservanza delle nostre norme generali di sicurezza così come di montaggio o assemblaggio delle componenti della concorrenza la K2 Systems GmbH si riserva il diritto di esonero della responsabilità.
- Qualora siano rispettate tutte le norme di sicurezza e l'impianto sia installato in conformità alle norme, è applicabile la garanzia di prodotto di 12 anni! È indispensabile rispettare le istruzioni generali di montaggio, disponibile sul sito k2-systems.com/it/condizioni-di-garanzia-della-ditta. Su richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea.
- Lo smontaggio del sistema si effettua procedendo inversamente alla sequenza delle fasi di montaggio.
- I componenti K2 in acciaio inossidabile sono disponibili in diverse classi di resistenza alla corrosione. È necessario verificare in ogni caso l'entità della corrosione a cui la struttura o il componente possono essere soggetti.

Principi generali



Il sistema S-Dome 6 può essere installato come standard alle seguenti condizioni. Anche se il sistema è in grado di soddisfare requisiti più elevati, grazie all'applicazione di idonei standard di sicurezza, si prega di contattare il vostro contatto alla K2 Systems se i valori specificati vengono superati.



Progettazione con K2 Base

Raccomandiamo l'utilizzo del nostro software online gratuito K2 Base per la progettazione della struttura. In 5 passaggi è possibile progettare il sistema di montaggio corretto ed ottenere suggerimenti sull'installazione, la lista materiale completa e la verifica statica.

Basta registrarsi ed iniziare a progettare:
base.k2-systems.com



Requisiti tetto

- Questo sistema può essere installato su tutti i comuni tetti piani con un substrato resistente alla pressione e un'inclinazione del tetto di $\leq 3^\circ$ senza un collegamento fisso.
- Collegamento fisso $> 3^\circ$ a $\leq 10^\circ$
 - Possibilità di combinazioni fino a $\leq 5^\circ$ con zavorra
 - $> 5^\circ$ a $\leq 10^\circ$ solo senza zavorra
- La superficie del tetto deve essere pulita e asciutta. Le irregolarità del tetto devono essere corrette o rimosse se necessario.
- Nel caso di coperture bituminose, l'impermeabilizzazione del tetto deve essere controllata da un tecnico specializzato e, se necessario, devono essere adottate misure di protezione.
- Il coefficiente di attrito del tetto deve essere determinato sul posto. Vedere il video k2-systems.com/it/coefficiente-di-attrito



Requisiti statici

- È essenziale verificare che la struttura del tetto abbia una capacità di sovraccarico sufficiente e che la capacità di pressione dell'isolamento del tetto (se presente) non sia superata.
- Adatto per moduli con cornice con un'altezza del telaio di 30 - 50 mm
- Dimensioni ammissibili del modulo: lunghezza 1448 - 2390 mm, larghezza 950 - 1170 mm



Importanti istruzioni per il montaggio

Sistema di montaggio

- L'angolo di montaggio esatto si discosta leggermente da 10° a seconda della larghezza del modulo. Questo angolo diminuisce con l'aumentare della larghezza dei moduli.

- Si deve rispettare una distanza minima dal bordo del tetto di 600 mm. La distanza minima può essere ridotta per gli edifici di altezza inferiore a 5 m.
- È necessario verificare la compatibilità tra la copertura del tetto e il tappetino di supporto Mat S.
- Un blocco moduli deve essere composto da almeno due elevazioni per poter utilizzare correttamente questo sistema di montaggio.
- È necessario mantenere una separazione termica (distanza tra i blocchi di moduli) in direzione del binario di base di 12,3 m e delle file di moduli di 15,0 m.
- In caso di circostanze eccezionali (come tempeste, forti piogge, terremoti, ecc.), il sistema dovrebbe essere controllato da uno specialista. Se l'ispezione dovesse rilevare danni o deformazioni plastiche (ad esempio nella zona del morsetto del modulo), i componenti devono essere sostituiti.

Moduli e serraggio


- Coppia di serraggio di 14 Nm per tutti i morsetti del modulo.
- Rispettare le raccomandazioni di montaggio del produttore del modulo. Verificare se è disponibile l'approvazione del produttore per il fissaggio sul lato corto del modulo. Vedere k2-systems.com/it/moduli-approvati-dome-6

Informazioni generali

- Le influenze esterne che agiscono su questo sistema si riflettono nella progettazione della zavorra solo in misura limitata. Per esempio, le irregolarità, l'allungamento termico, il muschio, l'accumulo di acqua e l'invecchiamento del tappetino non possono essere considerati, sebbene questi fattori possano anche favorire lo spostamento del sistema in determinate circostanze. Raccomandiamo quindi una manutenzione regolare del sistema o la verifica della necessità di un ulteriore fissaggio meccanico.
- È importante assicurarsi che il flusso dell'acqua piovana non sia ostacolato.
- A causa del diverso orientamento dei moduli solari, il collegamento delle stringhe e degli inverter deve essere opportunamente osservato. Si raccomanda di collegare separatamente gli inverter e le stringhe.
- Sul posto devono essere rispettate le norme e le regole generali per la protezione dai fulmini e si raccomanda la consultazione di uno specialista per creare un sistema di protezione dai fulmini (utilizzare un morsetto di protezione dai fulmini se necessario).

Componenti

Componenti di base

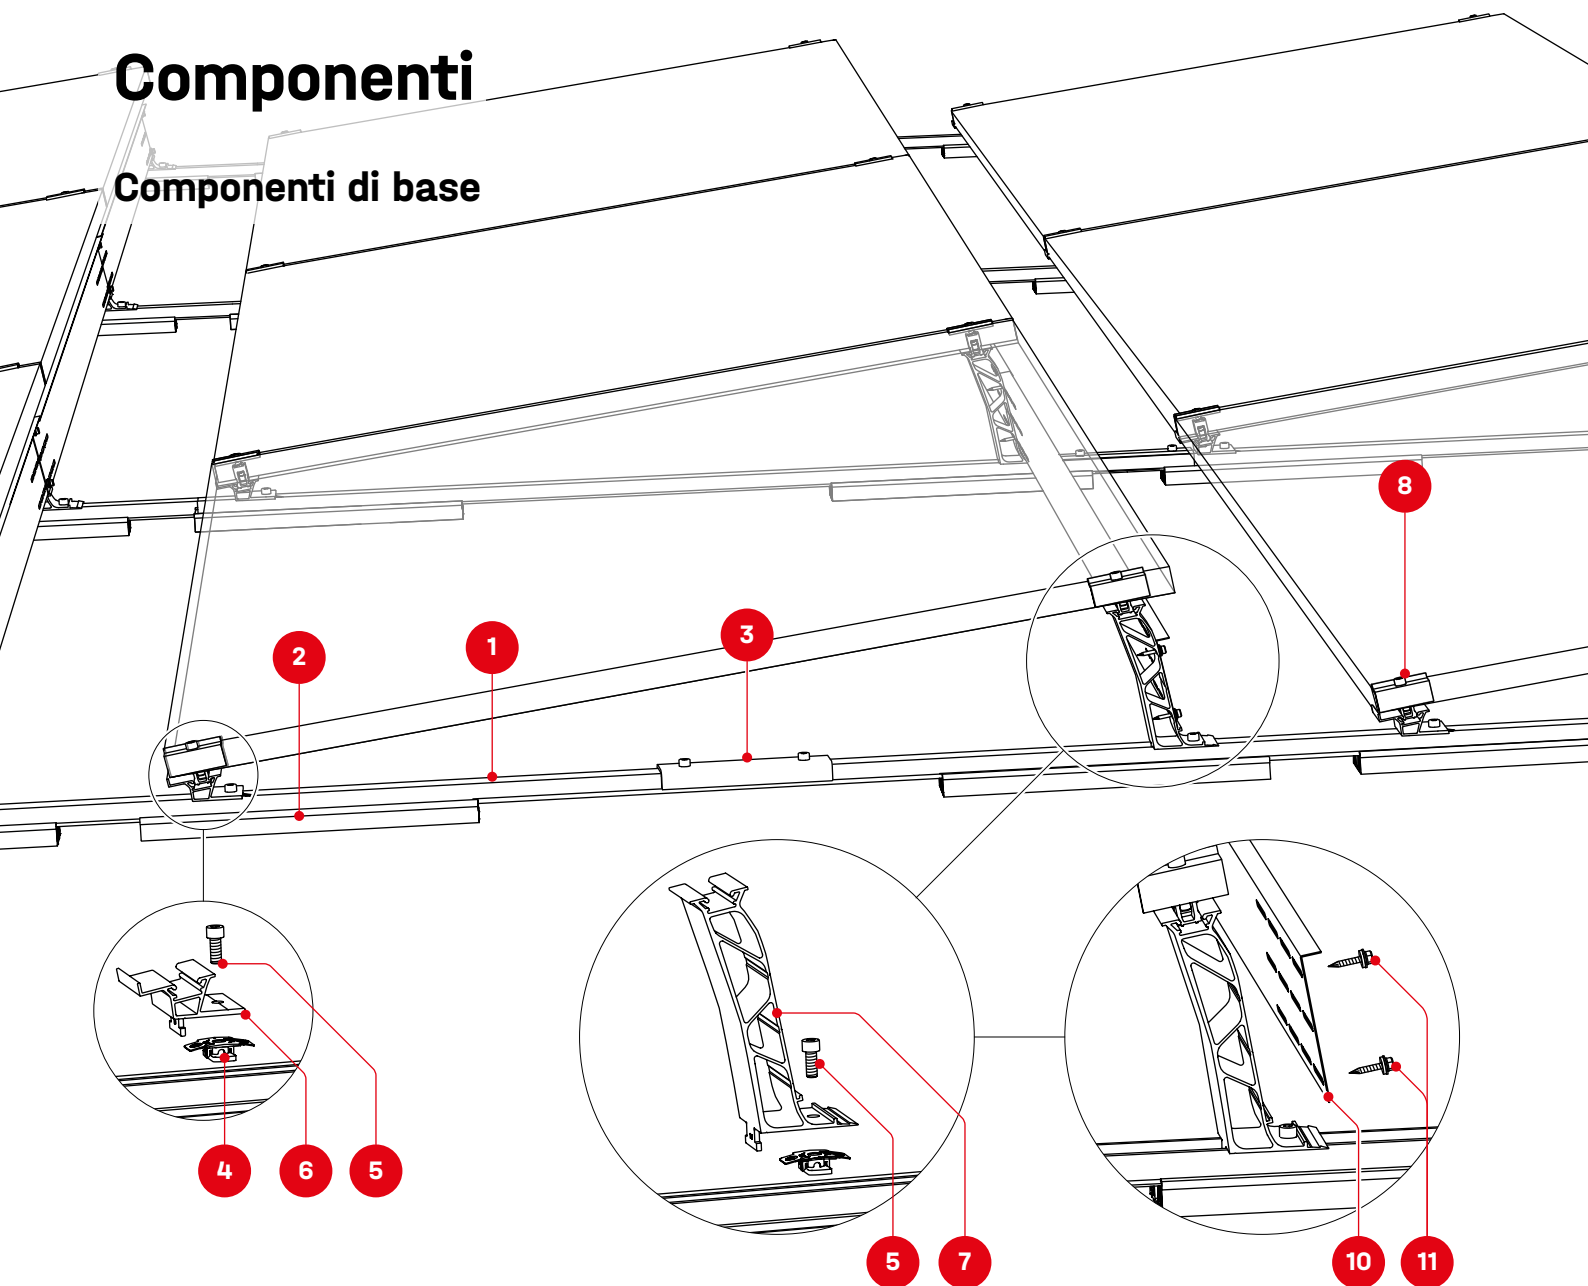


- 1** Codice prodotto specifico
BasicRail 22




- 2a** 2003126
2b **Mat S**




- 3** 2005290 / 1006039
FlatConnector Set
acciaio/alluminio




- 4** 1001643 + 2001729
5 **Tassello scorrevole MK2 con clip + Vite a testa cava esagonale M8x20**




- 6** 2003243 / 2004175
Dome 6.10 / 6.15 SD



- 7** 2004125 / 2004174
Dome 6.10 / 6.15 Peak

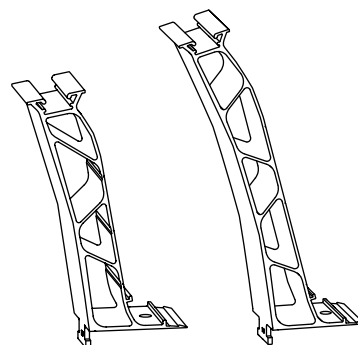

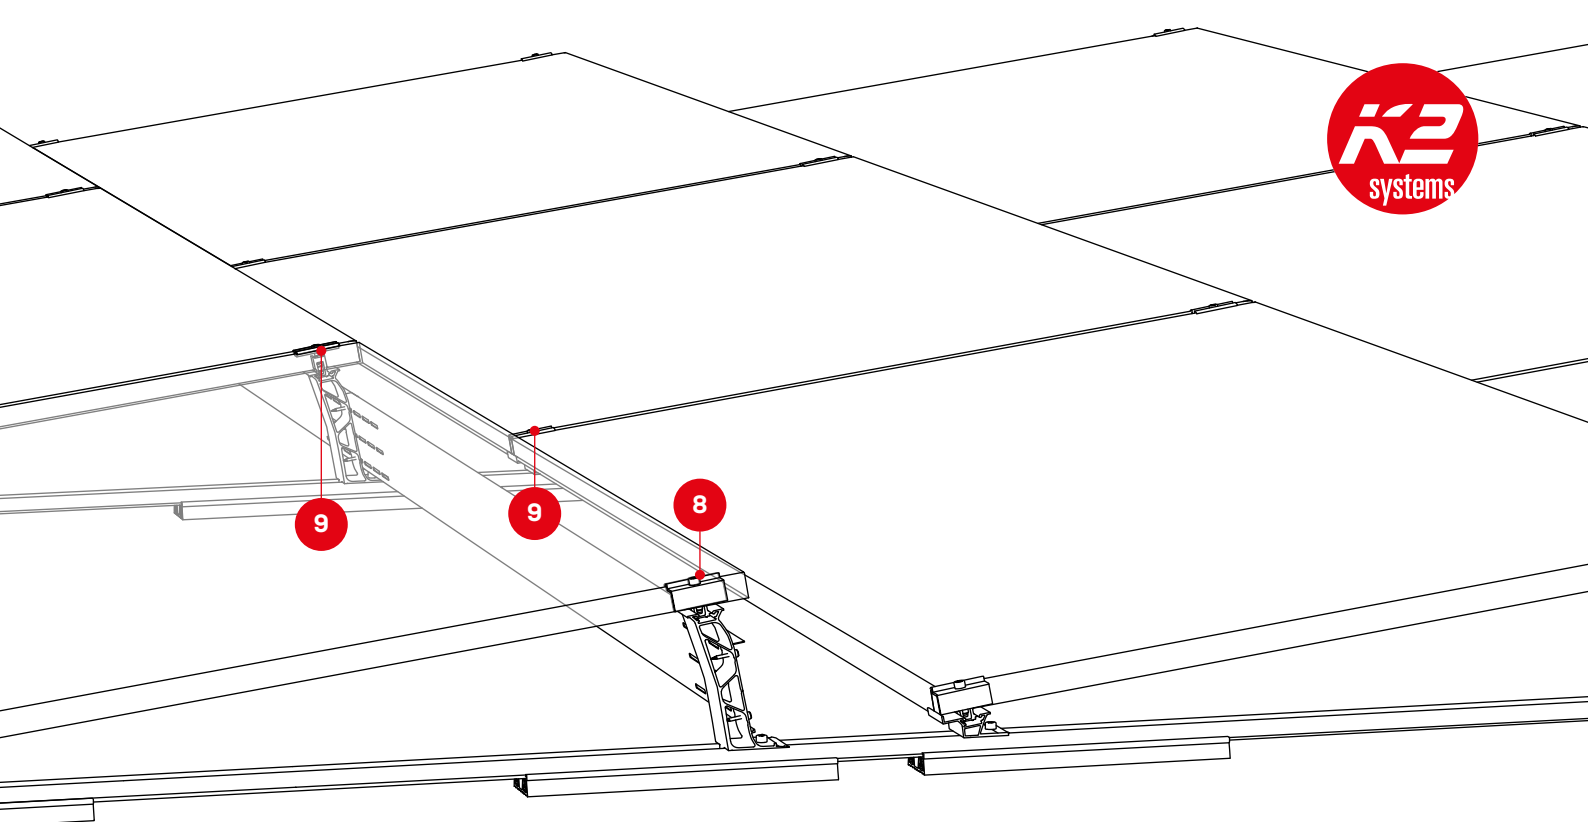


Sistema di misurazione Dome 6

2004129


Dome Speed Spacer Large

- 8 DomeClamp EC
- 9 DomeClamp MC

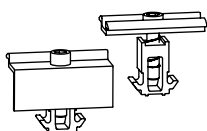


10 S-Dome 6.10/6.15 Windbreaker

Tipo (larg.hezza del modulo)	10°	15°
Short (1448 - 1799 mm)	2003249	2004179
Long (1799 - 2150 mm)	2003250	2004180
X-tra Long (2045 - 2398 mm)	2004103	2004181

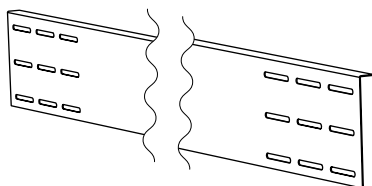



- 11 Codice prodotto specifico
Vite a test esagonale autoperforante con guarnizione, 6 × 25

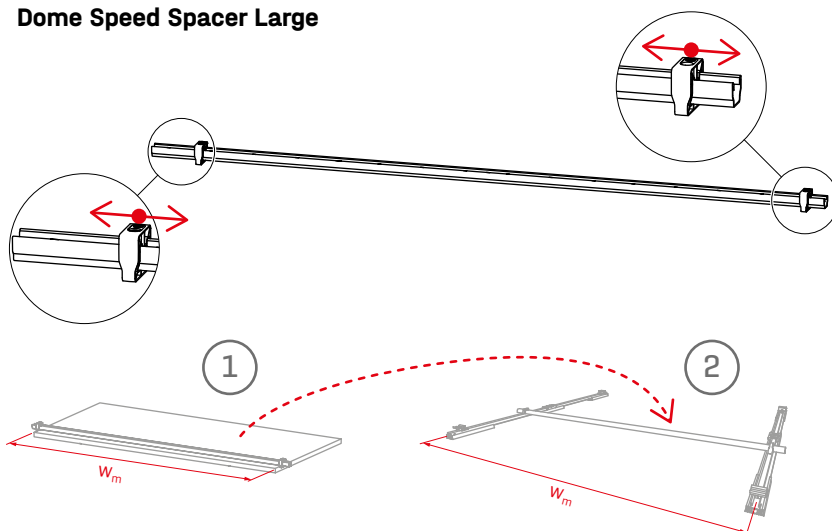

Opzionale

2002870

Cable-Manager




2003542

TerraGrif K2MI Duo 18




2004141

Mat S Tool





Componenti

Zavorramento

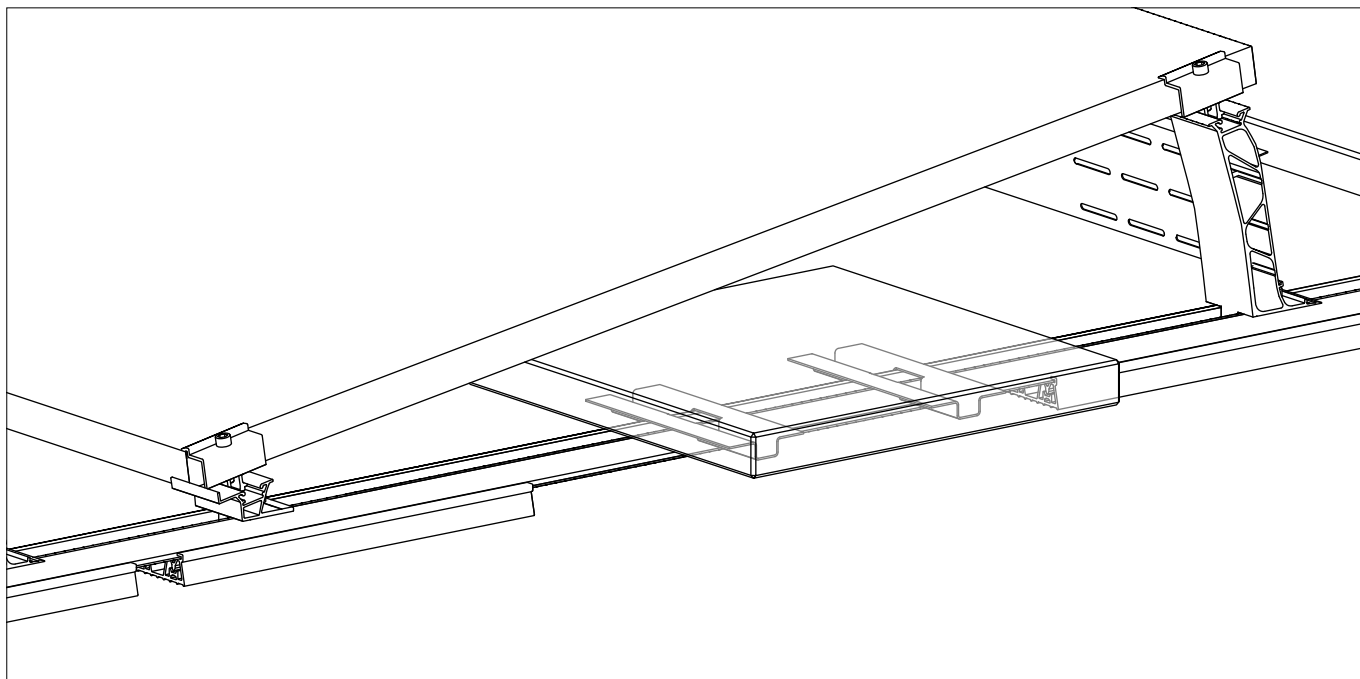

2002300
SpeedPorter

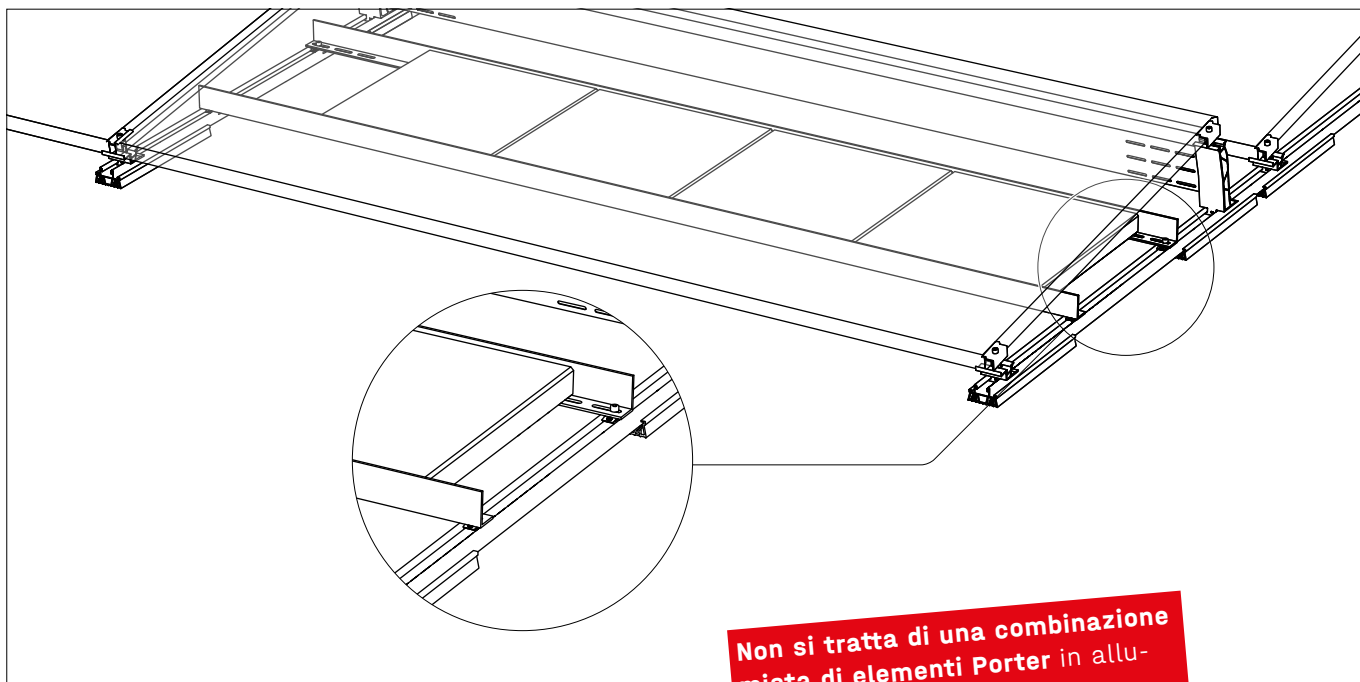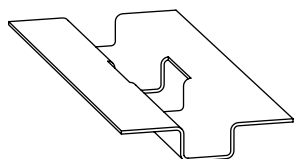


Acciaio

2005282 / 2005283 / 2005284
Porter Short / Long / X-tra Long

Alluminio


2003150 / 2003151 / 2004098
Porter Short / Long / X-tra Long

**Non si tratta di una combinazione
mista di elementi Porter in allu-
minio e acciaio!**

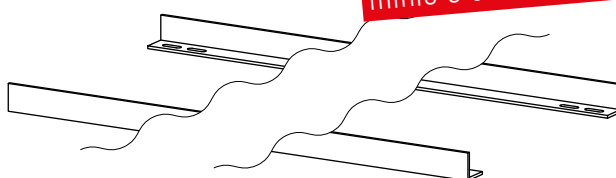


1001643 + 2001729
**MK2 Slot nut con clip +
Allen bolt M8×20**

Collegamento fisso al tetto

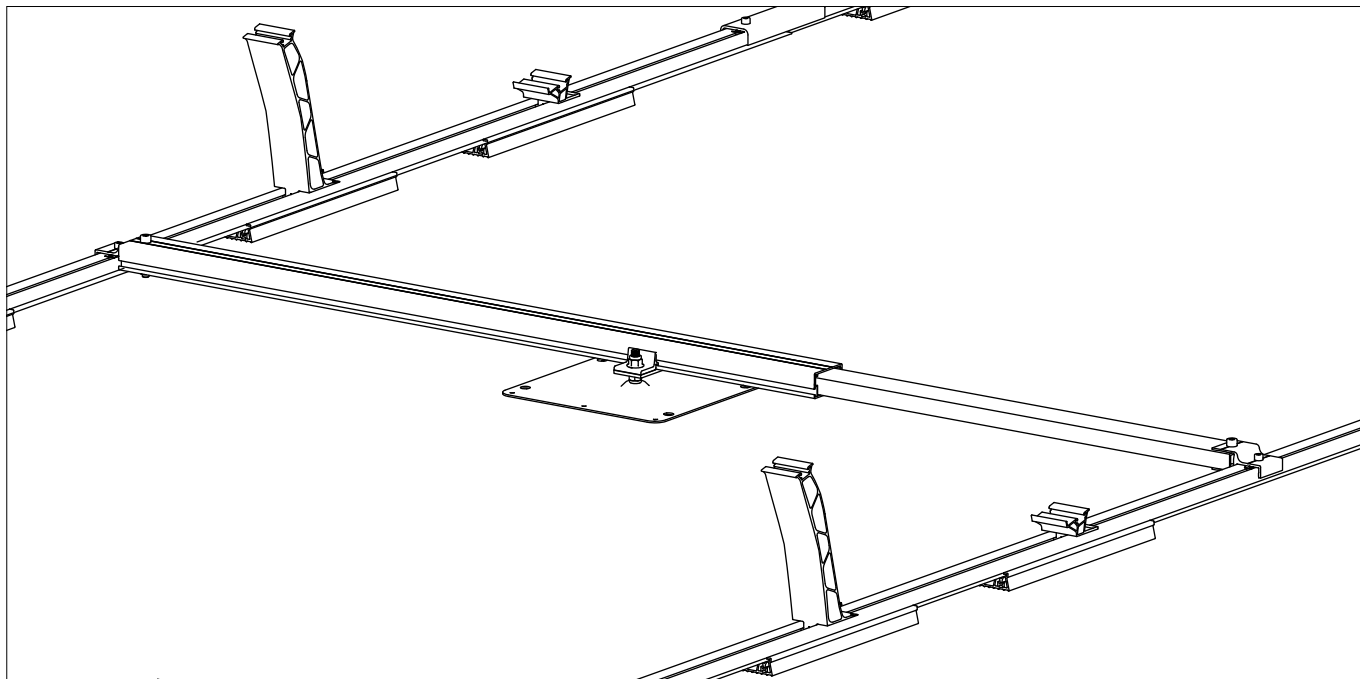

- 1** 2004144
Dome FixPro L
- 2** 2002546 / 2002547
Piastra adattatore M10/12
- 3** 2003146 / 2003147
Climber M10/12
- 4** **Piastra di ancoraggio per tetto**
Non inclusa nel portafoglio prodotti K2.
Altri elementi di fissaggio (ad es. viti e dadi) per il fissaggio al tetto devono essere forniti dall'installatore.

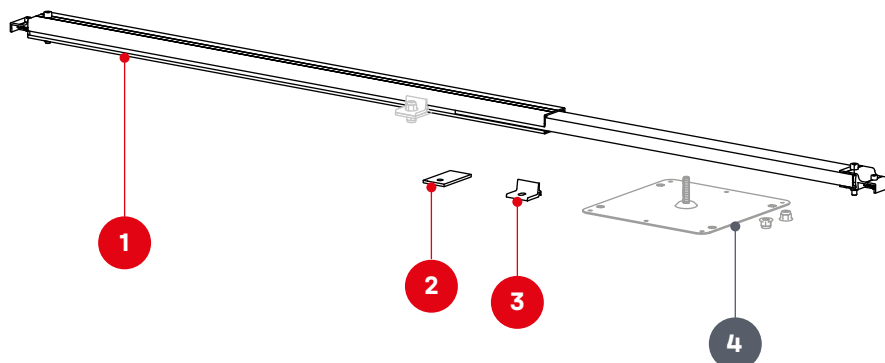

Montaggio

Disposizione del campo moduli e delle separazioni termiche

! I valori minimi di montaggio (S_{x1}/S_{y1}) per le separazioni termiche dei blocchi di moduli non devono essere sottoquotati. In K2 Base si impostano le distanze tra i bordi dei moduli (S_{x2}/S_{y2}) per la progettazione.

Il piano di montaggio di K2 Base fornisce i valori di montaggio calcolati automaticamente in base S_{x2}/S_{y2} .

max. 15,0 m

max. 12,3 m

S_{y2}

S_{x2}

S_{y1}

S_{x1}

$S_{y1} \geq 140 \text{ mm}$

$S_{x1} \geq 140 \text{ mm}$

1


! Posizionare i profili di base secondo il piano di montaggio calcolato in K2 Base.

W_m

1


Utilizzare il nostro Mat S Tool 2004141 per una facile applicazione del Mat S.



Suggerimento: l'inumidimento rende più facile l'applicazione!

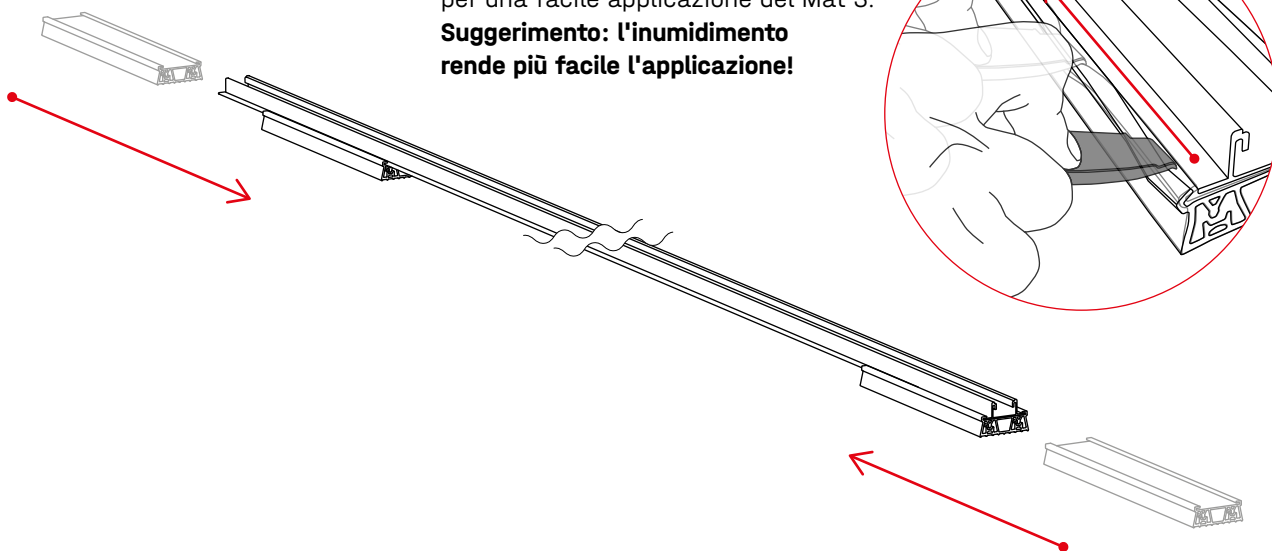


2

! 16 Nm

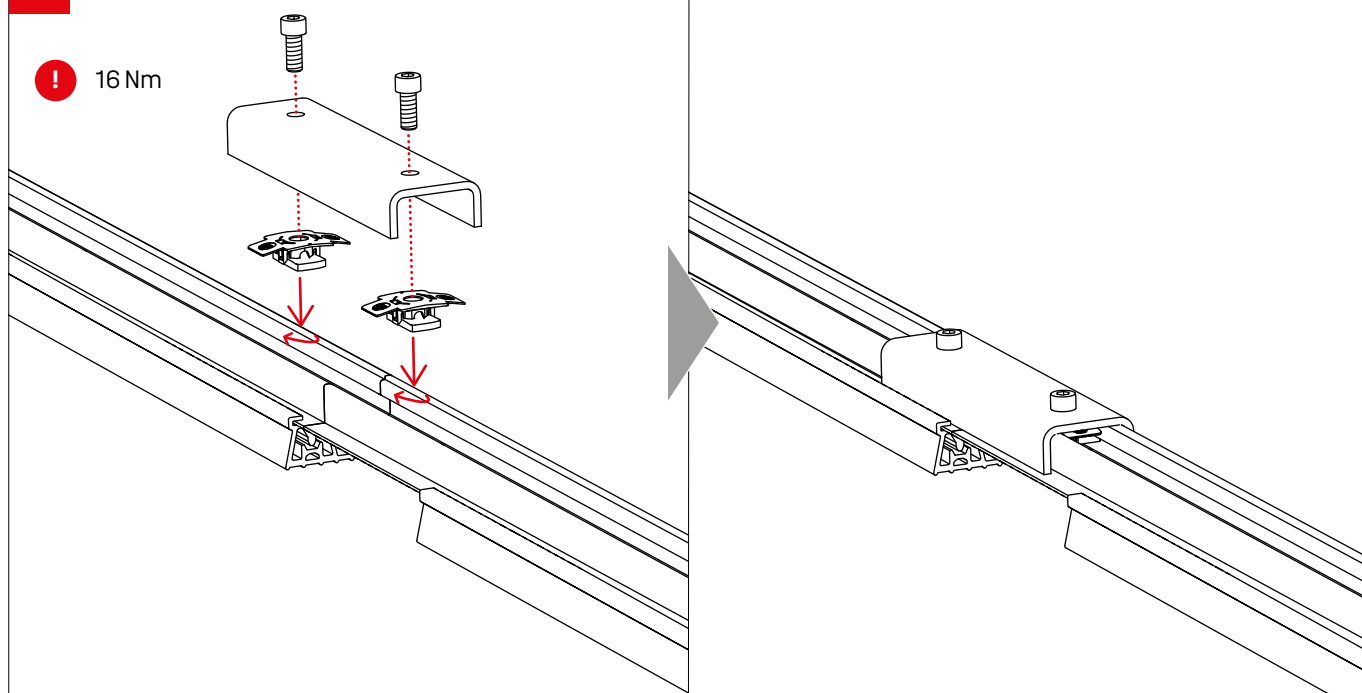

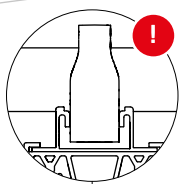

4b


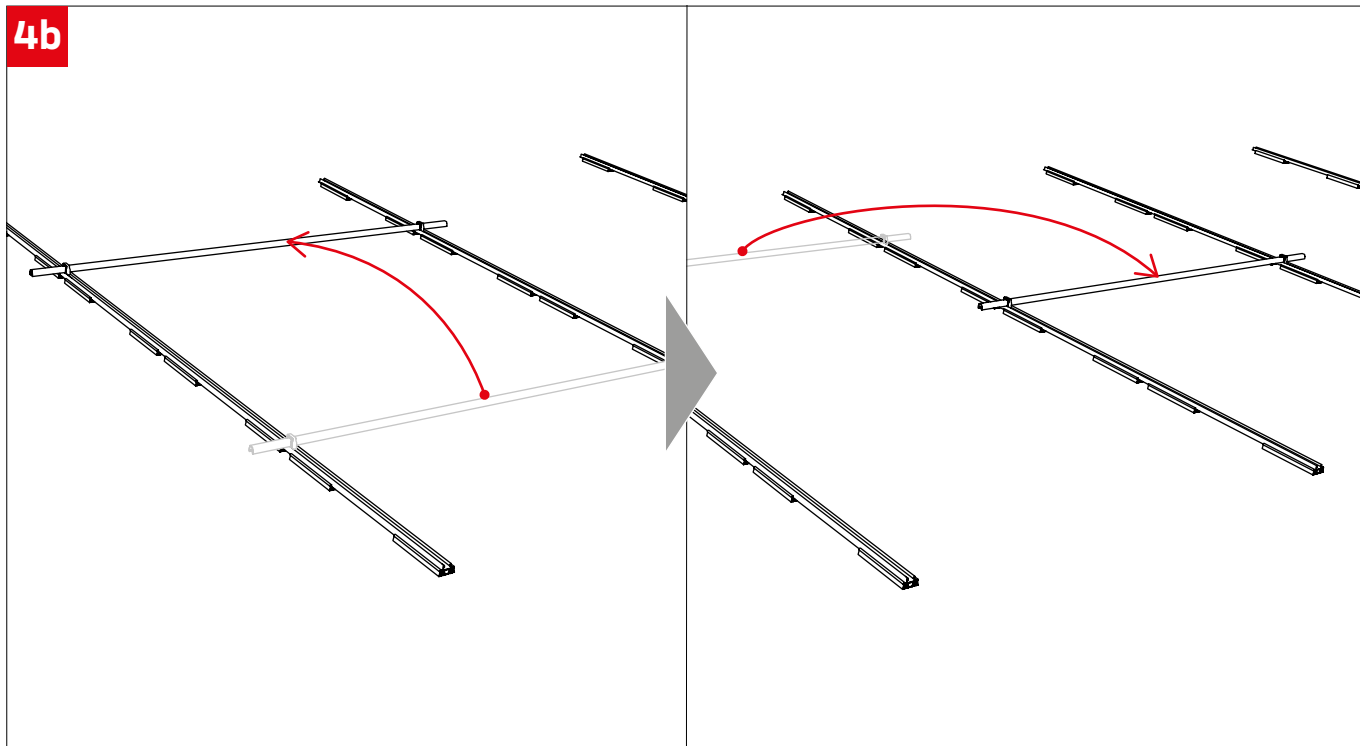


5a


! K2 Base calcola automaticamente le dimensioni di premontaggio M_1 / M_2 e le emette nel piano di montaggio. Questi devono essere rispettati durante il montaggio.




Per M_1 / M_2 raccomandiamo una ditta di montaggio!

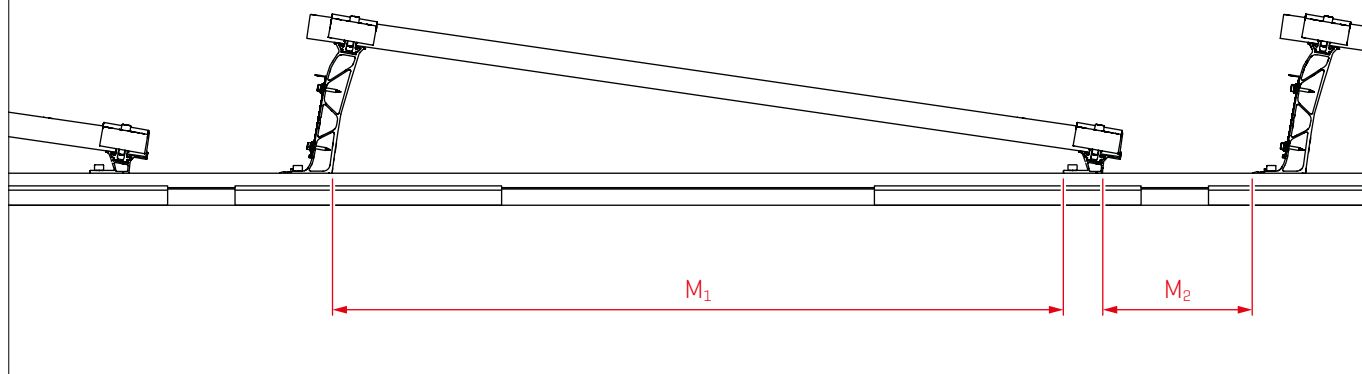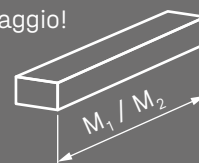

5b



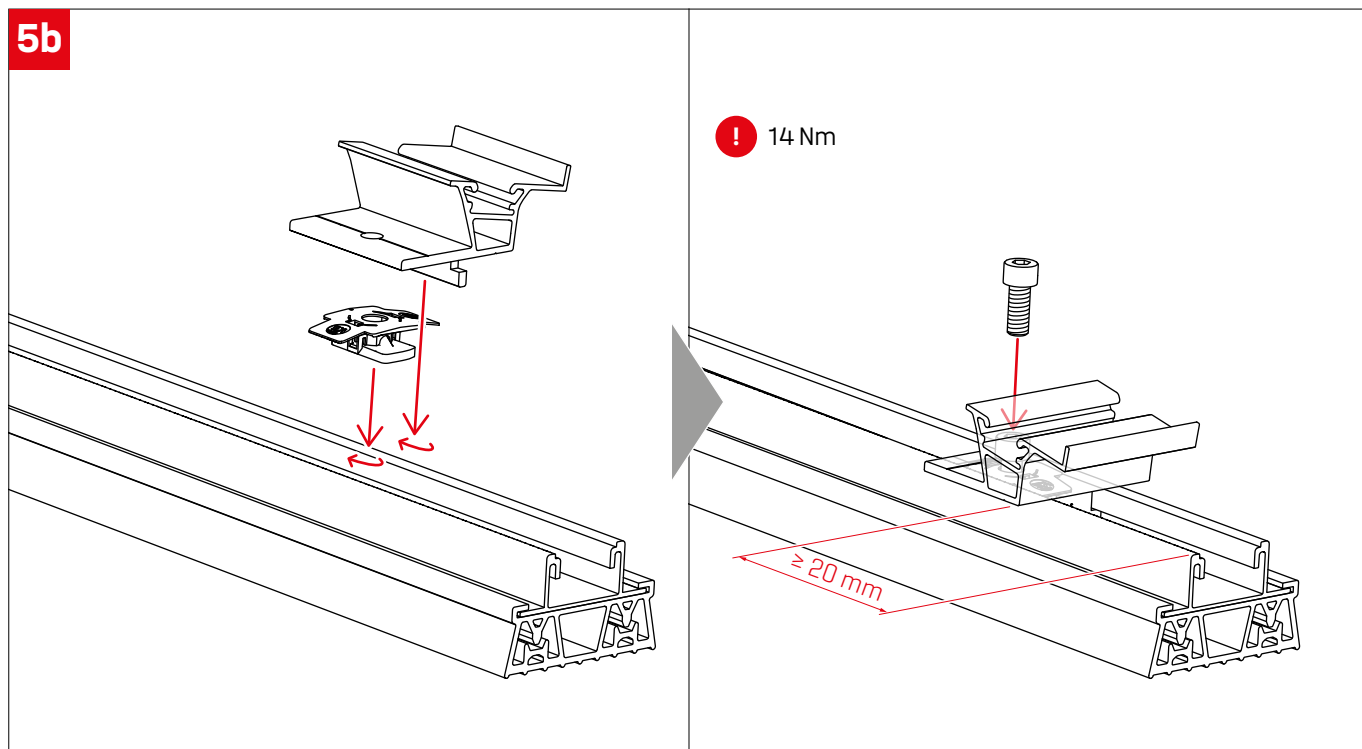


5c


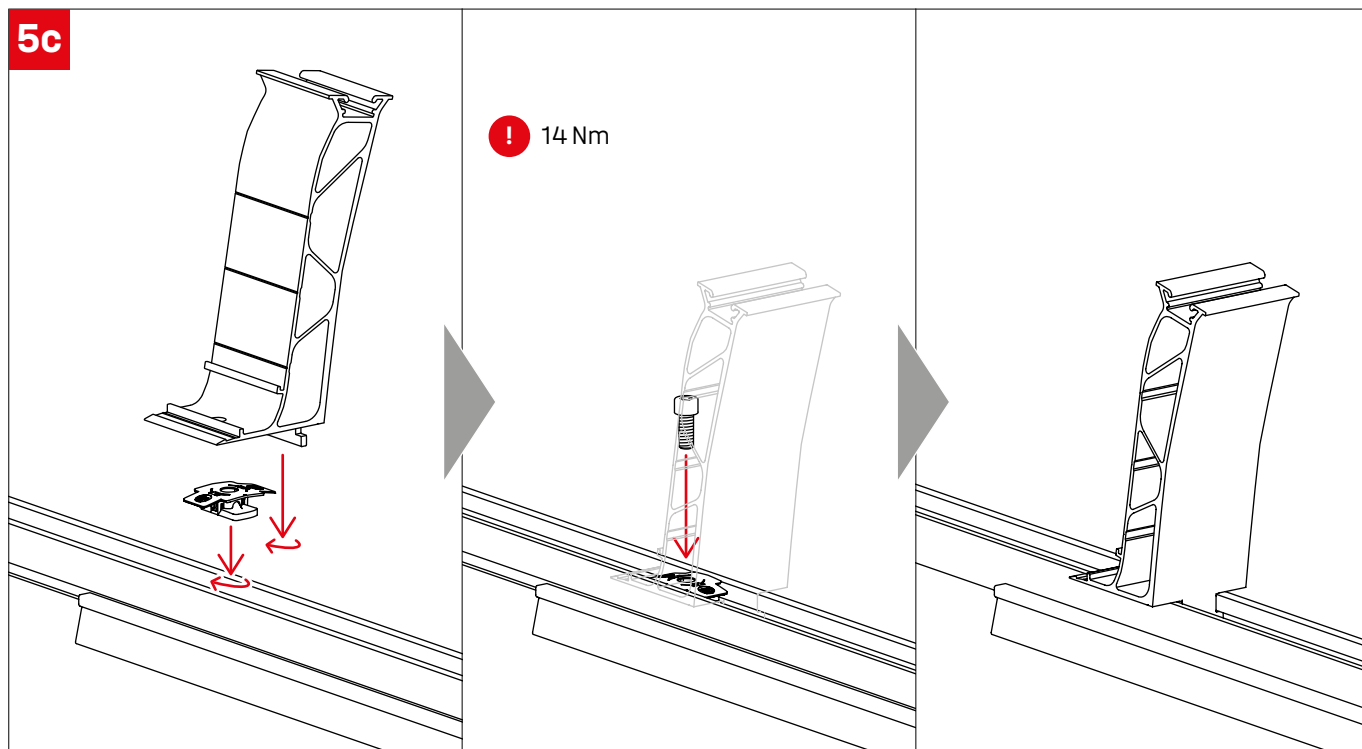


6

! Area di bordo della zavorra di base ≥ 3 kg

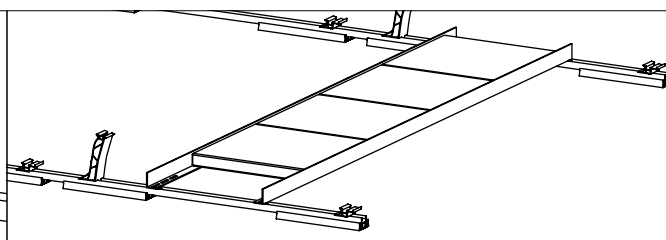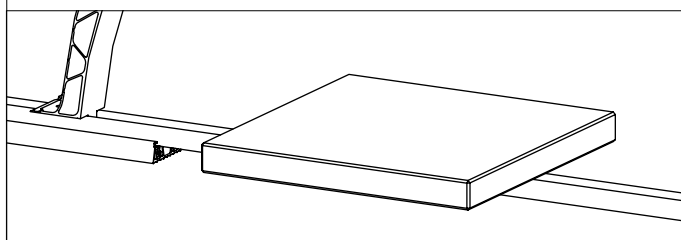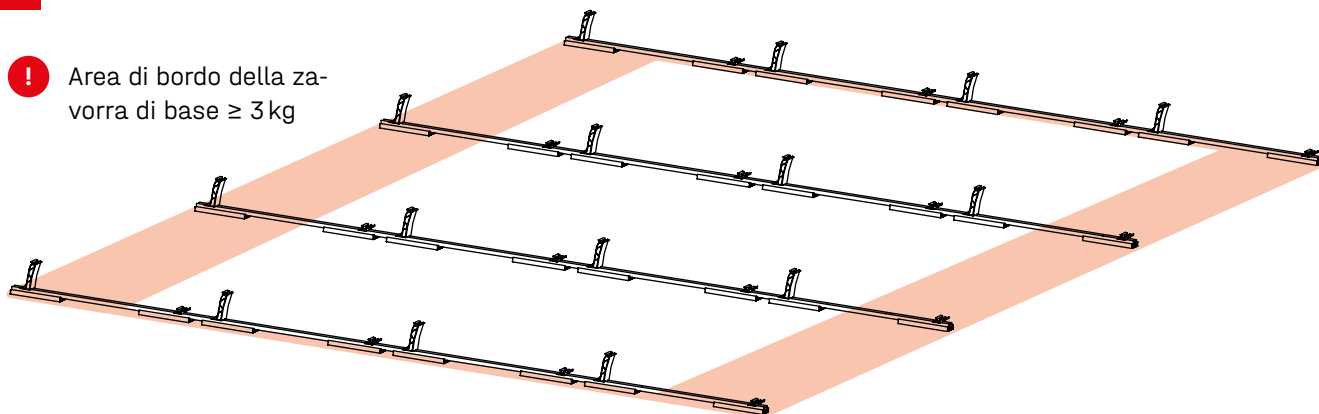



Specifiche di zavorramento

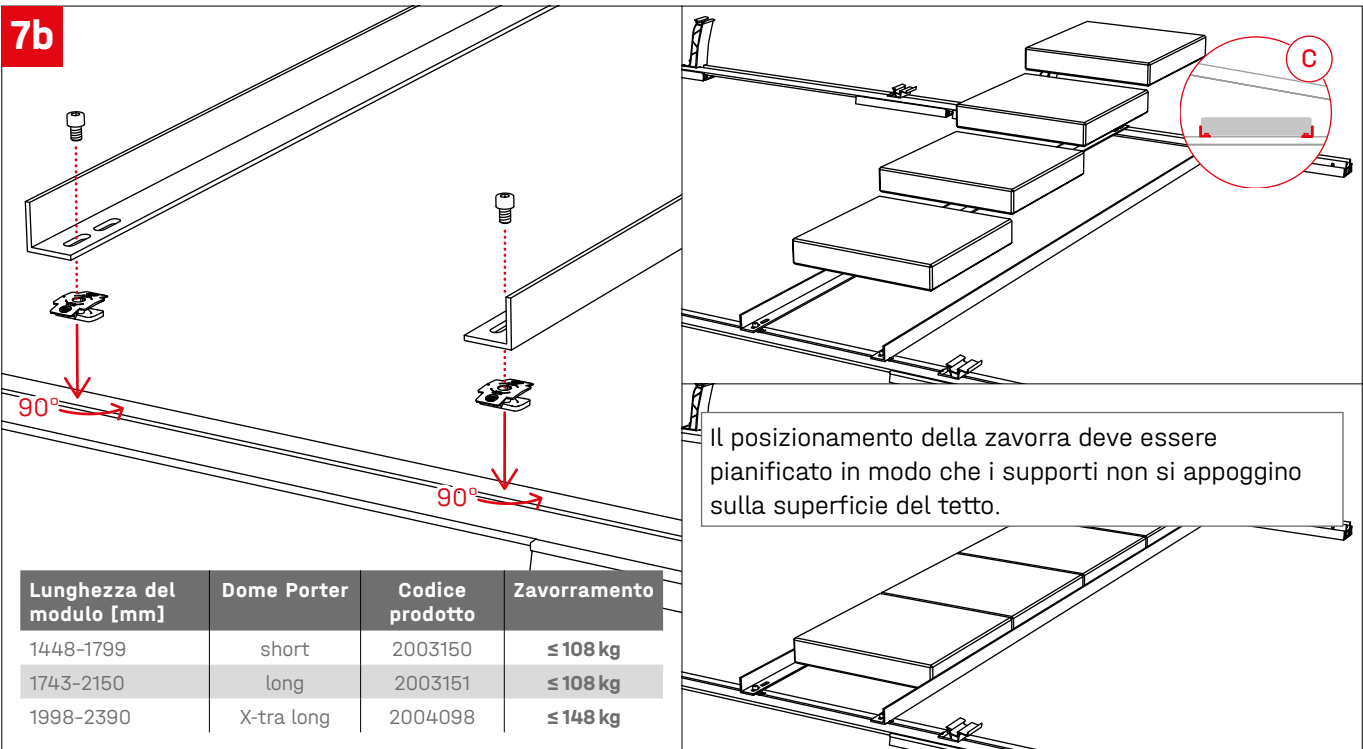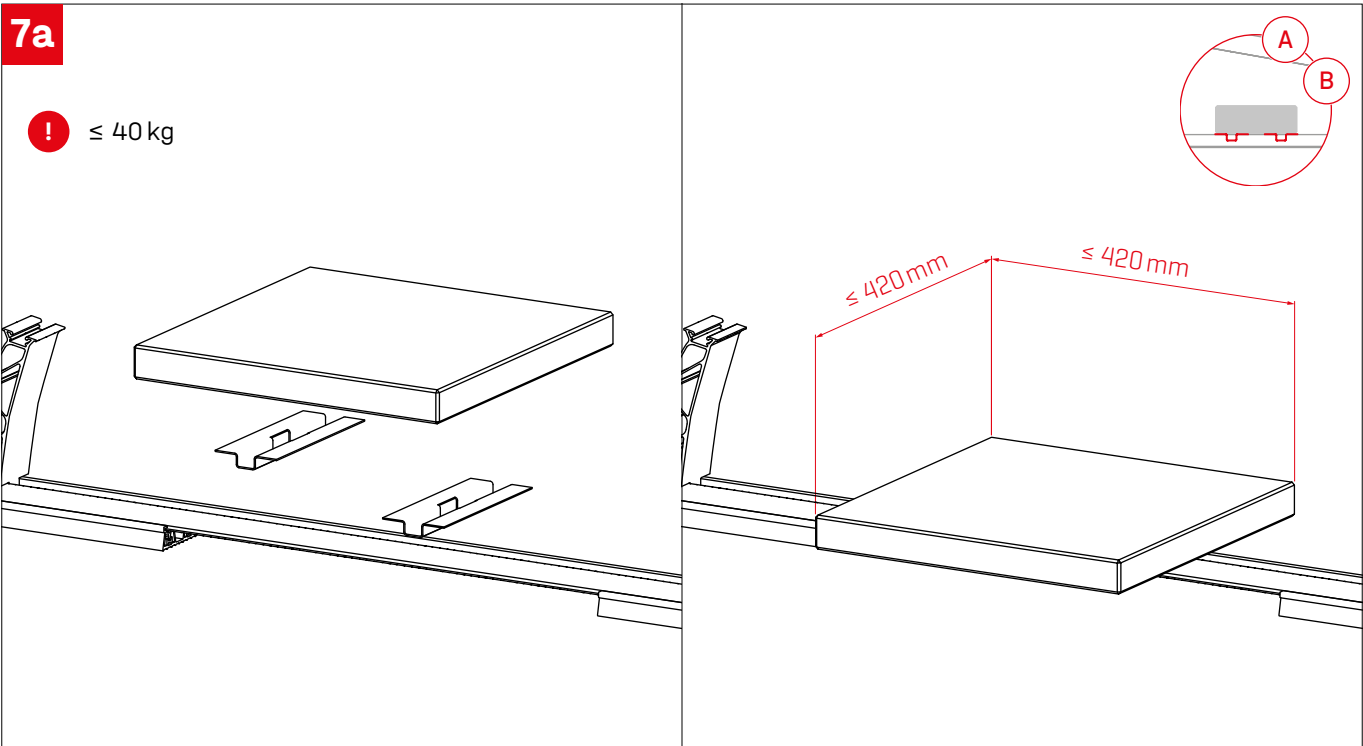



Piano di zavorra
da K2 Base

N



6

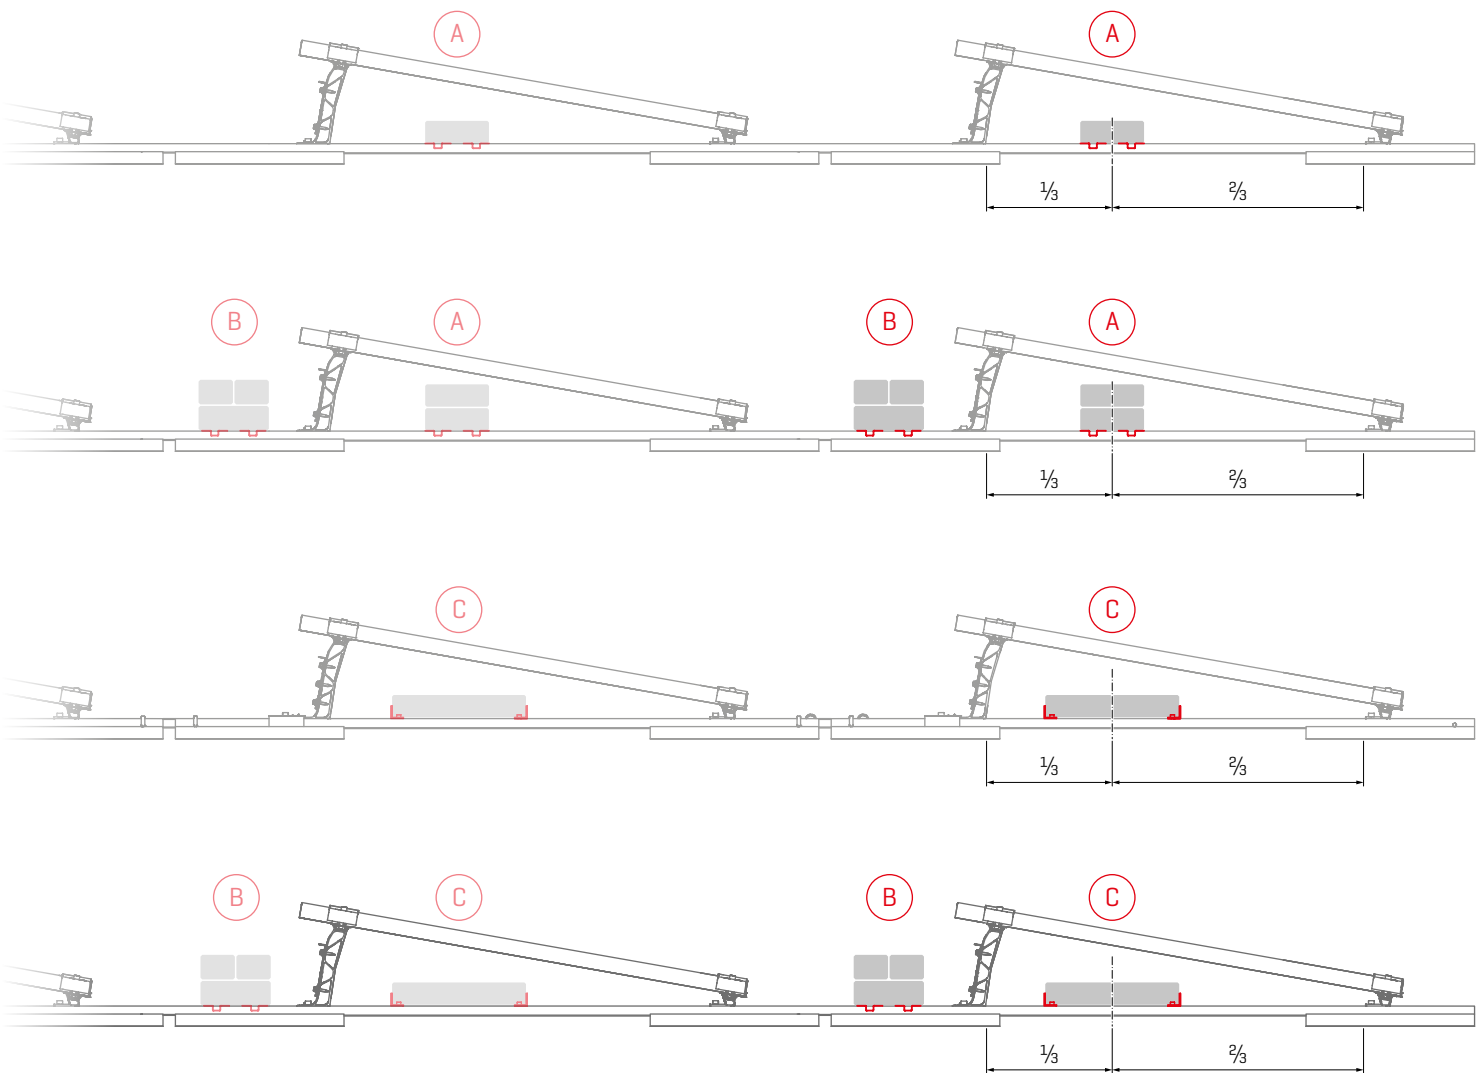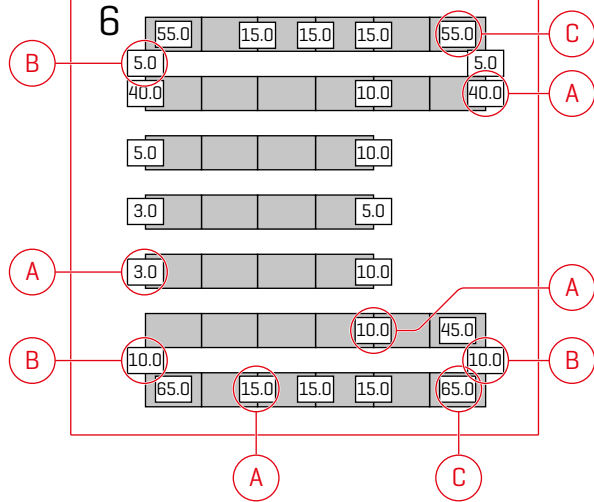

Montaggio del modulo

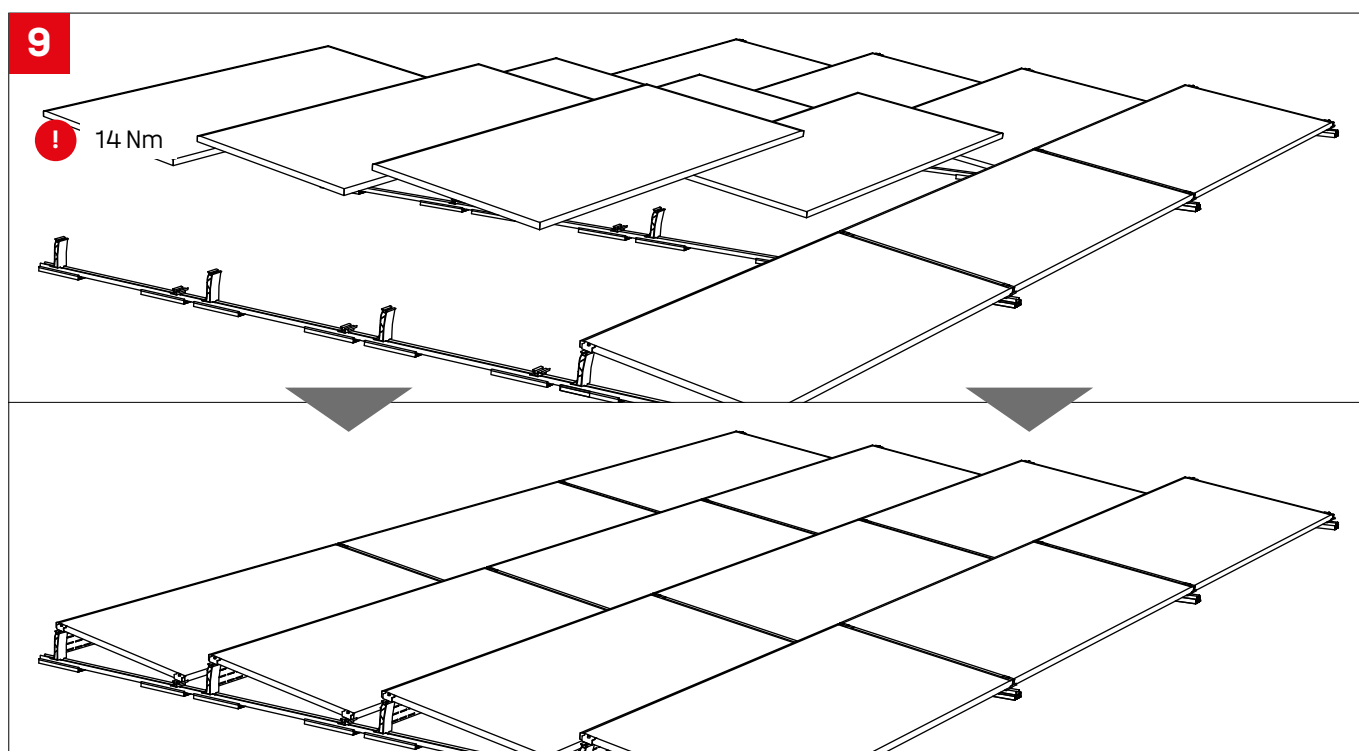
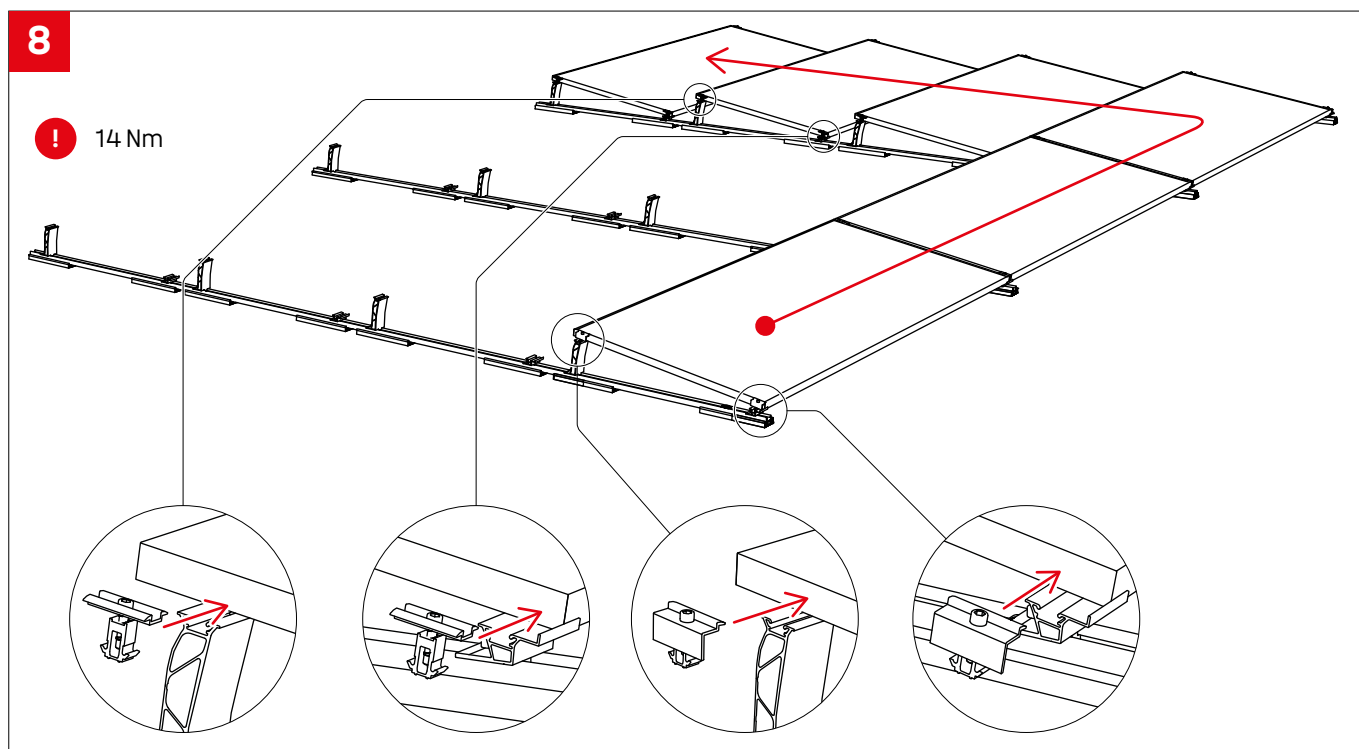


Montaggio giacca a vento

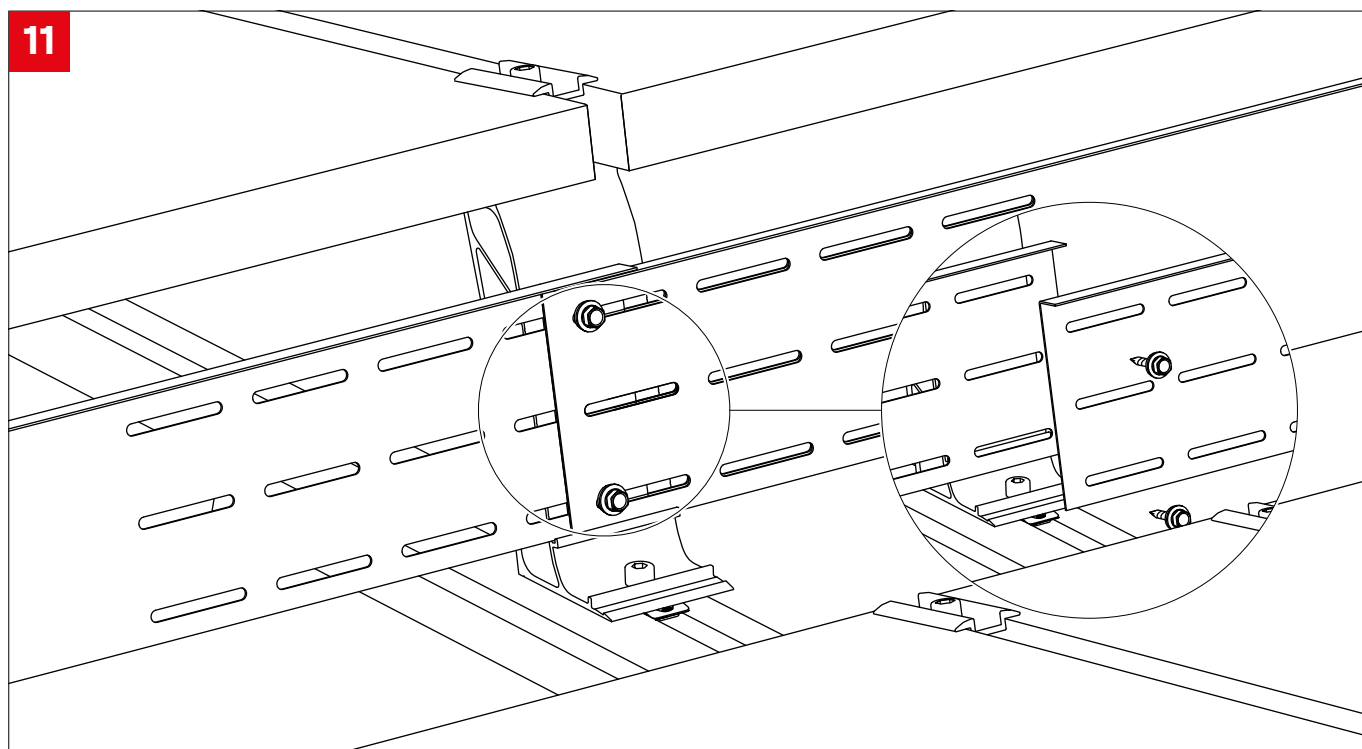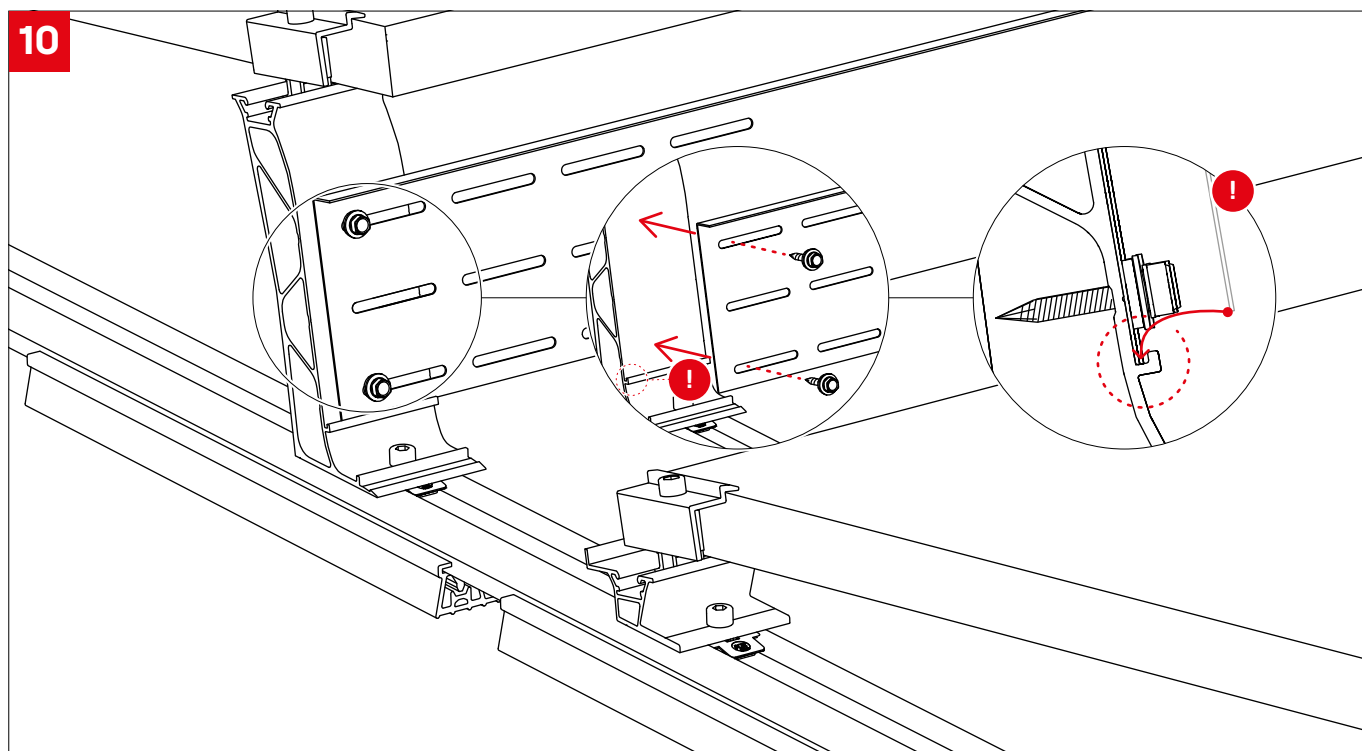


Passi di montaggio opzionali


Collegamento fisso con Dome FixPro utilizzando la base di montaggio Solmont

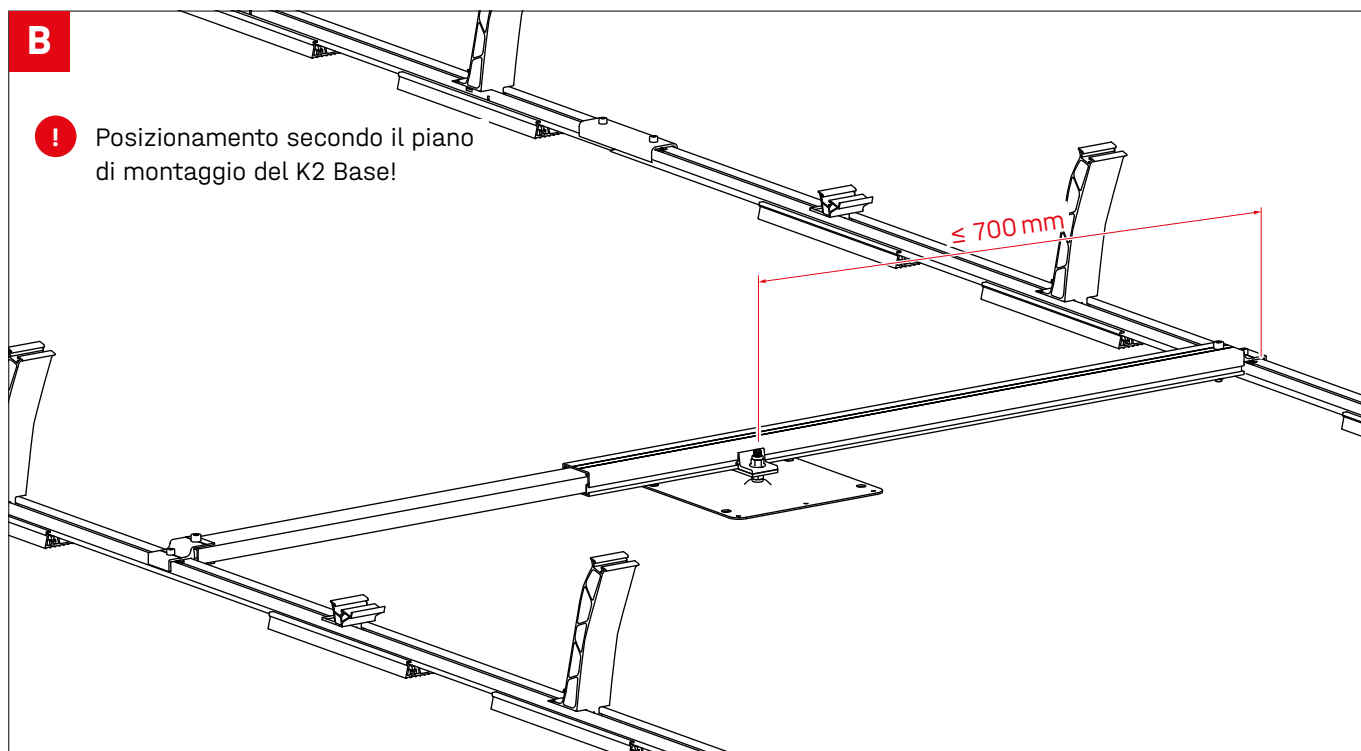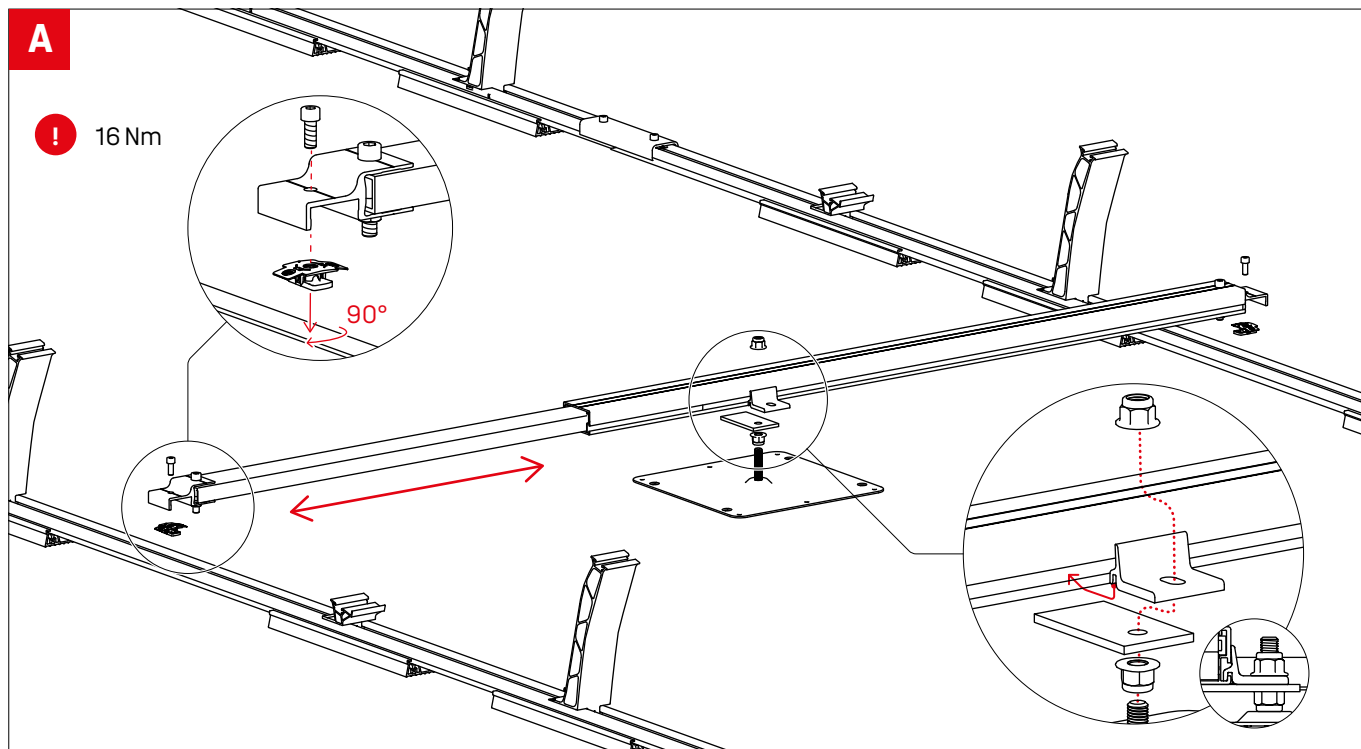


Messa a terra del telaio del modulo con TerraGrif

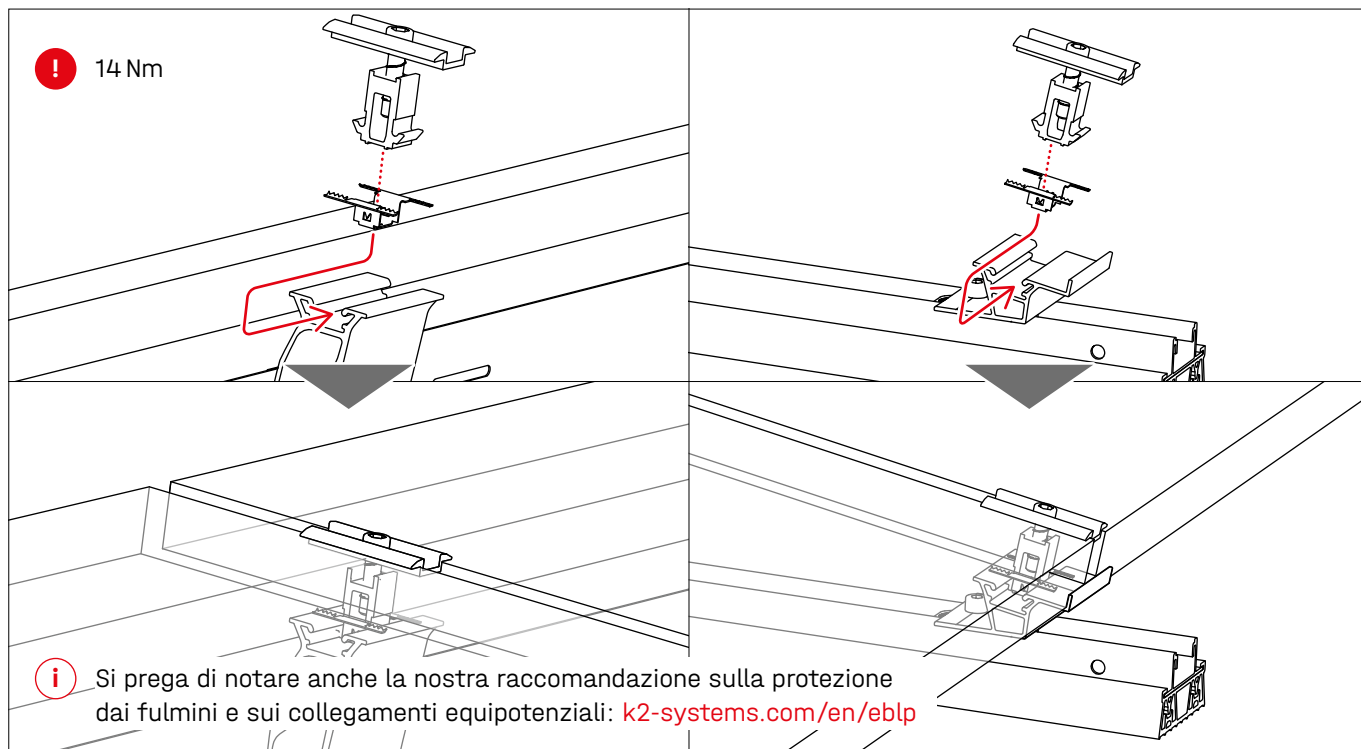


Gestione dei cavi

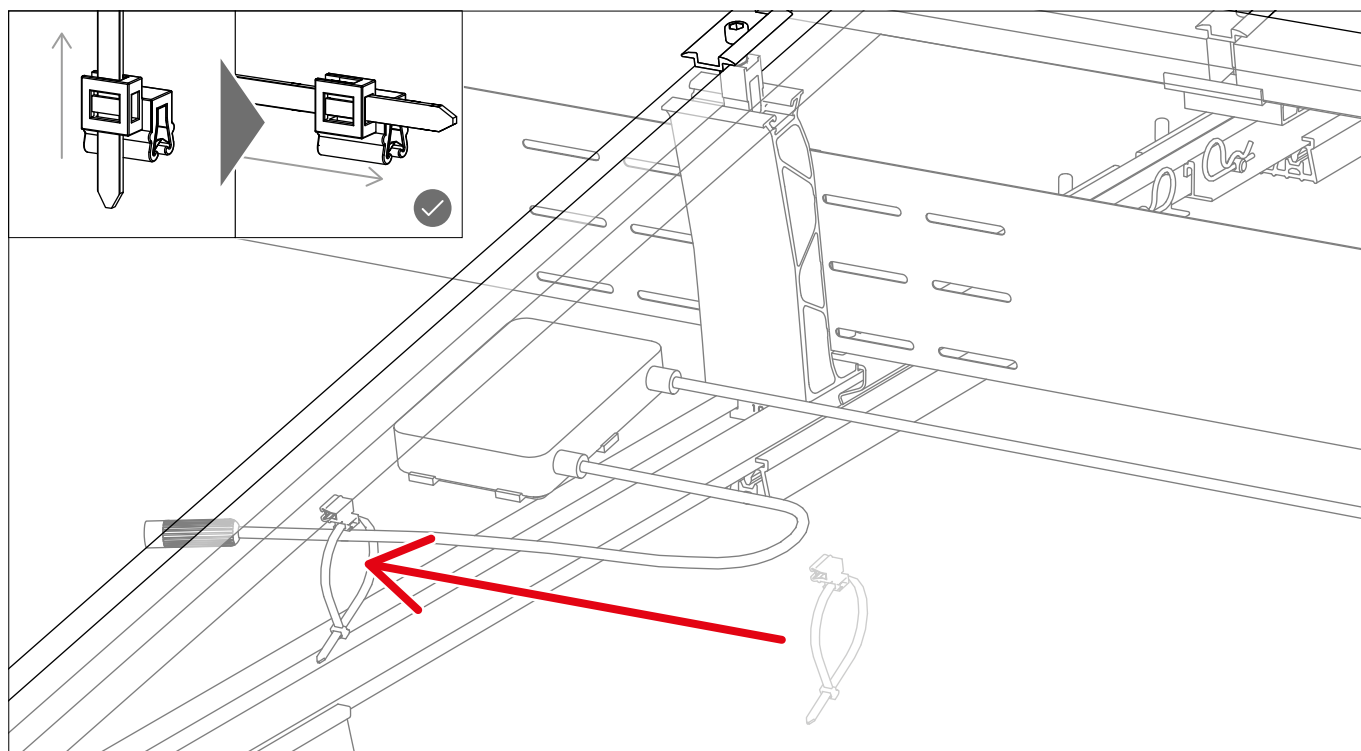

Annotazioni

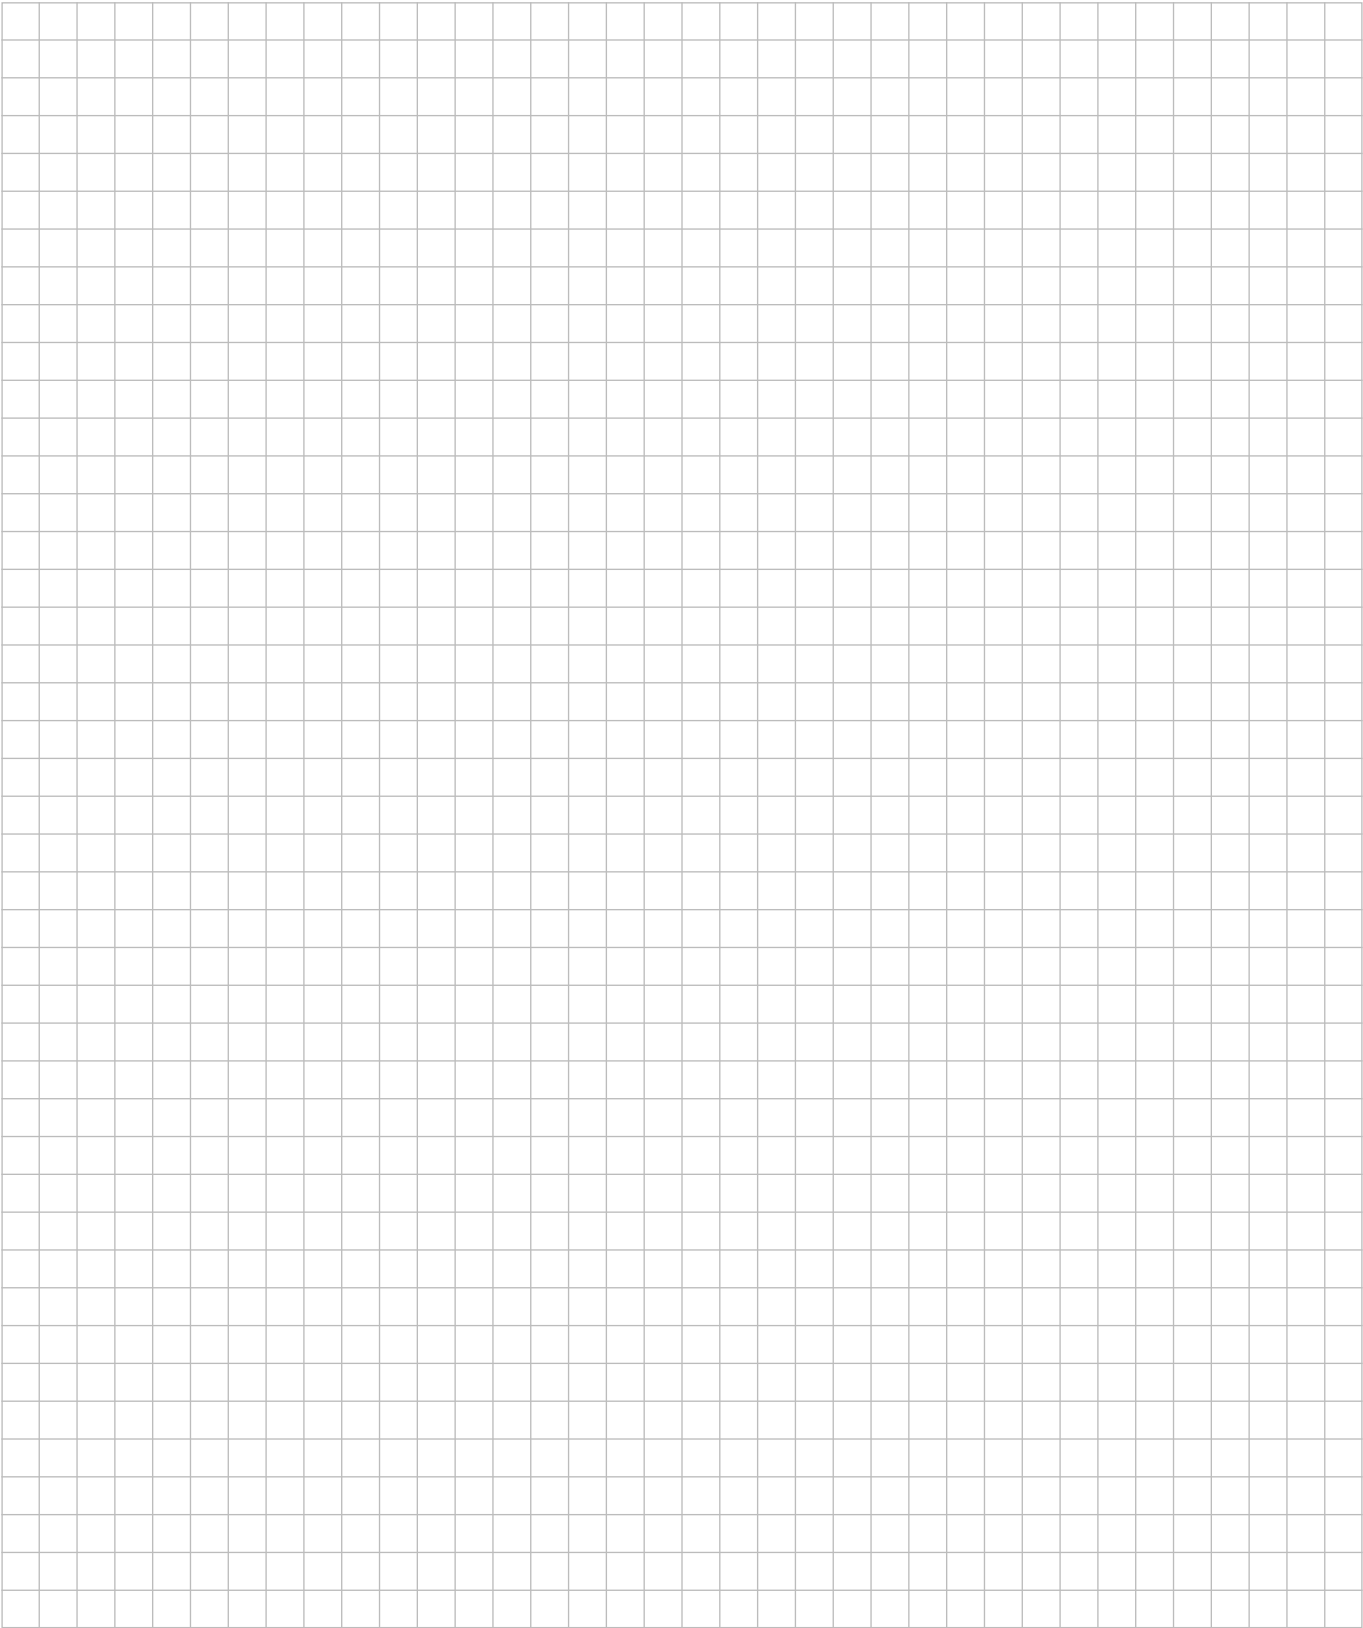

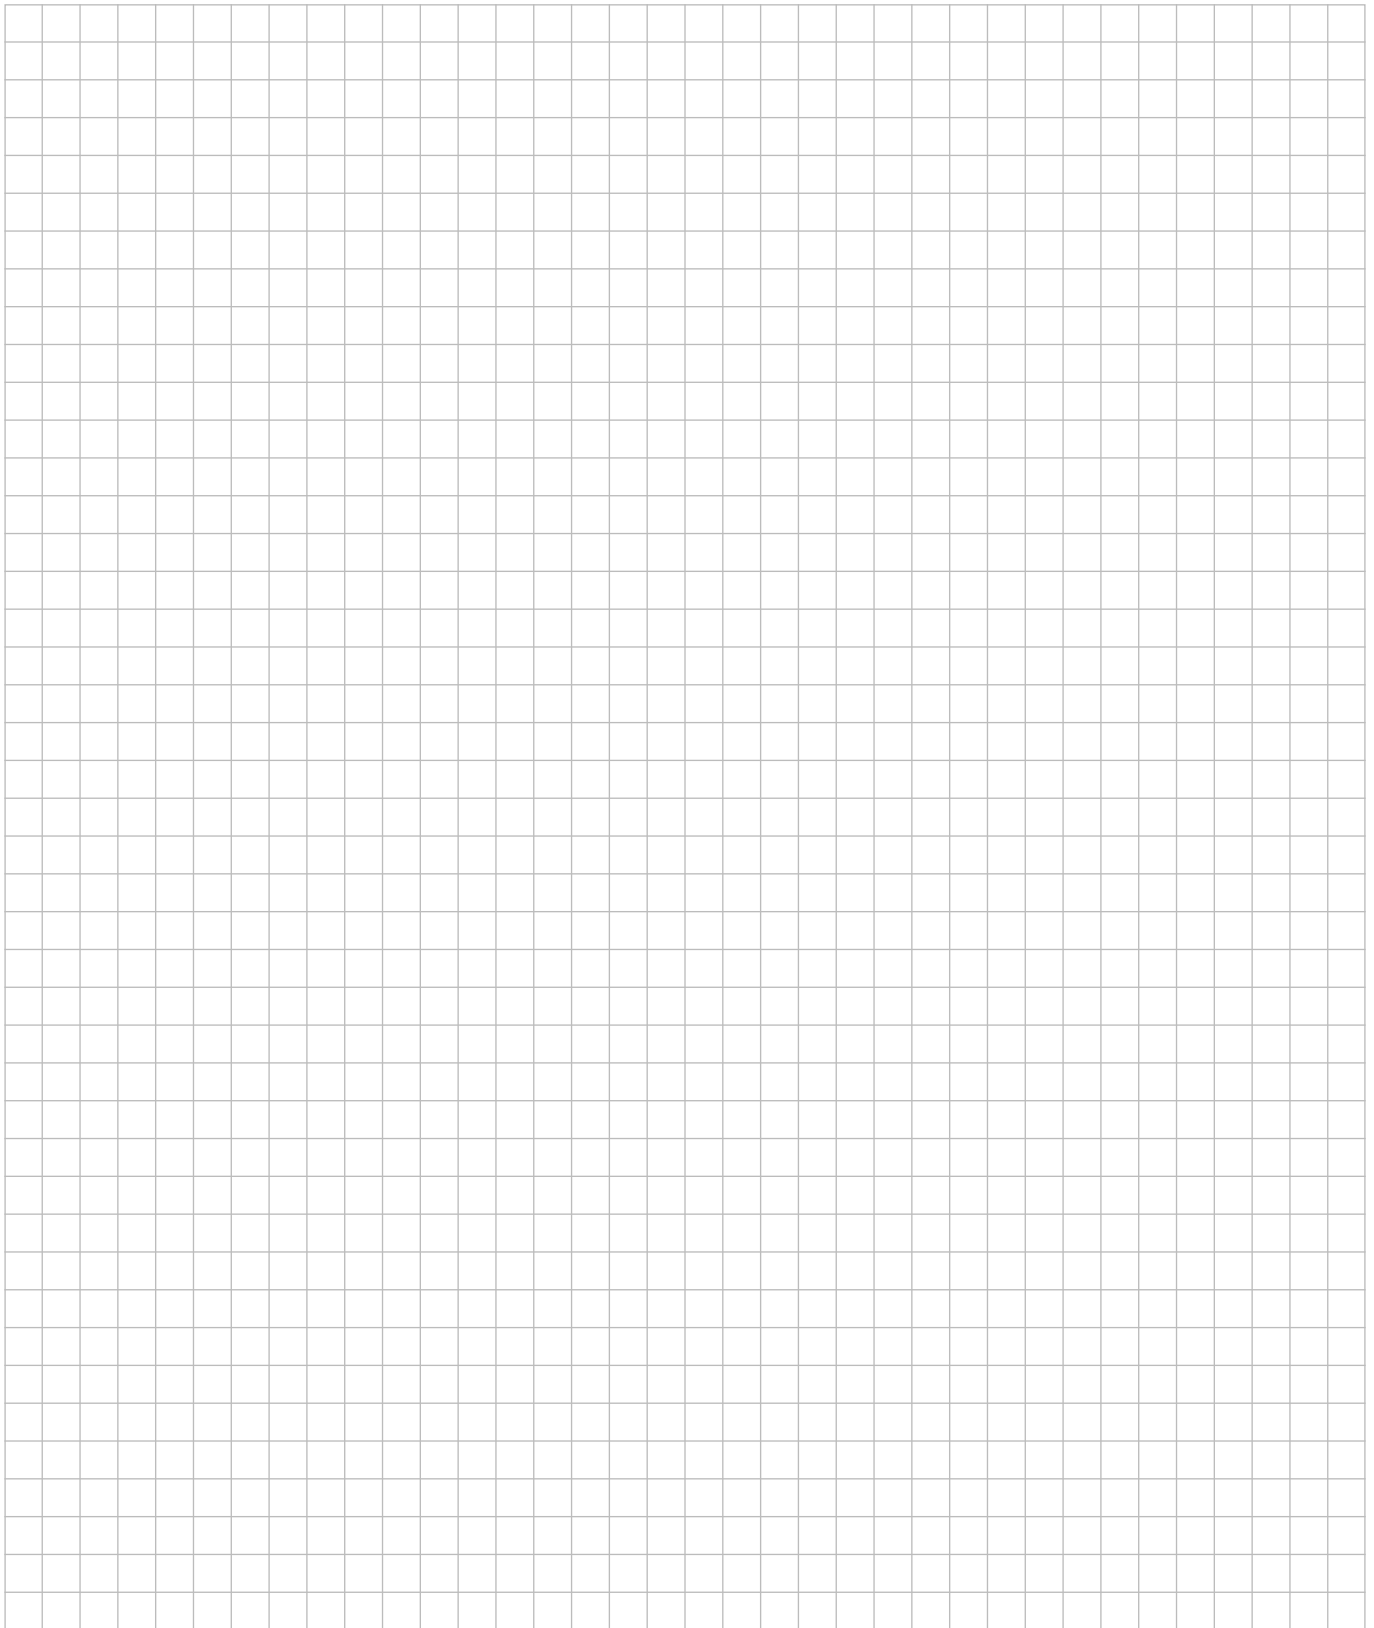



Connecting Strength

Grazie per avere scelto un sistema di montaggio K2.

I sistemi K2 Systems sono facili e rapidi da montare. Speriamo che queste istruzioni siano state d'aiuto. Per eventuali domande, suggerimenti o proposte di miglioramento siamo a completa disposizione. I nostri recapiti sono disponibili alla pagina:

- k2-systems.com/it/contatto
- Email per supporto tecnico: info@k2-systems.it

Si applicano le nostre Condizioni Generali di Fornitura, consultabili alla pagina: k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

S-Dome 6 Classic Assembly IT V1 | 0826 · Soggetto ad aggiornamenti
· Le immagini di prodotto sono a scopo illustrativo e possono differire dall'originale.